


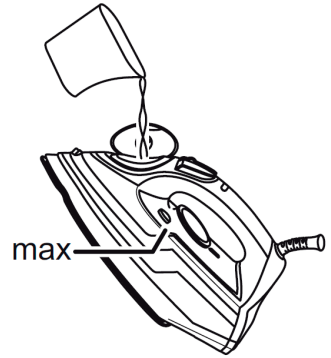
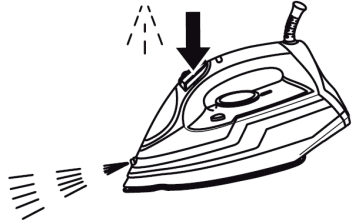
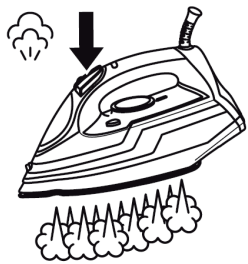
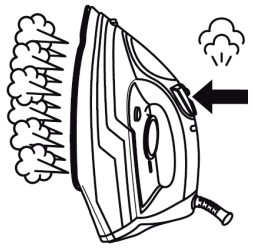


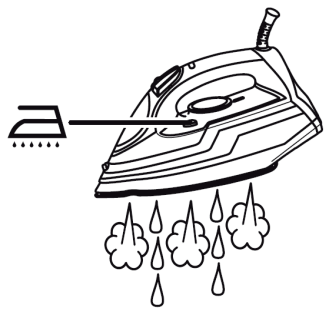

Russell Hobbs

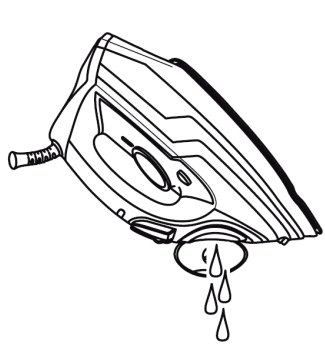

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN LÀ POWER STEAM ULTRA

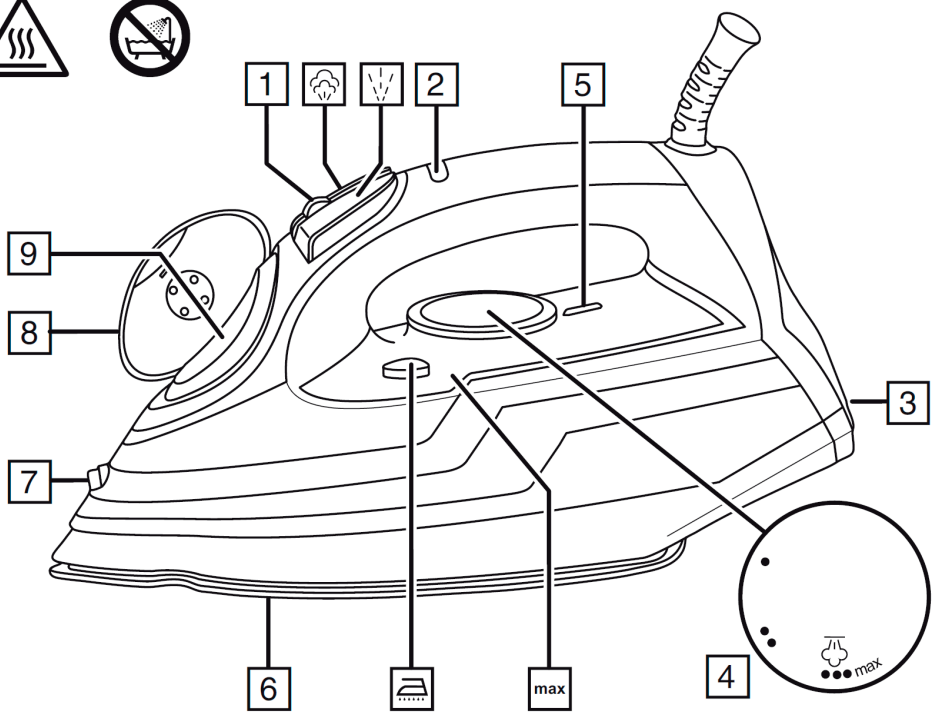

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và giữ lại hướng dẫn sử dụng cho người sử dụng kế tiếp nếu bạn có ý định chuyển nhượng thiết bị.

CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN QUAN TRỌNG

Tuân thủ các biện pháp an toàn cơ bản, bao gồm:

Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, nếu họ trong tầm giám sát/được hướng dẫn và hiểu các nguy cơ liên quan. Không để trẻ chơi đùa với thiết bị. Vệ sinh làm sạch thiết bị hay người dùng bảo dưỡng không nên được thực hiện bởi trẻ em trừ khi trẻ lớn hơn 8 tuổi và được giám sát. Sử dụng và để thiết bị tránh xa tầm tay trẻ dưới 8 tuổi. Sử dụng bàn là hoặc đặt dụng cụ, trên một bề mặt vững, bằng phẳng, chịu nhiệt, hoặc tốt nhất là cầu là. Không để bàn là ngoài tầm chú ý khi đang cắm điện hoặc khi đang để trên cầu là. Tháo phích cắm bàn là trước khi đổ thêm nước, vệ sinh làm sạch hoặc sau khi sử dụng. Không vận hành thiết bị nếu thiết bị bị rơi hoặc hư hỏng, bị trục trặc hoặc rò rỉ. Nếu dây cáp điện bị hư hỏng, vui lòng hoàn trả thiết bị để tránh nguy hiểm.



BỀ MẶT THIẾT BỊ SẼ NÓNG LÊN TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG

- Không sử dụng thiết bị gần bồn tắm, vòi hoa sen, chậu hoặc các vật chứa nước khác.
- Không là ủi quần áo khi đang mặc.
- Không sử dụng thiết bị với bất kỳ mục đích nào khác mục đích mô tả trong hướng dẫn này.
- Không làm xước mặt đế là- tránh khuy cúc, khóa kéo,...
- Thiết bị có cầu chì bảo vệ quá nhiệt và sẽ đứt nếu thiết bị quá nóng. Nếu điều này xảy ra, thiết bị sẽ ngừng hoạt động và phải được hoàn lại để sửa chữa.

CHỈ SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH GIA ĐÌNH








CÁC BỘ PHẬN

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Nút nhấn điều chỉnh hơi nước | 6. Đế là |
| 2. Đèn báo | 7. Vòi phun nước |
| 3. Chân đế | 8. Nắp ngăn chứa nước |
| 4. Vòng vặn điều chỉnh nhiệt độ | 9. Lỗ thêm nước |
| 5. Vạch index | |

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU


- Tháo bỏ nhãn mác, nhãn dán và bao bì đóng gói trên bàn là và đế là.
- Đừng lo lắng nếu bàn là bốc khói một chút ở lần đầu sử dụng. Điều này sẽ ngừng sau một lúc.
- Là nháp một miếng vải cotton cũ để làm sạch đế là.

CHUẨN BỊ


1. Kiểm tra các ký hiệu trên nhãn chăm sóc vải (   )
2. Là những loại vải cần nhiệt độ thấp  trước, sau đó đến những loại cần nhiệt độ trung bình , và cuối cùng là những loại cần nhiệt độ cao .

ĐỔ THÊM NƯỚC





Không nên sử dụng nước máy cho bàn là nếu ở địa phương có nguồn nước cứng, nên dùng nước cất (không phải nước đã được khử cặn hoặc làm mềm bằng hóa chất). Nếu mua nước cất, kiểm tra xem nước có phù hợp để sử dụng cho bàn là không.

1. Tháo phích cắm bàn là.
2. Vận vòng điều chỉnh nhiệt độ tới ●. Nhấn nút điều chỉnh hơi nước .
3. Mở nắp ngăn chứa nước.
4. Đổ nước vào chamber để khí trong ngăn chứa thoát ra, nếu không sẽ gây rahiện tượng khóa hơi và nước sẽ bị tràn ra.
5. Không đổ nước quá vạch tối đa "max", nếu không nước sẽ bị chảy ra trong quá trình sử dụng.
6. Lau khô nước bị tràn ra.

PHUN NƯỚC




1. Vận vòng điều chỉnh nhiệt độ tới vạch ●. Điều chỉnh hơi nước .
2. Dựng đế là.
3. Cắm phích cắm vào ổ điện.
4. Vận vòng điều chỉnh nhiệt độ, cạnh vạch index, tới mức mong muốn. Đèn báo sẽ sáng lên.
5. Khi bàn là đạt tới nhiệt độ cài đặt, đèn báo sẽ tắt. Sau đó, nó sẽ bật và tắt theo chu kỳ bộ điều nhiệt hoạt động để duy trì nhiệt độ cài đặt.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHIỆT ĐỘ

Ký hiệu nhãn	Cài đặt nhiệt độ
 mát - vải nylon, acrylics, polyester	●
 ấm - vải len, pha polyester	● ●
 nóng - vải cotton, linen	● ● ● / max
 không được là	


Nếu hướng dẫn trên nhãn chăm sóc vải khác với hướng dẫn này, hãy làm theo hướng dẫn trên nhãn.

LÀ HƠI NƯỚC



1. Nếu bạn muốn là hơi nước, vặn vòng điều chỉnh nhiệt độ tới vạch  hoặc cao hơn.
2. Nhấn nút điều chỉnh hơi nước theo mức mong muốn ( = không hơi nước,  = cao).
3. Đợi đèn báo tắt, và bắt đầu là.

PHUN NƯỚC

Các đốm nước ảnh hưởng tới một số loại vải. Kiểm tra trước trên một góc vải khuất.


1. Nhấc bàn là ra khỏi vải.
2. Hướng vòi phun nước vào vải.
3. Nhấn nút . Có thể phải nhấn 2 hoặc 3 lần để bơm nước ra.

PHUN HƠI KHI LÀ NẪM

1. Để là hơi nước, vặn vòng điều chỉnh nhiệt độ tới vạch  hoặc cao hơn.
2. Nhấc bàn là ra khỏi vải.
3. Nhấn nút .
4. Đợi 4 giây giữa mỗi lần phun để nhiệt độ tăng lên.



LÀ KHÔ

Nếu bạn muốn là khô trong 20 phút hoặc hơn, hãy đổ sạch nước trong ngăn chứa nước trước, để tránh hơi nước tự phát ra.

1. Điều chỉnh hơi nước .
2. Đợi đến khi đèn báo tắt, bắt đầu là.

PHUN HƠI THẲNG ĐỨNG


Loại bỏ nếp nhăn trên quần áo treo, rèm màn, và vải làm đồ nội thất.

- Kiểm tra xem đằng sau vải có đủ thoáng khí không, nếu không hơi ẩm sẽ tích tụ, gây ra nấm mốc.
 - Kiểm tra để chắc chắn không có vật gì đằng sau vải để bị hư hỏng bởi hơi nước.
 - Kiểm tra để chắc chắn các túi, các ngăn và cổ tay áo không có gì.
1. Vặn vòng điều chỉnh nhiệt độ tới **max**. Điều chỉnh hơi nước .
 2. Giữ bàn là gần (nhưng không chạm) vải.
 3. Nhấn nút  (bạn đang dùng chức năng phun hơi thẳng đứng)
 4. Đợi 4 giây giữa mỗi lần phun để nhiệt độ tăng lên.

TỰ ĐỘNG TẮT




Nếu để yên bàn là, nó sẽ tự động tắt sau khoảng 30 giây ở tư thế nằm, hoặc 8 phút ở tư thế dựng chân đế. Bàn là sẽ kêu bíp và nháy đèn liên tục cho đến khi di chuyển bàn là. Để bật lại, nhấc bàn là lên, nghiêng về phía trước rồi đặt dựng để để bàn là trở lại nhiệt độ hoạt động. Không cài đặt nào bị mất trong quá trình tự động tắt.

SAU KHI SỬ DỤNG

1. Vận vòng điều chỉnh nhiệt độ tới vạch •. Điều chỉnh hơi nước .
2. Tháo phích cắm bàn là.
3. Mở nắp ngăn chứa nước.
4. Giữ bàn là trên bồn rửa, lật ngược bàn là và đổ sạch nước từ ngăn chứa nước ra.
5. Đóng nắp.
6. Đặt bàn là dựng để.
7. Để nó nguội hoàn toàn.
8. Khi bàn là đã nguội hoàn toàn, lau sạch nước ẩm còn đọng lại, quấn dây cáp điện quanh chân đế.
9. Cất bàn là đi (ở tư thế dựng để) để tránh đế là bị ăn mòn hoặc hư hỏng.

TỰ LÀM SẠCH


Để tránh bị đóng cặn bên trong, sử dụng chức năng tự làm sạch ít nhất là hàng tháng ở địa phương có nguồn nước bình thường, và thường xuyên hơn nếu ở địa phương có nguồn nước cứng. Chuẩn bị chậu hoặc xô to để hứng nước phun ra từ đế là.

1. Đổ đầy nước vào ngăn chứa nước, đến vạch tối đa "max".
2. Vận vòng điều chỉnh nhiệt độ tới max. Điều chỉnh hơi nước .
3. Đặt bàn là dựng để.
4. Cắm điện cho bàn là, đợi đèn báo tắt.
5. Giữ bàn là trên chậu hoặc xô, hướng mặt đế là xuống dưới.
6. Nhấn nút  và giữ ở đó.
7. Nhẹ nhàng di chuyển bàn là qua lại trên chậu hoặc xô.
8. Nước và hơi nước sẽ đi qua đế là, rửa sạch cặn bẩn và bụi ở đó, rồi chảy vào chậu.
9. Khi ngăn chứa nước đã rỗng, thả tay khỏi nút .
10. Tháo phích cắm, dựng đế là và để bàn là nguội.

CHỐNG BẮM CẶN

Bàn là tích hợp chất chống bám cặn để ngăn chặn tích tụ cặn vôi. Không sử dụng dung dịch tẩy cặn, nó sẽ phá hủy chất chống bám cặn.

TÁI CHẾ

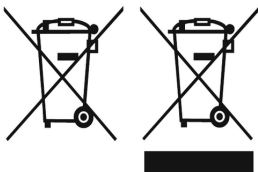

Để tránh các vấn đề về môi trường và sức khỏe do hóa chất độc hại gây ra, thiết bị, pin sạc và pin không sạc có ký hiệu như hình bên không thể vứt bỏ chung với rác thải đô thị chưa phân loại. Luôn vứt bỏ đồ điện và điện tử, pin sạc và pin không sạc tại các điểm thu gom/tái chế theo quy định.