

B N D CH

ROSIÈRES
THIẾT BỊ BẾP DANH GIÁ TỪ PHÁP

H ÒNG D N S D NG

MODEL: RPI7220/1



L u ý quan tr ùng:

- Khách hàng c n gi i quy n h òng d n s giúp h tr trong quá trình s d ùng
- Nh t t c các thi t b gia d ùng khác, khách hàng c n th c t p làm quen
- B n dch s l c nh ùng i m c b n d s d ùng, khách hàng tham chi u b h òng d n s d ùng g c theo máy cho các s i n ho c các ph n k thu t (Quy n g c là b ùng ti ùng Anh và bao g m nhi u model b p t cùng series, tìm úng model c a b p này c ch d n chính xác)

TRUNG TÂM B O HÀNH

KITCHENLOOK
THIẾT BỊ BẾP & NHÀ TẮM CHÂU ÂU

748 La Thành – Gi ùng Vĩ – Ba ùnh – Hà N ùi

T: 024 35376966

QUI NH L P T QUAN TR NG

- B p t là thi t b i n t và c n c l p t b i các k thu t c ào t o và th c hi n úng qui trình
- Các yêu c u b t bu c sau ây c n th c hi n khi l p b p:
 - a. Ngu n i n: ph i n nh 220v/50hz, c n có n áp t ng n u i n l i không n nh
 - b. Cáp i n : t i cho công su t c a b p là 3.6 kw
 - c. Khe thoáng cho qu t gi i nhi t d i b p:
Không c bít kín d i b p, b t bu c t o khe thoáng nhi t c gi i phóng t qu t ra ngoài,
Tham kh o TT b o hành ho c hotline c h ng d n c th khi l p t. N u không th c hi n úng qui nh, b p s h ng b ng m ch chính sau th i gian ng n do b ch p m ch i n.
- Nhà s n xu t s không ch u trách nhi m b o hành s n ph m khi b n không tuân th các qui nh l p t này.

1. Bảng chđ n ký hi u trên b p: (theo s đ i ây)


Các hi n th c a ký hi u ch đ n khi c n thao tác g m

ON/OFF: t t và m b p

TIMER: t h n gi khi n u

KEYLOCK: khóa an toàn tr em (l u ý khi ký hi u khóa b t lên có ngh a là b n ang khóa b p, không s d ng c, c n m khóa s d ng)

H: b p ang còn nóng

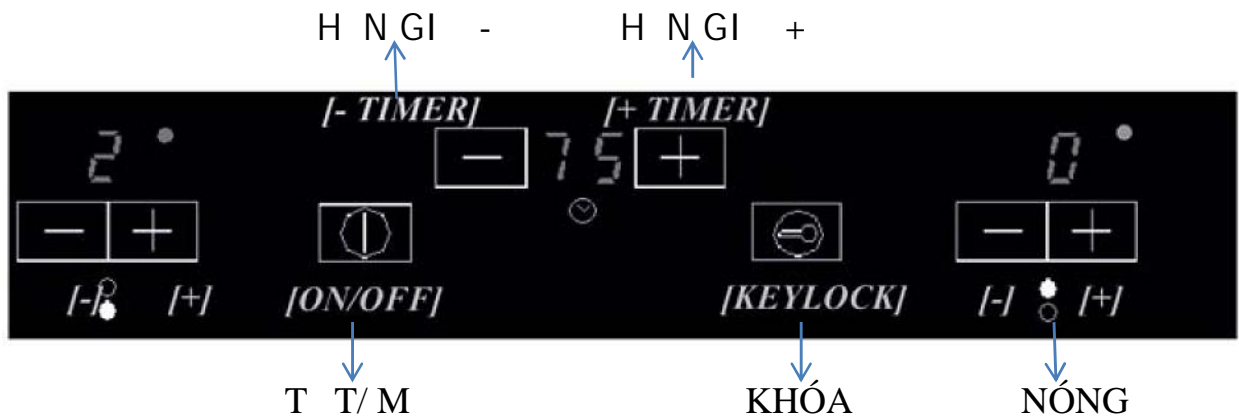

2. Các ch n u: s d ng nút (+ và -) trong b ng i u khi n



- Sau khi b t b p, b n có th n u các c p khác nhau t 0-9, dùng ngón tay ch m nh vào nút (+) ho c (-) t ng gi m m c nhi t khi n u.

3. Ch n u nhanh (Booster) :

- B t b p n m c 9, ch m nút (+) b p s t ng t c lên nút Booster và hi n lên ch 'P' trên b ng i u khi n.

L u ý: ch P này, b p ch n u t i a trong 10 phút, sau ó t ng quay v m c 9

- ang ch Booster, mu n gi m nhi t, b t (-) quay v 9
- L u ý: N u b m (+) và (-) cùng lúc, b p s t t v s 0

3. Ch c n ng khóa an toàn (KEYLOCK) :

- B m vào ký hi u này trong 1 giây khóa và m b p khi c n dùng,
- Ch c n ng này kích ho t khi b p ang b t, nó s khóa các nút tr nút ON/OFF và Keylock
- N u b t ch c n ng này khi b p t t, t t c các nút s b khóa



4. B ng qui nh th i gian n u cho các m c t 1-9: N u i n áp n nh, ây là th i gian n u t i a cho m i lò b p các c p khác nhau, sau th i gian này, lò s t ng t t

Table.1: Heater Auto switch off

Power level	Max. time on (hours)
1	10
2	10
3	10
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
9	3

5. Chức năng hẹn giờ :

- Có thể cài đặt thời gian từ 1-99 phút.
- Có thể cài đặt hẹn giờ cho từng lò nướng, có thể cài đặt từng mức nút 1-Booster
- Lưu ý: Bảng năng suất hoặc bảng khóa không cài đặt hẹn giờ được
- Cách cài đặt hẹn giờ :

Bấm (+TIMER) và (-TIMER) cùng lúc, có tiếng beep kêu, màn hình timer hiển thị "00" và lò nướng sẽ cài đặt hiển thị "t". Lưu ý rằng cần bấm nút cài đặt lò nướng mới cài đặt hẹn giờ, nếu không bấm lò nướng thì chức năng này sẽ không hoạt động.


Sau khi cài đặt hẹn giờ, màn hình sẽ hiển thị mức thời gian.

Bạn có thể điều chỉnh thời gian bằng cách bấm vào ký hiệu tăng giảm của Timer

Khi kết thúc giờ hẹn, có tiếng beep báo

Khi mua nút tắt chức năng hẹn giờ, Bấm (+TIMER) và (-TIMER) cùng lúc,

Khi ký hiệu "00" tức là chức năng hẹn giờ đã tắt.

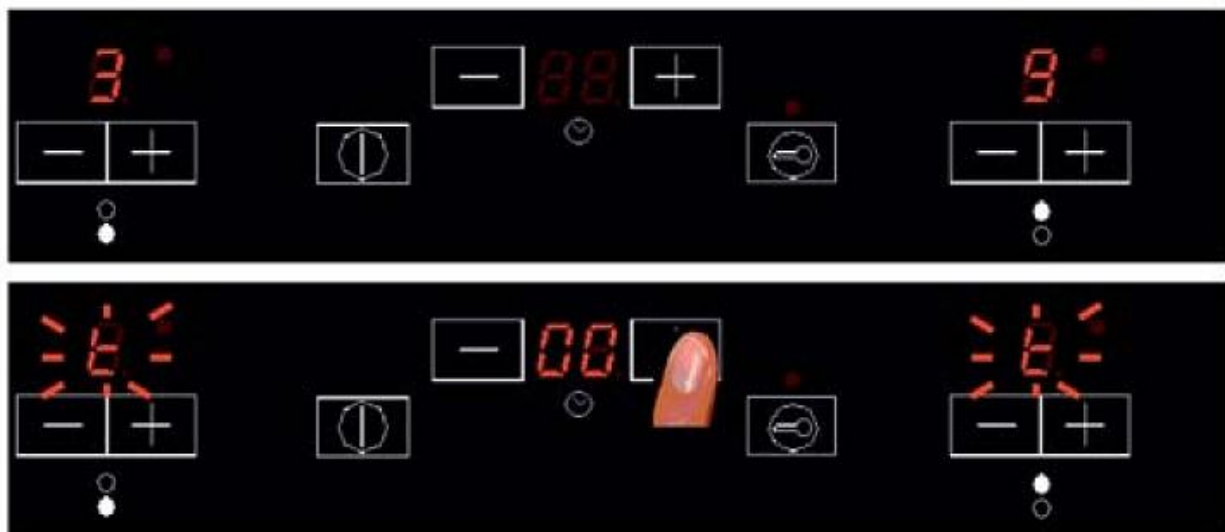

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

- Lưu ý quan trọng: không cần lò nung, lò vi sóng ngay dưới bếp vì dưới bếp có quạt gió nhiệt và lò nướng phát nhiệt từ nhiệt độ gây nguy hiểm (liên hệ TTCTVN khi lắp thêm lò)

1. Nhiệt độ:

- Nhiệt độ chuyên dùng bắt đầu, máy phông tiêu chuẩn EU; nhiệt độ gia nhiệt.
- Khi nướng, dùng nhiệt độ phù hợp với kích thước lò, nhiệt độ nướng lò nhỏ, to dùng lò to.

2. Âm thanh khi nướng: Có tiếng kêu nhè (ừ nhè quạt gió, t ch t ch...): là bình thường, do bộ phận quạt hút nóng khi nướng hoặc cảm ứng phát ra khi nướng kích hoạt lò nướng.

Âm thanh kêu phát ra khi các vật nướng hành động: nướng, vị trí nướng, thức ăn trong nướng và cảm ứng nướng. Chức năng nướng các vật nướng trên khay nướng nướng.

3. Sử dụng cảm ứng nướng: bắt đầu nướng, dùng mức cao nhất hoặc Tăng tốc (Booster) khi nướng nhanh và nên hạn chế chức năng này khi không cần thiết nhằm tiết kiệm điện và tuổi thọ bếp.

4. Không che bếp khi nướng, không chạm vào bếp khi nướng.

5. Hình thức:

- Bếp hình thức U: cabinet không có nhiệt trên bếp, nhiệt không đạt tiêu chuẩn (ánh sáng không bắt đầu, ánh sáng không phông, ...)
- Bếp hình thức H: cabinet mặt bếp nóng, không chạm tay vào vùng nướng.

6. Phông nhiệt bếp trực tiếp khi nướng nướng

7. Mặt kính: Là bộ phận quan trọng của bếp, khi bị nứt cần thay thế ngay, tránh vỡ rớt trượt và làm hỏng các bộ phận bên dưới bếp.

8. Không nướng nhiều lần cùng lúc, cần thao tác nướng lần, tránh lò nướng, hỏng thiết bị.

9. Vệ sinh:

- Sử dụng khăn mềm vệ sinh nhà bếp sau khi bếp nguội hoàn toàn.
- Không chạm tay vào bếp nóng, không chạm tay vào các dụng cụ bếp kim loại, vật sắc nhọn vào bếp.

