


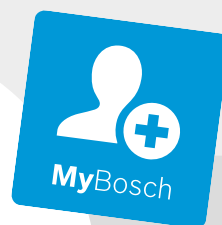

Register your
new appliance
now at MyBosch and
enjoy benefits free of
charge:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Lò hấp nướng đối lưu

HSG938D.2

[vi] Hướng dẫn sử dụng và lắp ráp





Mục lục

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1	An toàn	2
2	Tránh thiệt hại vật chất	4
3	Hãy bảo vệ và gìn giữ môi trường	5
4	Làm quen	5
5	Các kiểu vận hành	7
6	Phụ kiện	9
7	Trước khi sử dụng lần đầu tiên	10
8	Điều khiển cơ bản	12
9	Làm nóng nhanh	13
10	Các chức năng thời gian	13
11	Hấp	14
12	Nhiệt kế món nướng	17
13	Món ăn	18
14	Chức năng tìm kiếm "Assist Plus"	20
15	Mục ưa thích	20
16	Khóa trẻ em	21

17	Cài đặt cơ bản	21
18	Home Connect	23
19	Vệ sinh và chăm sóc	24
20	Hỗ trợ làm sạch	26
21	Làm sạch bằng hơi nước	26
22	Tẩy cặn	27
23	Làm khô	28
24	Cửa thiết bị	28
25	Khung đỡ	31
26	Khắc phục sự cố	33
27	Thải bỏ	35
28	Dịch vụ khách hàng	35
29	Thông tin về phần mềm mã nguồn mở và miễn phí	35
30	Tuyên bố về tính phù hợp	36
31	Đây là cách hoạt động	36
32	HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT	45
32.1	Hướng dẫn lắp ráp chung	45

1 An toàn

Hãy tuân thủ các hướng dẫn an toàn sau đây.

1.1 Định nghĩa của tự hiệu

Bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa của các tự hiệu được sử dụng trong hướng dẫn này.

CẢNH BÁO

Thực hiện theo lưu ý này để tránh thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong tiềm ẩn.

LƯU Ý

Thực hiện theo lưu ý này để tránh làm hỏng thiết bị hoặc thiệt hại tài sản khác.

Ghi chú: Lưu ý thông tin quan trọng.

1.2 Hướng dẫn chung

- Đọc kỹ hướng dẫn này.
- Giữ lại hướng dẫn và thông tin sản phẩm để sử dụng sau này hoặc chuyển giao cho chủ sở hữu kế tiếp.
- Không kết nối thiết bị khi có hư hỏng trong vận chuyển.

1.3 Sử dụng theo quy định

Thiết bị này chỉ dùng để lắp đặt. Lưu ý hướng dẫn lắp đặt đặc biệt.

Chỉ nhân viên kỹ thuật được cấp phép mới có thể kết nối các thiết bị mà không cần phích cắm. Không có bảo hành cho những thiệt hại do kết nối sai cách.

Chỉ sử dụng thiết bị:

- để chuẩn bị thức ăn và đồ uống.
- trong các hộ gia đình cá thể và ở các phòng kín trong môi trường gia đình.
- tới tối đa 2000 m so với mực nước biển.

1.4 Hạn chế nhóm người sử dụng

Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và/hoặc kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn và đã hiểu hết những nguy hiểm có thể xảy ra.

Trẻ em không được phép nghịch thiết bị.

Trẻ em không được phép làm sạch và bảo dưỡng thiết bị, trừ khi trẻ đủ 15 tuổi trở lên và được giám sát.

Giữ trẻ dưới 8 tuổi tránh xa khỏi thiết bị và đường dây kết nối.

1.5 Sử dụng an toàn

Luôn đẩy các phụ kiện vào khoang nấu theo đúng hướng.

→ "Phụ kiện", Trang 9

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy!

Các vật dụng dễ cháy để trong khoang nấu có thể bắt lửa.

- ▶ Không bao giờ được cất các vật dễ cháy trong khoang nấu.
- ▶ Nếu khói bốc ra, hãy tắt hoặc rút phích cắm của thiết bị và đóng cửa để dập tắt mọi ngọn lửa có thể xuất hiện.

Các mảnh vụn thức ăn, mỡ và nước thịt có thể bắt lửa.

- ▶ Trước khi vận hành, hãy loại bỏ mọi vết bẩn thô khỏi khoang nấu, phần tử gia nhiệt và phụ kiện. Có gió lùa khi cửa thiết bị được mở. Giấy nướng có thể chạm vào phần tử gia nhiệt và bắt lửa.
- ▶ Không được đặt giấy nướng chưa gắn vào phụ kiện khi làm nóng trước hoặc trong khi nấu.
- ▶ Luôn cắt giấy nướng theo kích cỡ và cân bằng bát đĩa hoặc khuôn nướng.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!

Trong quá trình sử dụng, thiết bị và các bộ phận có thể chạm của thiết bị sẽ nóng lên.

- ▶ Cần cẩn thận để tránh chạm vào các phần tử gia nhiệt.

- ▶ Trẻ nhỏ dưới 8 tuổi phải tránh xa.

Các phụ kiện hoặc bát đĩa trở nên cực nóng.

- ▶ Luôn lấy các phụ kiện hoặc bát đĩa còn nóng ra khỏi khoang nấu bằng miếng nhấc nồi.

Hơi cồn có thể bốc cháy trong khoang nấu nóng. Cửa thiết bị có thể bật mở. Hơi nóng và ngọn lửa bùng phát có thể thoát ra.

- ▶ Chỉ sử dụng một lượng nhỏ đồ uống nồng độ cao trong thực phẩm.
- ▶ Không đun nóng rượu mạnh (> 15 % thể tích) ở trạng thái chưa pha loãng (ví dụ: để rưới lên hoặc đổ lên thức ăn).

- ▶ Cẩn thận mở cửa thiết bị.

Phần mở rộng dạng ống lồng sẽ nóng lên khi sử dụng thiết bị.

- ▶ Để các phần mở rộng dạng ống lồng hạ nhiệt trước khi chạm vào chúng.
- ▶ Chỉ chạm vào phần mở rộng dạng ống lồng đang nóng bằng miếng nhấc nồi.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ châm chích!

Các bộ phận dễ tiếp cận sẽ nóng trong lúc hoạt động.

- ▶ Không chạm vào các bộ phận nóng.
- ▶ Giữ trẻ em tránh xa.

Hơi nóng có thể thoát ra khi cửa thiết bị được mở. Tùy thuộc vào nhiệt độ, hơi nước không thể nhìn thấy được.

- ▶ Cẩn thận mở cửa thiết bị.
- ▶ Giữ trẻ em tránh xa.

Nước trong khoang nấu nóng có thể tạo ra hơi nước nóng.

- ▶ Không bao giờ đổ nước vào khoang nấu đang nóng.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Kính trầy xước trên cửa thiết bị có thể bị vỡ.

- ▶ Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn mạnh hoặc dụng cụ cạo kim loại sắc nhọn để lau kính cửa lò nướng vì chúng có thể làm trầy xước bề mặt.

Thiết bị và các bộ phận có thể chạm có thể sắc cạnh.

- ▶ Hãy cẩn thận khi xử lý và làm sạch.
- ▶ Đeo găng tay bảo hộ nếu có thể.

Bản lề cửa thiết bị di chuyển khi cửa mở và đóng và bạn có thể bị mắc kẹt.

- ▶ Không chạm vào khu vực bản lề.

Các bộ phận lắp ráp trong cửa thiết bị có thể có cạnh sắc.

- ▶ Mang găng tay bảo vệ.

Hơi cồn có thể bốc cháy trong khoang nấu nóng và cửa thiết bị có thể bật ra và rơi xuống. Cửa kính có thể bị nứt và vỡ vụn.

→ "Tránh thiệt hại vật chất", Trang 4

- ▶ Chỉ sử dụng một lượng nhỏ đồ uống nồng độ cao trong thực phẩm.
- ▶ Không đun nóng rượu mạnh (> 15 % thể tích) ở trạng thái chưa pha loãng (ví dụ: để rưới lên hoặc đổ lên thức ăn).
- ▶ Cẩn thận mở cửa thiết bị.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Sửa chữa không đúng cách sẽ gây nguy hiểm.

- ▶ Chỉ những kỹ thuật viên đã qua đào tạo về lĩnh vực này mới được phép tiến hành sửa chữa thiết bị.
- ▶ Chỉ được phép sử dụng các phụ tùng thay thế chính hãng để sửa chữa thiết bị.
- ▶ Nếu cáp nguồn hoặc cáp kết nối thiết bị của thiết bị này bị hư hỏng, nó phải được thay thế bằng cáp nguồn hoặc cáp kết nối thiết bị đặc biệt do nhà sản xuất hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng của họ cung cấp.
- ▶ Nếu cáp nguồn của thiết bị này bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi các kỹ thuật viên đã qua đào tạo.

Lớp cách điện của cáp nguồn bị hỏng rất nguy hiểm.

- ▶ Không bao giờ để cáp nguồn tiếp xúc với các bộ phận nóng của thiết bị hoặc các nguồn nhiệt.
- ▶ Không bao giờ để cáp nguồn tiếp xúc với các điểm nhọn hoặc các cạnh sắc.
- ▶ Không bao giờ gấp xoắn, đè nghiêng hoặc sửa đổi cáp nguồn.

Hơi ẩm xâm nhập có thể gây điện giật.

- ▶ Không sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước hoặc máy rửa cao áp để vệ sinh thiết bị.

Thiết bị hoặc cáp nguồn bị hư hỏng rất nguy hiểm.

- ▶ Không bao giờ vận hành một thiết bị đã bị hư hỏng.
- ▶ Không bao giờ kéo cáp nguồn khi muốn ngắt thiết bị khỏi nguồn điện. Luôn rút ở phích cắm của cáp nguồn.
- ▶ Nếu thiết bị hoặc cáp nguồn bị hỏng, hãy lập tức rút phích cắm của cáp nguồn hoặc đập cầu dao trong hộp cầu dao.

- ▶ Gọi dịch vụ khách hàng. → Trang 35

Sau khi lắp đặt thiết bị, trẻ em không được phép tiếp cận các lỗ trên vách sau của thiết bị.

- ▶ Lưu ý hướng dẫn lắp đặt đặc biệt.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy hiểm: Từ tính!



Lưu ý từ tính



Lưu ý cho những người mang máy trợ tim
Các nam châm vĩnh cửu được lắp trong bảng điều khiển. Những điều này có thể ảnh hưởng đến chức năng của mô cấy ghép điện tử, ví dụ: máy trợ tim hoặc máy bơm insulin.
▶ Người có mô cấy ghép điện tử phải duy trì khoảng cách tối thiểu 10 cm với bảng điều khiển.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bị nghẹt thở!

Trẻ em có thể trùm bao bì đóng gói lên đầu hoặc bị cuốn vào trong đó và chết ngạt.
▶ Giữ bao bì đóng gói tránh xa tầm tay trẻ em.
▶ Không để trẻ em chơi với bao bì đóng gói.
Trẻ em có thể hít hoặc nuốt phải các bộ phận nhỏ, dẫn đến nghẹt thở.
▶ Giữ các bộ phận nhỏ xa tầm tay trẻ em.
▶ Không để trẻ chơi với các bộ phận nhỏ.

1.6 Hấp

Hãy tuân theo hướng dẫn này khi sử dụng chức năng hấp.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ châm chích!

Nước trong két nước có thể trở nên cực nóng khi thiết bị tiếp tục vận hành thiết bị.
▶ Đổ hết hơi nước trong két nước sau mỗi lần vận hành thiết bị có hơi nước.

Hơi nước nóng bốc lên trong khoang nấu.

- ▶ Không đưa tay vào khoang nấu khi thiết bị đang hoạt động với hơi nước.
- Khi tháo phụ kiện, chất lỏng nóng có thể tràn ra ngoài.
- ▶ Cần thận lấy phụ kiện nóng ra bằng miếng nhấc nồi.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy!

Hơi từ chất lỏng dễ cháy có thể bốc cháy trong khoang nấu do bề mặt nóng (Bùng cháy). Cửa thiết bị có thể bật mở. Hơi nóng và ngọn lửa bùng phát có thể thoát ra.

- ▶ Không cho chất lỏng dễ cháy (ví dụ: đồ uống có cồn) vào két nước.
- ▶ Chỉ đổ đầy nước hoặc dung dịch tẩy cặn được chúng tôi khuyến dùng vào ngăn chứa nước.

1.7 Nhiệt kế món nướng

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Nếu bạn sử dụng sai nhiệt kế món nướng, lớp cách nhiệt có thể bị hỏng.
▶ Chỉ sử dụng nhiệt kế món nướng được thiết kế cho thiết bị này.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Nhiệt kế món nướng có đầu nhọn.
▶ Sử dụng nhiệt kế món nướng một cách cẩn thận.

2 Tránh thiệt hại vật chất

2.1 Thông tin chung

LƯU Ý

Hơi còn có thể bốc cháy trong khoang nấu nóng và gây hư hỏng vĩnh viễn cho thiết bị. Lửa bùng cháy có thể khiến cửa thiết bị bị nứt và có thể rơi ra. Cửa kính có thể bị nứt và vỡ vụn. Áp suất âm sinh ra có thể khiến khoang nấu bị biến dạng đáng kể vào trong.

- ▶ Không đun nóng rượu mạnh (> 15 % thể tích) ở trạng thái chưa pha loãng (ví dụ: để rưới lên hoặc đổ lên thức ăn).
- Nước trên sàn khoang nấu khi vận hành thiết bị ở nhiệt độ trên 120° C sẽ làm hỏng lớp men.
- ▶ Nếu có nước trên sàn khoang nấu, không bắt đầu vận hành.
- ▶ Lau sạch nước trên sàn khoang nấu trước khi sử dụng.
- Các đồ vật trên sàn khoang nấu ở nhiệt độ trên 50° C sẽ khiến nhiệt tích tụ. Thời gian nướng, rán không còn chính xác và lớp men bị hư hỏng.
- ▶ Không đặt bất kỳ phụ kiện, giấy nướng hoặc giấy bạc nào trên sàn khoang nấu.
- ▶ Chỉ đặt bát đĩa lên sàn khoang nấu nếu nhiệt độ được đặt dưới 50° C.

Cảm biến nướng có thể bị hỏng do khuôn silicon hoặc tấm lót nướng dùng nhiều lần, nắp hoặc phụ kiện có chứa silicon. Hư hỏng cũng có thể xảy ra nếu cảm biến nướng không hoạt động.

- ▶ Không sử dụng khuôn silicon hoặc tấm lót nướng dùng nhiều lần, nắp hoặc phụ kiện có chứa silicon.
- Có thể sử dụng giấy nướng phủ silicon.
- ▶ Không bao giờ cất các vật dụng bằng silicon trong khoang nấu.

Nếu có nước trong khoang nấu nóng, sẽ xuất hiện hơi nước. Sự thay đổi nhiệt độ có thể gây hư hỏng.

- ▶ Không bao giờ đổ nước vào khoang nấu đang nóng.

- ▶ Không được đặt bát đĩa có nước trên sàn khoang nấu.
- Độ ẩm trong khoang nấu lâu ngày sẽ dẫn đến hiện tượng ăn mòn.

- ▶ Sau khi sử dụng, để khoang nấu khô.
 - ▶ Không bảo quản thực phẩm ẩm trong khoang nấu kín trong thời gian dài.
 - ▶ Không bảo quản thực phẩm trong khoang nấu.
 - ▶ Không kẹp bất cứ thứ gì vào cửa thiết bị.
- Nước trái cây nhỏ giọt từ khay nướng để lại những vết bẩn không thể loại bỏ được.

- ▶ Đối bánh trái cây rất mỏng nước, không đặt khay nướng quá dày.

- ▶ Nếu có thể, hãy sử dụng chảo đa năng sâu hơn.

Chất tẩy rửa lò nướng trong khoang nấu nóng sẽ làm hỏng lớp men.

- ▶ Không được sử dụng chất tẩy rửa lò nướng trong khoang nấu còn nóng.
- ▶ Trước khi hâm nóng lại, hãy loại bỏ hoàn toàn cặn bẩn khỏi khoang nấu và cửa thiết bị.

Nếu gioăng quá bẩn, cửa thiết bị sẽ không còn đóng đúng cách trong quá trình vận hành. Mặt trước đồ nội thất liền kề có thể bị hư hỏng.

- ▶ Luôn giữ gioăng sạch sẽ.
- ▶ Không bao giờ vận hành thiết bị khi gioăng bị hư hỏng hoặc không có gioăng.

Việc sử dụng cửa thiết bị làm chỗ ngồi hoặc bề mặt chứa có thể làm hỏng cửa thiết bị.

- ▶ Không đứng, ngồi, treo hoặc tựa vào cửa thiết bị.
- ▶ Không đặt bát đĩa hoặc phụ kiện lên cửa thiết bị.

Tùy theo loại thiết bị, phụ kiện có thể làm xước cửa kính khi đóng cửa thiết bị.

- ▶ Luôn đẩy các phụ kiện vào khoang nấu cho đến cỡ chặn.

Màng nhôm trên cửa sổ có thể gây đổi màu vĩnh viễn.

- ▶ Màng nhôm trong khoang nấu không được tiếp xúc với kính cửa sổ.

2.2 Hấp

Hãy tuân theo hướng dẫn này khi sử dụng chức năng hấp.

LƯU Ý

Bát đĩa có vết rỉ sét có thể gây ăn mòn trong khoang nấu. Ngay cả những đốm nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến ăn mòn.

- ▶ Không sử dụng bát đĩa có vết rỉ sét.

Chất lỏng nhỏ giọt làm bẩn sàn khoang nấu.

- ▶ Khi hấp bằng khay có đục lỗ, luôn đặt khay nướng, chảo đa năng hoặc khay không đục lỗ bên dưới. Chất lỏng nhỏ giọt được thu gom.

Nước nóng trong két nước có thể làm hỏng hệ thống hơi nước.

- ▶ Chỉ nạp nước mát vào két nước.

Nước trên sàn khoang nấu khi vận hành thiết bị ở nhiệt độ trên 120° C sẽ làm hỏng lớp men.

- ▶ Nếu có nước trên sàn khoang nấu, không bắt đầu vận hành.
 - ▶ Lau sạch nước trên sàn khoang nấu trước khi sử dụng.
- Khi sử dụng phương pháp làm nóng bằng hơi nước sẽ tạo ra rất nhiều hơi nước. Nước ngưng tụ tích tụ trong khay nhỏ giọt bên dưới khoang nấu có thể tràn ra và làm hỏng đồ vật xung quanh.
- ▶ Không mở cửa thiết bị trong khi vận hành hoặc mở càng ít càng tốt.

Nếu dung dịch tẩy cặn dính vào bảng điều khiển hoặc các bề mặt nhạy cảm khác, chúng sẽ bị hỏng.

- ▶ Loại bỏ ngay dung dịch tẩy cặn bằng nước.
- Làm sạch két nước trong máy rửa bát có thể gây hư hỏng.

- ▶ Không làm sạch két nước trong máy rửa chén.
- ▶ Làm sạch két nước bằng vải mềm và nước rửa chén bán trên thị trường.

Nếu thực hiện nhiều chế độ hấp liên tiếp mà không lau sàn khoang nấu và khay ngưng tụ sau đó, nước thu được có thể tràn ra và làm hỏng mặt trước đồ nội thất hoặc sàn đồ nội thất.

- ▶ Sau mỗi lần hấp, hãy lau sàn khoang nấu và khay ngưng tụ.

3 Hãy bảo vệ và gìn giữ môi trường

3.1 Xử lý bao bì

Các vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường và có thể tái chế.

- ▶ Xử lý loại bỏ các thành phần riêng biệt theo từng loại.

3.2 Tiết kiệm năng lượng

Nếu bạn tuân thủ hướng dẫn này, thiết bị của bạn sẽ tiêu thụ ít điện hơn.

Chỉ làm nóng trước thiết bị nếu công thức hoặc đề xuất cài đặt chỉ định điều này.

→ "Đây là cách hoạt động", Trang 36

- ✓ Nếu bạn không làm nóng thiết bị trước, bạn sẽ tiết kiệm được tới 20% năng lượng.

Sử dụng khuôn nướng sơn mài hoặc tráng men màu tối, đen.

- ✓ Các khuôn nướng này hấp thụ nhiệt đặc biệt tốt.

Ít mở cửa thiết bị nhất có thể trong quá trình vận hành.

- ✓ Nhiệt độ trong khoang nấu được duy trì và thiết bị không cần làm nóng lại.

Nướng trực tiếp nhiều món ăn lần lượt hoặc song song.

- ✓ Khoang nấu được làm nóng sau lần nướng đầu tiên. Điều này rút ngắn thời gian nướng các bánh tiếp theo.

Đối với thời gian nấu lâu hơn, hãy tắt thiết bị 10 phút trước khi kết thúc thời gian nấu.

- ✓ Lượng nhiệt dư đủ để nấu xong món ăn.

Loại bỏ các phụ kiện không sử dụng khỏi khoang nấu.

- ✓ Không cần làm nóng các phụ kiện không cần thiết.

Rã đông thực phẩm đông lạnh trước khi chế biến.

- ✓ Năng lượng cần thiết để rã đông thực phẩm được tiết kiệm.

Tắt màn hình trong cài đặt cơ bản.

→ "Cài đặt cơ bản", Trang 21

- ✓ Năng lượng được tiết kiệm khi màn hình tắt.

Ghi chú: Theo Chỉ thị thiết kế sinh thái số 2023/826 của EU, thiết bị này sẽ ở trạng thái khác khi tắt. Sau đây gọi là chế độ tiết kiệm điện.

Ngay cả khi chức năng chính không hoạt động, thiết bị vẫn cần năng lượng để:

- Phát hiện nhấn các nút cảm biến
- Giám sát mở cửa
- Chính sửa thời gian (không hiển thị)


Theo định nghĩa, không có trạng thái "tắt" hoặc "trạng thái sẵn sàng", đó là lý do tại sao thuật ngữ chế độ tiết kiệm điện được sử dụng. Phải sử dụng EN IEC 60350-1:2023 để đo chế độ tiết kiệm điện.

4 Làm quen

4.1 Bảng điều khiển

Hãy cài đặt tất cả các chức năng của thiết bị và nhận thông tin về trạng thái vận hành qua bảng điều khiển.

Tùy theo kiểu thiết bị mà những chi tiết trong hình ảnh có thể khác nhau, ví dụ màu sắc và hình dạng.

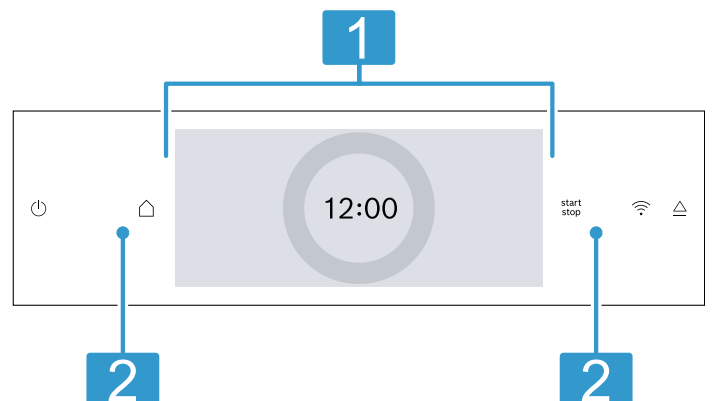

1

Màn hình có vòng điều chỉnh
Bạn có thể cài đặt thiết bị bằng vòng điều chỉnh kỹ thuật số trên màn hình.
Bạn sẽ thấy các giá trị cài đặt hiện tại, khả năng chọn hoặc văn bản hướng dẫn trên màn hình.
→ *"Màn hình", Trang 6*

2

Các nút
Bạn có thể thiết lập các chức năng khác nhau trực tiếp bằng các nút.
→ *"Các nút", Trang 6*

4.2 Các nút

Bạn có thể chọn các chức năng khác nhau trực tiếp bằng các nút.

Nút	Chức năng
	Bật hoặc tắt thiết bị. → <i>"Điều khiển cơ bản", Trang 12</i>
	Mở menu chế độ vận hành. → <i>"Các kiểu vận hành", Trang 7</i>
	Bắt đầu hoặc gián đoạn hoạt động. → <i>"Điều khiển cơ bản", Trang 12</i>
	Hiển thị cho Home Connect. Trường này không còn hoạt động nữa. Nếu biểu tượng sáng lên thì thiết bị đã được kết nối. → <i>"Home Connect", Trang 23</i>
	Mở bảng điều khiển để tháo kết nước. → <i>"Nạp kết nước", Trang 14</i>

4.3 Màn hình

Màn hình được chia thành các vùng khác nhau.

Vòng điều chỉnh kỹ thuật số

Bạn có thể thay đổi giá trị cài đặt bằng vòng điều chỉnh kỹ thuật số trong màn hình.
Khi bạn đạt đến giá trị tối thiểu hoặc tối đa, giá trị này vẫn hiển thị trên màn hình. Nếu cần, hãy vặn lùi giá trị bằng vòng điều chỉnh.

Giá trị cài đặt tĩnh

Để thiết lập các giá trị cài đặt tĩnh, ví dụ: thời gian chính xác đến từng phút, hãy nhấn và giữ vùng tương ứng trong vòng điều chỉnh trong khoảng 1 - 2 giây. Các giá trị cài đặt tĩnh được hiển thị theo điểm.

Trường số

Khi bạn nhấn vào vòng cài đặt, biểu tượng của trường số xuất hiện trong vòng. Bạn có thể nhập trực tiếp các giá trị qua trường số.

Hiển thị trạng thái

Thông tin trạng thái được hiển thị ở đầu màn hình.

Biểu tượng	Đèn chiếu sáng
	Đồng hồ báo được kích hoạt. → <i>"Cài đặt đồng hồ báo", Trang 14</i>
	Khóa an toàn trẻ em được kích hoạt. → <i>"Khóa trẻ em", Trang 21</i>
	Cường độ tín hiệu WLAN cho Home Connect. Càng nhiều dòng biểu tượng được lấp đầy thì tín hiệu càng tốt. Nếu biểu tượng có gạch chéo , tức không có tín hiệu WLAN. Nếu có "x" ở biểu tượng , không có kết nối tới Home Connect máy chủ. → <i>"Home Connect", Trang 23</i>
	Khởi động từ xa với Home Connect được kích hoạt. → <i>"Home Connect", Trang 23</i>

Biểu tượng	Đèn chiếu sáng
	Chẩn đoán từ xa với Home Connect để bảo dưỡng được kích hoạt. → <i>"Home Connect", Trang 23</i>
	Truy cập vào các chức năng khác nhau.

Vùng cài đặt

Vùng cài đặt nằm ở giữa màn hình.
Trong vùng cài đặt, bạn có thể thấy các lựa chọn hiện tại và các cài đặt đã được thực hiện.
Ở bên trái và bên phải của vùng cài đặt, bên ngoài vòng điều chỉnh, bạn có thể thấy các tùy chọn cài đặt khác.
Menu và các tùy chọn cài đặt khác được sắp xếp theo chiều ngang. Danh sách lựa chọn cho các chức năng được sắp xếp theo chiều dọc. Để cuộn trong vùng cài đặt, hãy vuốt qua màn hình. Để chọn một chức năng, nhấn chức năng trên màn hình.
→ *"Cài đặt chế độ vận hành", Trang 12*

Các biểu tượng có thể có trong vùng cài đặt

Biểu tượng	Đèn chiếu sáng
	Nhập giá trị cài đặt qua trường số .
	Quay lại một cài đặt.
	Thiết lập lại giá trị cài đặt.
	Kéo dài chế độ vận hành.


Ghi chú: Đánh dấu xanh dương "new" hoặc chấm màu xanh dương trên một tính năng cho biết một chức năng, một mục ưa thích mới hoặc bản cập nhật đã được tải xuống thiết bị bằng ứng dụng Home Connect.

4.4 Khoang nấu

Nhiều chức năng khác nhau trong khoang nấu hỗ trợ hoạt động của thiết bị.

Khung đỡ

Bạn có thể lắp các phụ kiện ở độ cao khác nhau vào khung đỡ trong khoang nấu.
→ *"Phụ kiện", Trang 9*
Thiết bị của bạn có 5 chiều cao khe đẩy. Chiều cao khe đẩy được tính từ dưới lên trên.
Tùy thuộc vào loại thiết bị, khung đỡ được trang bị ngăn kéo ở một hoặc nhiều tầng.
Bạn có thể tháo khung đỡ, ví dụ: để làm sạch.
→ *"Khung đỡ", Trang 31*

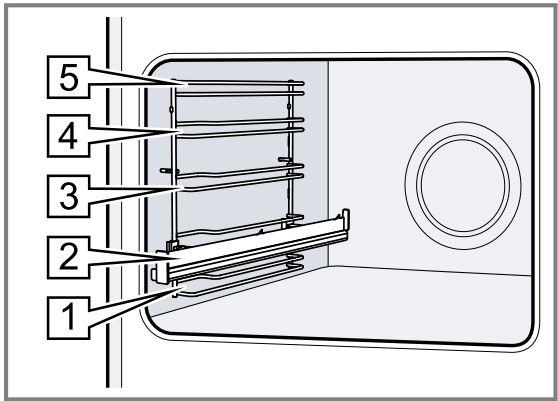

Bề mặt tự làm sạch

Vách sau của khoang nấu có khả năng tự làm sạch. Các bề mặt tự làm sạch được phủ một lớp gốm lỗ rỗng, sần sùi và có bề mặt nhám. Khi thiết bị hoạt động, các bề mặt tự làm sạch sẽ hấp thụ và loại bỏ các vết dầu mỡ khi chiên hoặc nướng.
Nếu các bề mặt tự làm sạch không còn tự làm sạch hoàn toàn trong quá trình vận hành, hãy làm nóng khoang nấu có chủ đích.
→ *"Tái tạo bề mặt tự làm sạch trong khoang nấu", Trang 26*

Đèn chiếu sáng

Một hoặc nhiều đèn lò nướng sẽ chiếu sáng khoang nấu. Khi bạn mở cửa thiết bị, đèn trong khoang nấu sẽ bật sáng. Nếu cửa thiết bị vẫn mở lâu hơn khoảng 18 phút, đèn sẽ tắt. Khi bắt đầu vận hành, đèn sẽ bật ở hầu hết các chế độ vận hành. Khi hoạt động kết thúc, đèn sẽ tắt.

Quạt làm mát

Quạt làm mát bật và tắt tùy theo nhiệt độ của thiết bị. Không khí ấm thoát ra ngoài qua cửa.

LƯU Ý

Bật các khe thông khí sẽ khiến thiết bị quá nhiệt.
► Không che các khe thông khí.

Để làm mát thiết bị và loại bỏ độ ẩm còn sót lại trong khoang nấu, quạt làm mát sẽ tiếp tục chạy trong một khoảng thời gian nhất định sau khi sử dụng.

Ghi chú: Bạn có thể thay đổi thời gian chạy trong phần cài đặt cơ bản. Nếu bạn thường xuyên chế biến món ăn rất ẩm hoặc giữ ấm trong khoang nấu, hãy đặt thời gian chạy lâu hơn.

→ "Cài đặt cơ bản", Trang 21

Cửa thiết bị


Nếu bạn mở cửa thiết bị trong khi đang vận hành, hoạt động sẽ dừng lại. Nếu bạn đóng cửa thiết bị, hoạt động sẽ tự động tiếp tục.

Két nước

Bạn cần kết nước cho các chế độ làm nóng bằng hơi nước.

Két nước nằm phía sau bảng điều khiển.

→ "Nạp kết nước", Trang 14

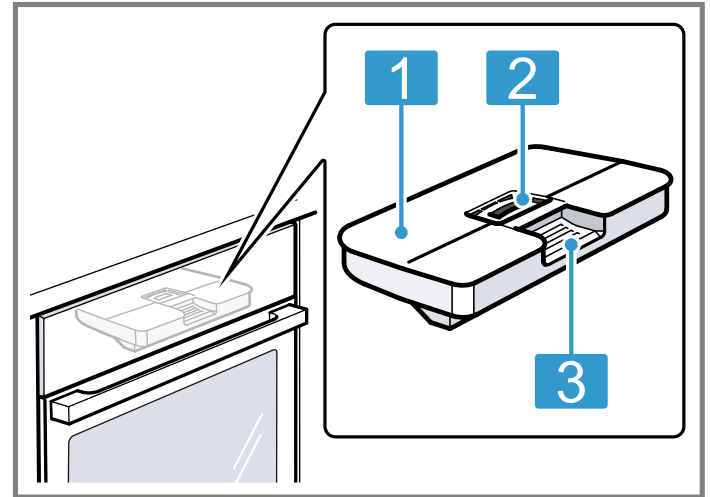

- 1 Nắp kết
- 2 Mở để nạp và xả cạn
- 3 Tay cầm để tháo và đẩy vào

5 Các kiểu vận hành

Tại đây bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về các chế độ vận hành và chức năng chính của thiết bị.
Để mở menu, nhấn vào □.

Chế độ vận hành	Cách sử dụng
Chế độ làm nóng	Chọn các chế độ làm nóng được tinh chỉnh để chế biến thức ăn một cách tối ưu. → "Chế độ làm nóng", Trang 7 → "Điều khiển cơ bản", Trang 12
Hấp	Chế biến thức ăn an toàn bằng phương pháp làm nóng bằng hơi nước. → "Hấp", Trang 14
Mục ưa thích	Sử dụng cài đặt đã lưu của riêng bạn. → "Mục ưa thích", Trang 20
Món ăn Assist Plus	Sử dụng các cài đặt được lập trình và khuyến nghị cho các loại thức ăn khác nhau. → "Món ăn", Trang 18 → "Chức năng tìm kiếm Assist Plus", Trang 20

Chế độ vận hành	Cách sử dụng
Làm sạch	Chọn chức năng làm sạch cho khoang nấu. → "Hỗ trợ làm sạch", Trang 26 → "Làm sạch bằng hơi nước", Trang 26 → "Tẩy cặn", Trang 27 → "Làm khô", Trang 28
Các cài đặt cơ bản	Điều chỉnh các cài đặt cơ bản. → "Cài đặt cơ bản", Trang 21

Home Connect

Với Home Connect, bạn có thể kết nối lò nướng với thiết bị di động và điều khiển lò từ xa cũng như sử dụng đầy đủ các chức năng của thiết bị.

Tùy thuộc vào loại thiết bị, ứng dụng Home Connect sẽ cung cấp cho bạn các chức năng bổ sung hoặc mở rộng hơn cho thiết bị của bạn. Bạn có thể tìm thấy thông tin về điều này trong ứng dụng.

→ "Home Connect", Trang 23

5.1 Chế độ làm nóng

Để có thể tìm được chế độ làm nóng phù hợp cho thực phẩm của bạn, chúng tôi sẽ giải thích sự khác biệt và phạm vi ứng dụng. Các biểu tượng cho từng chế độ làm nóng riêng giúp bạn nhận biết.

Nếu bạn chọn một chế độ làm nóng, thiết bị sẽ gợi ý nhiệt độ hoặc mức độ phù hợp. Bạn có thể chấp nhận các giá trị hoặc thay đổi chúng trong phạm vi được chỉ định.

Ở cấp độ nướng 3, thiết bị giảm nhiệt độ xuống cấp độ nướng 1 sau khoảng 40 phút.

Biểu tượng	Chế độ làm nóng	Khoảng nhiệt độ	Sử dụng và chức năng
	Không khí nóng 4D	30 - 250 ° C	Nướng hoặc chiên ở một hoặc nhiều cấp độ. Quạt phân bố nhiệt từ bộ phận vòng làm nóng ở vách sau một cách đồng đều khắp khoang nấu.
	Làm nóng phía trên/phía dưới	30 - 250 ° C	Nướng hoặc chiên truyền thống ở một cấp độ. Chế độ làm nóng đặc biệt thích hợp với các loại bánh có lớp phủ mỏng nước. Nhiệt lượng tỏa đều từ trên xuống dưới.
	Không khí nóng nhẹ nhàng	125 - 250 ° C	Nấu các món đã chọn một cách nhẹ nhàng ở một cấp độ mà không cần làm nóng trước.

Biểu tượng	Chế độ làm nóng	Khoảng nhiệt độ	Sử dụng và chức năng
			Quạt phân bố nhiệt từ bộ phận vòng làm nóng ở vách sau một cách đồng đều khắp khoang nấu. Thức ăn được chế biến theo từng giai đoạn sử dụng nhiệt dư. Giữ cửa thiết bị đóng trong khi nấu. Nếu bạn mở cửa thiết bị dù chỉ trong thời gian ngắn, thiết bị sẽ tiếp tục nóng mà không sử dụng bất kỳ nhiệt dư nào. Chế độ làm nóng này được sử dụng để xác định mức tiêu thụ năng lượng ở chế độ tuần hoàn và mức hiệu quả năng lượng.
	Air Fry	30 - 250 ° C	Quay giòn ở một mức độ với ít chất béo. Đặc biệt thích hợp với các loại thực phẩm thường được chiên trong dầu, ví dụ: Khoai tây chiên. Quạt thông gió xoáy hơi nóng của bộ gia nhiệt xung quanh thức ăn ở tốc độ cao. Khí thải được hút mạnh ra khỏi khoang nấu nướng.
	Làm nóng phía trên/phía dưới nhẹ nhàng	150 - 250 ° C	Nấu các món đã chọn một cách nhẹ nhàng. Nhiệt lượng tỏa từ trên xuống dưới. Thức ăn được chế biến theo từng giai đoạn sử dụng nhiệt dư. Giữ cửa thiết bị đóng trong khi nấu. Nếu bạn mở cửa thiết bị dù chỉ trong thời gian ngắn, thiết bị sẽ tiếp tục nóng mà không sử dụng bất kỳ nhiệt dư nào. Chế độ làm nóng này được sử dụng để xác định mức tiêu thụ năng lượng ở chế độ thông thường.
	Nướng đối lưu	30 - 250 ° C	Chiên thịt gia cầm, cá nguyên con hoặc miếng thịt lớn hơn. Khung vỉ nướng và quạt thông gió bật tắt luân phiên. Quạt thông gió đưa không khí xung quanh thức ăn.
	Vỉ nướng, bề mặt rộng	Cấp độ vỉ nướng: 1 = yếu 2 = trung bình 3 = mạnh	Nướng các món ăn dẹt như bít tết, xúc xích hoặc bánh mì nướng. Bỏ lò thức ăn. Toàn bộ bề mặt bên dưới khung vỉ nướng nóng lên.
	Vỉ nướng, bề mặt nhỏ	Cấp độ vỉ nướng: 1 = yếu 2 = trung bình 3 = mạnh	Nướng số lượng nhỏ, chẳng hạn như bít tết, xúc xích hoặc bánh mì nướng. Bỏ lò số lượng nhỏ. Bề mặt giữa bên dưới khung vỉ nướng nóng lên.
	Cấp độ nướng pizza	30 - 250 ° C	Chuẩn bị bánh pizza hoặc các món ăn cần nhiều nhiệt từ bên dưới. Bộ gia nhiệt phía dưới và vòng tản nhiệt ở vách sau sẽ làm nóng.
	Nhiệt tăng cường	30 - 250 ° C	Chuẩn bị các món ăn có để giòn. Nhiệt nóng đến từ phía trên và đặc biệt mạnh mẽ từ bên dưới.
	Nấu chậm	70 - 120 ° C	Nấu những miếng thịt mềm đã chiên một cách nhẹ nhàng và chậm rãi trong một chiếc đĩa mở. Ở nhiệt độ thấp, nhiệt tỏa đều từ trên xuống dưới.
	Rang	30 - 130 ° C	Các loại thảo mộc, trái cây hoặc rau quả khô.
	Làm nóng phía dưới	30 - 250 ° C	Nướng thức ăn hoặc nấu trong nồi cách thủy. Nhiệt lượng tỏa từ dưới.
	Giữ ấm	50 - 100 ° C	Giữ ấm thức ăn đã nấu chín.
	Làm nóng trước bát đĩa	30 - 90 ° C	Làm nóng trước bát đĩa.

Các chế độ làm nóng bằng hơi nước

Bạn có thể tìm thấy các chế độ làm nóng bằng hơi nước trong menu  tại "Hấp".

Biểu tượng	Chế độ làm nóng	Khoảng nhiệt độ	Sử dụng và chức năng
	Rã đông	30 - 60 ° C	Rã đông thực phẩm đông lạnh một cách nhẹ nhàng.
	Tái tạo	80 - 180 ° C	Hâm nóng nhẹ nhàng các món ăn và đồ nướng. Hơi nước cung cấp giúp thực phẩm không bị khô.
	Hấp bổ sung	30 - 120 ° C	Hấp nhẹ nhàng rau, thịt, cá và ngũ cốc. Lấy nước ép trái cây. Chần thực phẩm. Để giảm thời gian nấu, các thực phẩm rắn hơn có thể được hấp ở nhiệt độ trên 100 ° C.
	Sous-vide	50 - 95 ° C	Nấu thịt, cá, rau và món tráng miệng trong điều kiện chân không, ở nhiệt độ thấp và 100% hơi nước.
	Ủ bột nhào	30 - 50 ° C	Ủ men bột nhào. Bột nhào nở ra nhanh hơn đáng kể so với ở nhiệt độ phòng. Bề mặt bột nhào không bị khô.

5.2 Nhiệt độ

Trong khi làm nóng, bạn có thể đọc nhiệt độ hiện tại trong khoang nấu từ khoảng 30 ° C và nhiệt độ cài đặt được bố trí chồng lên nhau trên màn hình cho hầu hết các chế độ làm nóng.

Nếu bạn làm nóng trước, thời gian tối ưu để đưa thức ăn vào sẽ đạt được ngay khi nhiệt độ đã hiển thị trong khoang nấu giống nhau.

Ghi chú: Do quán tính nhiệt, nhiệt độ đã hiển thị có thể hơi khác so với nhiệt độ thực tế trong khoang nấu.

Hiển thị nhiệt độ dư

Khi tắt thiết bị, một vạch màu đỏ xung quanh vòng điều khiển hiển thị lượng nhiệt dư trong khoang nấu. Nhiệt độ càng giảm








thì vòng càng tối. Ở nhiệt độ khoảng 60° C, vòng sẽ biến mất hoàn toàn.

6 Phụ kiện

Hãy sử dụng phụ kiện chính hãng. Được thiết kế phù hợp với thiết bị của bạn.

Ghi chú: Nếu phụ kiện bị nóng, nó có thể bị biến dạng. Sự biến dạng không ảnh hưởng đến chức năng hoạt động. Khi phụ kiện nguội đi, tình trạng biến dạng sẽ hết.

Các phụ kiện đi kèm có thể khác nhau tùy theo kiểu thiết bị.

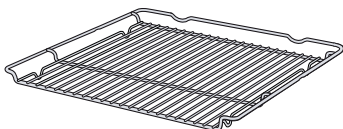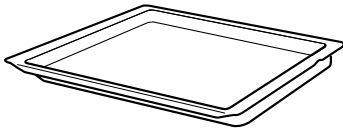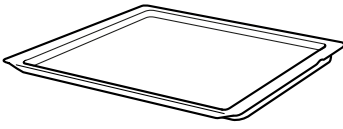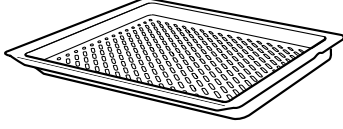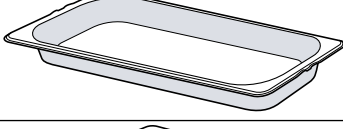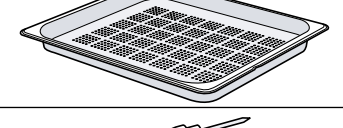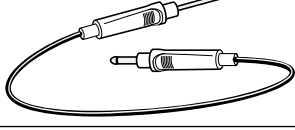Các phụ kiện	Sử dụng
Vỉ lò	 ■ Khuôn nấu ■ Nồi đất ■ Bát đĩa ■ Thịt, ví dụ thịt quay hoặc nướng ■ Món ăn đông lạnh
Chảo đa năng	 ■ Bánh mọng nước ■ Bánh ngọt ■ Bánh mì ■ Món quay lớn ■ Món ăn đông lạnh ■ Thu gom chất lỏng nhỏ giọt, ví dụ: Chất béo khi nướng trên vỉ hoặc nước khi vận hành bằng hơi.
Khay nướng	 ■ Bánh nướng khay ■ Bánh ngọt nhỏ
Air Fry & khay nướng, tráng men đục lỗ	 ■ Nướng thức ăn giòn thường được chiên trong dầu, ví dụ: Khoai tây chiên kiểu Pháp. ■ Nướng món ăn. Không sử dụng khay nướng tráng men & Air Fry làm nồi hơi.
Nồi hơi nước, không đục lỗ, cỡ M	 Nấu: ■ Gạo ■ Cây họ đậu ■ Ngủ cốc Không đặt nồi hơi nước lên vỉ lò.
Nồi hơi đục lỗ, cỡ XL	 Hấp số lượng lớn.
Nhiệt kế món nướng	 Chiên hoặc nấu chính xác. → "Nhiệt kế món nướng", Trang 17

6.1 Lưu ý về phụ kiện

Một số phụ kiện chỉ phù hợp với một số chế độ vận hành nhất định.

Nồi hơi

Nồi hơi thích hợp cho các chế độ làm nóng bằng hơi nước thuần túy lên đến 120° C.

Nồi hơi không thích hợp với nhiệt độ cao hơn hoặc các chế độ làm nóng khác. Các nồi hơi bị đổi màu và biến dạng vĩnh viễn.

6.2 Chức năng khóa

Chức năng khóa giúp phụ kiện không bị lật khi kéo ra.

Bạn có thể kéo phụ kiện ra khoảng nửa chừng cho đến khi nó khớp vào vị trí. Chức năng chống nghiêng chỉ hoạt động nếu bạn lắp phụ kiện đúng cách vào khoang nấu.


6.3 Đẩy các phụ kiện vào khoang nấu

Luôn đẩy các phụ kiện vào khoang nấu theo đúng hướng. Đây là cách duy nhất để có thể kéo các phụ kiện ra được nửa chừng mà không bị lật.


1. Xoay phụ kiện sao cho rãnh khía ở phía sau  và hướng xuống dưới.
2. Trượt các phụ kiện vào giữa hai thanh dẫn hướng ở một độ cao lắp vào.

Vỉ lò


Lắp vỉ lò sao cho phía mở hướng về phía cửa thiết bị và phần cong  hướng xuống dưới.

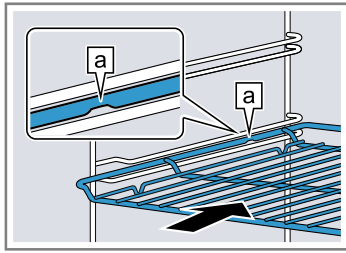

Khay ví dụ: chảo hoặc khay nướng đa năng

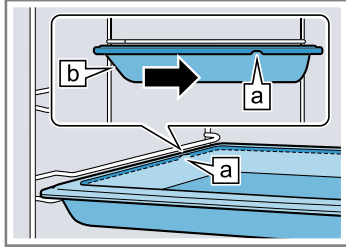


Nồi hơi đun lữ, cỡ XL

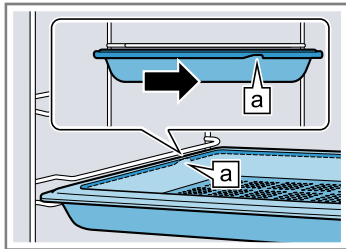

Đặt các phụ kiện lên ray kéo đã đẩy vào.

Vỉ lò hoặc khay

Đặt các phụ kiện sao cho các phụ kiện được lắp vào cỡ chặn phía sau của hệ thống kéo ra.

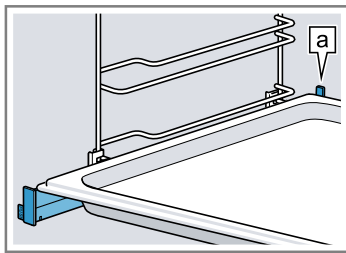

Ghi chú: Khi ray kéo ra được đẩy vào hoặc kéo ra hoàn toàn, chúng sẽ khớp vào đúng vị trí tùy thuộc vào loại thiết bị. Dùng lực nhẹ để nhắc ray kéo ra khỏi vị trí.

3. Đẩy phụ kiện vào hết cỡ để nó không chạm vào cửa thiết bị.


Ghi chú: Tháo mọi phụ kiện mà bạn không cần trong quá trình vận hành ra khỏi khoang nấu.

Kết hợp phụ kiện

Để hứng chất lỏng nhỏ giọt, bạn có thể kết hợp vỉ lò với chảo đa năng.

1. Đặt vỉ lò lên chảo đa năng sao cho cả hai miếng đệm nằm [a] phía sau trên mép của chảo đa năng.
2. Trượt chảo đa năng vào giữa hai thanh dẫn hướng ở một độ cao lắp vào. Vỉ lò nằm phía trên thanh dẫn hướng phía trên.

Vỉ lò trên chảo đa năng

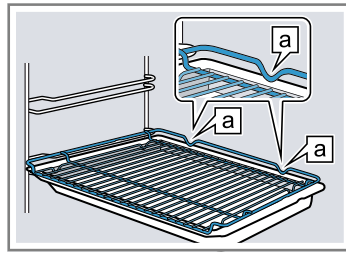

6.4 Phụ kiện khác

Bạn có thể mua phụ kiện khác từ dịch vụ khách hàng, nhà bán lẻ chuyên nghiệp hoặc trên Internet. Bạn có thể tìm thấy nhiều loại sản phẩm dành cho thiết bị của mình trên Internet hoặc trong tài liệu quảng cáo của chúng tôi. www.bosch-home.com

Phụ kiện dành riêng cho thiết bị. Khi mua, luôn cung cấp tên chính xác (Số E) cho thiết bị của bạn. Bạn có thể tìm hiểu phụ kiện nào có sẵn cho thiết bị của mình trong cửa hàng trực tuyến hoặc từ dịch vụ khách hàng.

7 Trước khi sử dụng lần đầu tiên

Thực hiện các cài đặt cho lần chạy thử đầu tiên. Hãy hiệu chỉnh thiết bị. Làm sạch thiết bị và phụ kiện.

7.1 Xác định độ cứng của nước trước khi sử dụng lần đầu

Trước khi bạn bắt đầu sử dụng lần đầu tiên, hãy tìm hiểu từ nhà cung cấp nước về độ cứng của nước máy. Để thiết bị nhắc nhở bạn chính xác về lần tẩy cặn sắp tới, bạn phải đặt chính xác khoảng độ cứng của nước.

LƯU Ý

Nếu cài đặt độ cứng của nước không chính xác, chức năng hơi bị ảnh hưởng và thiết bị sẽ không thể nhắc bạn tẩy cặn kịp thời.

- ▶ Cài đặt đúng độ cứng của nước.
- Hư hỏng thiết bị do sử dụng chất lỏng không phù hợp.
- ▶ Không sử dụng nước cất hoặc chất lỏng khác.
- ▶ Chỉ sử dụng nước lạnh, nước mới, nước đã được làm mềm hoặc nước khoáng không ga.
- Có thể xảy ra trục trặc khi sử dụng nước lọc hoặc nước khử khoáng. Thiết bị có thể yêu cầu bạn đổ đầy nước ngay cả khi kết nước đã đầy hoặc chế độ vận hành với hơi nước có thể dừng sau khoảng 2 phút.
- ▶ Nếu cần, hãy kết hợp nước lọc hoặc nước khử khoáng với nước khoáng không ga theo tỷ lệ 1:1.

Các ghi chú

- Nếu bạn sử dụng nước khoáng, hãy đặt khoảng độ cứng của nước thành “rất cứng”. Nếu dùng nước khoáng thì chỉ dùng nước khoáng không ga.
- Nếu nước máy của bạn chứa nhiều vôi, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nước đã được làm mềm. Nếu bạn chỉ sử dụng nước làm mềm, hãy đặt khoảng độ cứng của nước thành “được làm mềm”.

Cài đặt	Độ cứng của nước theo mmol/l	Độ cứng của Đức ° dH	Độ cứng của Pháp ° fH
0 (được làm mềm) ¹	-	-	-
1 (mềm)	đến 1,5	đến 8,4	đến 15
2 (trung bình)	1,5-2,5	8,4-14	15-25
3 (cứng)	2,5-3,8	14-21,3	25-38
4 (rất cứng) ²	trên 3,8	trên 21,3	trên 38

7.2 Vận hành lần đầu

Sau khi kết nối nguồn điện, bạn phải thực hiện cài đặt cho lần sử dụng đầu tiên của thiết bị. Có thể mất vài phút để các cài đặt xuất hiện trên màn hình.

- Bật thiết bị với .
 - ✓ Cài đặt đầu tiên xuất hiện.
- Để thay đổi cài đặt nếu cần, hãy nhấn một giá trị trong danh sách hoặc thay đổi giá trị bằng vòng điều chỉnh. Các cài đặt khả thi:
 - Ngôn ngữ
 - Home Connect
 - Giờ
 - Độ cứng của nước
 - "Home Connect", Trang 23
 - "Cài đặt thời gian", Trang 22
 - "Xác định độ cứng của nước trước khi sử dụng lần đầu", Trang 10
 - "Home Connect", Trang 23
 - "Cài đặt thời gian", Trang 22
 - "Xác định độ cứng của nước trước khi sử dụng lần đầu", Trang 10
- Nhấn vào "Tiếp tục" và chuyển sang cài đặt tiếp theo.
- Duyệt qua các cài đặt và thay đổi chúng nếu cần thiết.
- ✓ Sau cài đặt cuối cùng, một thông báo xuất hiện trên màn hình cho biết quá trình vận hành đầu tiên đã hoàn tất.
- Để thiết bị tự kiểm tra trước khi làm nóng lần đầu tiên, hãy mở và đóng cửa thiết bị một lần.

7.3 Làm sạch thiết bị trước khi sử dụng lần đầu

Làm sạch khoang nấu và các phụ kiện trước khi chuẩn bị thức ăn bằng thiết bị này lần đầu tiên.

- Xóa thông tin sản phẩm và phụ kiện khỏi khoang nấu. Loại bỏ bao bì dư như hạt xốp và băng dính bên trong và bên ngoài thiết bị.
- Lau sạch các bề mặt nhẵn trong khoang nấu bằng vải mềm, ẩm.
- Làm sạch kỹ các phụ kiện bằng nước xà phòng và khăn rửa chén hoặc bàn chải mềm.

7.4 Hiệu chỉnh thiết bị trước khi sử dụng lần đầu

Nhiệt độ sôi của nước phụ thuộc vào áp suất không khí. Trong quá trình hiệu chỉnh, thiết bị sẽ tự điều chỉnh theo điều kiện áp suất tại vị trí lắp đặt dựa vào chiều cao trên mực nước biển.

Yêu cầu hiệu chỉnh trên màn hình

Nếu bạn bật thiết bị, trên màn hình sẽ xuất hiện một lưu ý hiệu chỉnh thiết bị. Bạn có thể đóng lưu ý và sử dụng thiết bị của mình như bình thường. Tuy nhiên, yêu cầu sẽ xuất hiện mỗi khi bạn bật cho đến khi quá trình hiệu chỉnh hoàn tất. Hiệu chỉnh không chính xác sẽ ảnh hưởng đến chức năng hơi nước.

Ghi chú: Tùy thuộc vào phiên bản phần mềm của thiết bị, trước tiên bạn sẽ phải tải chức năng này về thiết bị của mình. Tìm hiểu thêm trong ứng dụng Home Connect. Hoặc hiệu chỉnh thiết bị của bạn bằng tay, bằng cách để thiết bị hấp trong 30 phút khi khoang nấu trống.
→ "Hấp", Trang 14

Hiệu chỉnh tự động thiết bị

Hiệu chỉnh tự động chính xác hơn thủ công. Thiết bị chạy ở chế độ hơi trong khoảng 30 phút.

Ghi chú: Không mở cửa thiết bị trong quá trình hiệu chỉnh. Việc hiệu chỉnh bị hủy bỏ.

Các điều kiện tiên quyết

- Thiết bị được làm sạch.
 - "Làm sạch thiết bị trước khi sử dụng lần đầu", Trang 11
 - Khoang nấu nguội.
 - Phụ kiện được tháo.
- Bật thiết bị.
 - Chọn lộ trình tự động trong yêu cầu xuất hiện trên màn hình.
 - Nạp kết nước.
 - "Nạp kết nước", Trang 14
 - Khởi động chế độ vận hành.
 - ✓ Hiệu chỉnh khởi động. Điều này tạo ra rất nhiều hơi nước.
 - ✓ Khi hết thời gian, sẽ có tín hiệu vang lên. Một thông báo xuất hiện trên màn hình cho biết chế độ vận hành đã kết thúc.
 - Để thiết bị nguội rồi lau khô sàn khoang nấu thật kỹ.
 - Tắt thiết bị.
 - "Sau mỗi chế độ hấp", Trang 16

Hiệu chỉnh thủ công thiết bị

Bạn cũng có thể trực tiếp thiết lập cài đặt cơ bản về độ cao trên mực nước biển.

- Bật thiết bị.
- Chọn lộ trình thủ công trong yêu cầu xuất hiện trên màn hình.
- ✓ Trong màn hình xuất hiện cài đặt cơ bản về chiều cao trên mực nước biển.
- Cài đặt chiều cao trên mực nước biển.
 - "Cài đặt cơ bản", Trang 21

7.5 Làm nóng thiết bị trước khi sử dụng lần đầu

Làm nóng thiết bị một lần trước khi sử dụng để chế biến thức ăn lần đầu tiên.

Các điều kiện tiên quyết

- Thiết bị được làm sạch.
 - "Làm sạch thiết bị trước khi sử dụng lần đầu", Trang 11
 - Phụ kiện được tháo.
- Bật thiết bị.
 - Thực hiện các cài đặt sau:

Chế độ làm nóng	Không khí nóng
Nhiệt độ	tối đa
Thời lượng	1 giờ

→ "Điều khiển cơ bản", Trang 12

- Khởi động chế độ vận hành.
 - Thông khí cho bếp trong khi thiết bị đang làm nóng.
- Tắt thiết bị sau 1 giờ.
- Khi thiết bị đã nguội, hãy lau sạch các bề mặt nhẵn trong khoang nấu bằng nước xà phòng và khăn rửa chén.

¹ Chỉ thiết lập nếu chỉ sử dụng nước làm mềm.

² Điều chỉnh thêm cho nước khoáng. Chỉ sử dụng nước khoáng không ga.

8 Điều khiển cơ bản

8.1 Bật thiết bị

- ▶ Bật thiết bị với .
- ✓ Trong màn hình xuất hiện menu.

8.2 Tắt thiết bị

Khi bạn không sử dụng thiết bị của mình, hãy tắt nó đi. Nếu bạn không điều khiển thiết bị trong thời gian dài, thiết bị tự động tắt.

- ▶ Tắt thiết bị bằng .
- ✓ Thiết bị tắt. Các chức năng đang chạy bị hủy bỏ.
- ✓ Thời gian hoặc hiển thị nhiệt dư xuất hiện trên màn hình.

8.3 Khởi động chế độ vận hành

Bạn phải khởi động mỗi chế độ vận hành.

LƯU Ý

Nước trên sàn khoang nấu khi vận hành thiết bị ở nhiệt độ trên 120° C sẽ làm hỏng lớp men.

- ▶ Nếu có nước trên sàn khoang nấu, không bắt đầu vận hành.
- ▶ Lau sạch nước trên sàn khoang nấu trước khi sử dụng.
- ▶ Khởi động chế độ vận hành với .
- ✓ Các cài đặt xuất hiện trong màn hình.

8.4 Ngưng vận hành

Bạn có thể ngưng và tiếp tục vận hành.

1. Để ngưng vận hành, hãy nhấn .
2. Để tiếp tục vận hành, nhấn lại vào .

8.5 Cài đặt chế độ vận hành

Sau khi bạn bật thiết bị, menu sẽ xuất hiện trên màn hình.

1. Để duyệt qua các lựa chọn khác nhau, hãy vuốt qua màn hình.
 - ▶ Để duyệt menu và các tùy chọn cài đặt khác, hãy vuốt sang phải hoặc sang trái.
 - ▶ Để duyệt danh sách lựa chọn, hãy vuốt xuống hoặc lên.
2. Để chọn một chức năng, nhấn chức năng trên màn hình.
- ✓ Tùy thuộc vào chức năng, các giá trị cài đặt khả thi hoặc các tùy chọn khác sẽ xuất hiện để lựa chọn.
3. Để quay lại cài đặt nếu cần, hãy nhấn .
4. Để thay đổi giá trị cài đặt, hãy sử dụng vòng điều chỉnh kỹ thuật số:
 - ▶ Vuốt vòng điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ nếu cần.
 - ▶ Hoặc nhấn vòng điều chỉnh đến một vị trí cụ thể.
 - ▶ Hoặc, ngay khi vòng cài đặt được nhấn, nhấn vào biểu tượng  xuất hiện và nhập trực tiếp giá trị qua trường số.
5. Khởi động chế độ vận hành với .
6. Khi vận hành kết thúc:
 - ▶ Nếu cần, bạn có thể thực hiện cài đặt thêm và khởi động lại chế độ vận hành.
 - ▶ Khi thức ăn đã sẵn sàng, hãy tắt thiết bị bằng .

Ghi chú: Bạn có thể lưu cài đặt của mình và sử dụng lại dưới dạng "Mục ưa thích" .

→ "Mục ưa thích", Trang 20

8.6 Kéo dài chế độ vận hành

Khi một chế độ vận hành kết thúc, bạn có thể kéo dài chế độ đó hoặc thực hiện cài đặt khác và khởi động lại.

1. Nhấn vào  "Kéo dài".
 - ▶ Tùy thuộc vào chế độ vận hành, bạn có thể thay đổi cài đặt nếu cần.
2. Khởi động chế độ vận hành với .

8.7 Cài đặt chế độ làm nóng và nhiệt độ

1. Trong menu, nhấn vào "Chế độ làm nóng".
2. Nhấn vào chế độ làm nóng mong muốn.
3. Cài đặt nhiệt độ hoặc cấp độ bằng vòng điều chỉnh. Nếu cần, bạn có thể thực hiện cài đặt thêm:
 - "Làm nóng nhanh", Trang 13
 - "Các chức năng thời gian", Trang 13
 - "Hấp", Trang 14
 - "Nhiệt kế món nướng", Trang 17
4. Khởi động chế độ vận hành với .
- ✓ Thiết bị bắt đầu làm nóng.
- ✓ Màn hình hiển thị các giá trị cài đặt và thời gian đã chạy.
5. Khi vận hành kết thúc:
 - ▶ Nếu cần, bạn có thể thực hiện cài đặt thêm và khởi động lại chế độ vận hành.
 - ▶ Khi thức ăn đã sẵn sàng, hãy tắt thiết bị bằng .

Ghi chú: Bạn có thể tìm thấy chế độ làm nóng phù hợp nhất cho món ăn của mình trong phần mô tả chế độ làm nóng.

→ "Chế độ làm nóng", Trang 7

Thay đổi chế độ làm nóng

Nếu bạn thay đổi chế độ làm nóng, các cài đặt khác cũng sẽ được đặt lại.

1. Nhấn vào .
2. Nhấn vào .
3. Nhấn vào chế độ làm nóng mong muốn.
4. Cài đặt lại chế độ vận hành và khởi động bằng .

Thay đổi nhiệt độ

Sau khi bắt đầu vận hành, bạn có thể thay đổi nhiệt độ bất cứ lúc nào.

1. Nhấn vào nhiệt độ.
2. Thay đổi nhiệt độ bằng vòng điều chỉnh.
- ✓ Thay đổi được áp dụng.

8.8 Hiển thị thông tin

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể xem thông tin về chức năng hiện đang thực hiện. Thiết bị sẽ tự động hiển thị một số thông tin, ví dụ: để xác nhận hoặc như một yêu cầu hoặc cảnh báo.

1. Nhấn vào  "Thông tin".
- ✓ Thông tin được hiển thị trong vài giây.
2. Để cuộn trong hướng dẫn khi có nhiều nội dung, hãy vuốt qua màn hình.
3. Khi cần, hãy thoát hướng dẫn bằng .

8.9 Giữ ấm trong thời gian dài hơn

Bạn có thể sử dụng thiết bị của mình để giữ ấm thức ăn trong tối đa 24 giờ mà đặc tính của thiết bị không thay đổi. Sử dụng các chức năng thời gian và thay đổi các cài đặt cơ bản.

Ghi chú: Nếu bạn mở cửa thiết bị trong khi vận hành, thiết bị sẽ ngừng làm nóng. Nếu bạn đóng cửa thiết bị, thiết bị sẽ tiếp tục làm nóng. Để đảm bảo đặc tính của thiết bị không thay đổi trong quá trình vận hành, chỉ mở cửa thiết bị sau khi hết thời gian đã đặt.

1. Thay đổi cài đặt cơ bản.
 - "Cài đặt cơ bản", Trang 21
 - ▶ Thay đổi cài đặt cơ bản "Đèn chiếu sáng" thành "Luôn tắt".
 - ▶ Thay đổi cài đặt cơ bản "Hiển thị đồng hồ" thành "Bật".
 - ▶ Thay đổi cài đặt cơ bản "Âm tín hiệu" thành "thời lượng rất ngắn".
- ✓ Điều này có nghĩa là đèn chiếu sáng trong khoang nấu luôn tắt trong khi vận hành và nếu bạn luôn mở cửa thiết bị. Hiển thị giờ không thay đổi. Thời lượng của âm tín hiệu khi kết thúc hoạt động giảm xuống.

- Cài đặt chế độ vận hành mong muốn.
→ "Cài đặt chế độ vận hành", Trang 12
→ "Cài đặt chế độ làm nóng và nhiệt độ", Trang 12
- Cài đặt thời lượng mong muốn tùy theo chế độ vận hành.
→ "Cài đặt thời lượng", Trang 13
→ "Các chức năng thời gian", Trang 13
- Với "Thời gian kết thúc" hãy cài đặt giờ cần kết thúc vận hành.
→ "Cài đặt kết thúc", Trang 13
→ "Các chức năng thời gian", Trang 13

- Đặt thức ăn vào khoang nấu trước khi thiết bị bắt đầu làm nóng.
- Khởi động chế độ vận hành với ^{start}stop.
- Màn hình hiển thị thời gian cho đến khi khởi động. Thiết bị trong vị trí chờ.
- Khi đạt đến thời gian bắt đầu, thiết bị bắt đầu nóng lên và thời gian đếm ngược.
- Khi vận hành kết thúc, lấy thức ăn ra khỏi khoang nấu. Sau khoảng 15 đến 20 phút, thiết bị sẽ tự động tắt hoàn toàn.
Ghi chú: Nếu cần, hãy thay đổi lại các cài đặt cơ bản khác nhau.

9 Làm nóng nhanh

Để tiết kiệm thời gian, làm nóng nhanh ^{start} có thể rút ngắn thời gian làm nóng khi cài đặt nhiệt trên 100 °C.

Có thể làm nóng nhanh bằng các chế độ làm nóng sau:

- Không khí nóng 4D
- Làm nóng phía trên/phía dưới
- Nhiệt tăng cường

9.1 Cài đặt làm nóng nhanh

Để đảm bảo kết quả nấu chín đều, chỉ cho thức ăn vào khoang nấu sau khi đã làm nóng nhanh.

Ghi chú: Chỉ đặt thời lượng nếu quá trình làm nóng nhanh đã kết thúc.

- Cài đặt chế độ làm nóng phù hợp và nhiệt độ từ 100 °C. Từ nhiệt độ cài đặt 200 °C, chế độ làm nóng nhanh sẽ tự động bật.
- Nhấn vào "Làm nóng nhanh".
- Biểu tượng ^{start} sáng màu đỏ.
- Khởi động chế độ vận hành với ^{start}stop.
- Làm nóng nhanh bắt đầu.
- Khi quá trình làm nóng nhanh hoàn tất, sẽ có tín hiệu phát ra. Biểu tượng ^{start} lại chuyển sang màu trắng.
- Đặt thức ăn vào khoang nấu.

Hủy làm nóng nhanh

- Nhấn vào "Làm nóng nhanh".
- Biểu tượng ^{start} lại chuyển sang màu trắng.

10 Các chức năng thời gian

Đối với vận hành, bạn có thể đặt thời lượng và thời gian mà chế độ vận hành đó sẽ kết thúc. Đồng hồ báo có thể được cài đặt mà không phụ thuộc vào vận hành.

Chức năng thời gian	Sử dụng
Thời lượng	Nếu bạn cài đặt thời gian vận hành, thiết bị sẽ tự động ngừng làm nóng khi hết thời gian.
Kết thúc	Bạn có thể cài đặt thời gian kết thúc vận hành. Thiết bị sẽ tự động khởi động để chế độ vận hành được kết thúc vào thời điểm mong muốn.
Đồng hồ báo	Bạn có thể cài đặt đồng hồ báo không phụ thuộc vào chế độ vận hành. Điều này không ảnh hưởng đến thiết bị.

10.1 Cài đặt thời lượng

Bạn có thể đặt thời lượng vận hành lên tới 24 giờ.

Điều kiện tiên quyết: Một chế độ vận hành và nhiệt độ hoặc cấp độ được cài đặt.

- Nhấn vào "Thời lượng".
- Để đặt thời lượng, nhấn vào giá trị thời gian tương ứng, ví dụ hiển thị giờ "h" hoặc phút "m".
- Giá trị đã chọn được đánh dấu màu xanh dương.
- Cài đặt thời lượng bằng vòng điều chỉnh.
- Thiết lập lại giá trị cài đặt với nếu cần.
- Khởi động chế độ vận hành với ^{start}stop.
- Thiết bị bắt đầu nóng lên và thời gian đếm ngược.
- Khi hết thời gian, sẽ có tín hiệu vang lên. Một thông báo xuất hiện trên màn hình cho biết chế độ vận hành đã kết thúc.
- Khi hết thời gian:
 - Nếu cần, bạn có thể thực hiện cài đặt thêm và khởi động lại chế độ vận hành.
 - Khi thức ăn đã sẵn sàng, hãy tắt thiết bị bằng .

Thay đổi thời lượng

Bạn có thể thay đổi thời lượng bất cứ lúc nào.

- Nhấn vào thời lượng .

- Thay đổi thời lượng bằng vòng điều chỉnh.
- Thay đổi được áp dụng.

Hủy thời lượng

Bạn có thể hủy thời lượng bất cứ lúc nào.

- Nhấn vào thời lượng .
 - Thiết lập lại thời lượng .
- Ghi chú:** Đối với các chế độ vận hành luôn yêu cầu thời lượng, thiết bị sẽ đặt lại thời lượng về giá trị cài đặt trước.
- Thay đổi được áp dụng.

10.2 Cài đặt kết thúc

Bạn có thể dịch chuyển thời gian hoàn thành vận hành lên đến 24 giờ.

Các ghi chú

- Để đảm bảo kết quả nấu tốt, không thay đổi thời gian khi chế độ vận hành được khởi động.
- Để tránh thực phẩm bị hư hỏng, không nên để thức ăn trong khoang nấu quá lâu.

Các điều kiện tiên quyết

- Một chế độ vận hành và nhiệt độ hoặc cấp độ được cài đặt.
- Thời lượng được cài đặt.

- Nhấn vào "Thời gian kết thúc".
- Để cài đặt thời gian, hãy nhấn vào hiển thị giờ hoặc hiển thị phút.
- Giá trị đã chọn được đánh dấu màu xanh dương.
- Dịch chuyển thời gian bằng cách sử dụng vòng điều chỉnh. Thiết lập lại giá trị cài đặt với nếu cần.
- Khởi động chế độ vận hành với ^{start}stop.
- Màn hình hiển thị thời gian cho đến khi khởi động.
- Khi đạt đến thời gian bắt đầu, thiết bị bắt đầu nóng lên và thời gian đếm ngược. Đối với một số chế độ làm nóng, ví dụ: Hấp, thời gian chỉ bắt đầu sau thời gian khởi động. Thời gian làm nóng phụ thuộc vào số lượng và nhiệt độ của thực phẩm. Thời gian kết thúc được dịch chuyển về sau.
- Khi hết thời gian, sẽ có tín hiệu vang lên. Một thông báo xuất hiện trên màn hình cho biết chế độ vận hành đã kết thúc.
- Khi hết thời gian:
 - Nếu cần, bạn có thể thực hiện cài đặt thêm và khởi động lại chế độ vận hành.

- ▶ Khi thức ăn đã sẵn sàng, hãy tắt thiết bị bằng .

Thay đổi kết thúc

Để có được kết quả nấu tốt, chỉ thay đổi thời gian kết thúc đã cài đặt trước khi chế độ vận hành được khởi động và thời gian đã hết.

1. Nhấn vào thời gian kết thúc .
 2. Thay đổi thời gian kết thúc bằng vòng điều chỉnh.
- ✓ Thay đổi được áp dụng.

Hủy kết thúc

Bạn có thể xóa thời gian kết thúc đã cài đặt bất kỳ lúc nào.

1. Nhấn vào thời gian kết thúc .
 2. Thiết lập lại thời gian kết thúc bằng .
- Ghi chú:** Đối với các chế độ vận hành luôn yêu cầu thời lượng, thiết bị sẽ đặt lại thời lượng mà khi đó thời lượng kết thúc, về thời gian tiếp theo.
- ✓ Thay đổi được áp dụng.

10.3 Cài đặt đồng hồ báo

Đồng hồ báo chạy mà không phụ thuộc vào vận hành. Bạn có thể cài đặt đồng hồ báo tới 24 giờ. Đồng hồ báo có tín hiệu riêng, vì vậy bạn sẽ nghe thấy đồng hồ báo hoặc thời lượng đã kết thúc.

1. Trong hiển thị trạng thái, nhấn vào .
2. Nhấn vào .

3. Để cài đặt đồng hồ báo, trong màn hình hãy nhấn vào giá trị thời gian tương ứng, ví dụ hiển thị phút "m" hoặc hiển thị giây "s".
- ✓ Giá trị đã chọn được đánh dấu màu xanh dương.
4. Cài đặt đồng hồ báo bằng vòng điều chỉnh. Thiết lập lại giá trị cài đặt với  nếu cần.
5. Để khởi động đồng hồ báo, trong màn hình hãy nhấn vào "Khởi động" .
- ✓ Đồng hồ báo đã hết thời gian.
- ✓ Nếu tắt thiết bị, đồng hồ báo vẫn hiển thị trên màn hình.
- ✓ Nếu thiết bị được bật, cài đặt cho chế độ liên tục sẽ được hiển thị trên màn hình. Đồng hồ báo được hiển thị trong hiển thị trạng thái.
- ✓ Khi hết thời gian trên đồng hồ báo, sẽ có tín hiệu vang lên. Một thông báo xuất hiện trên màn hình cho biết đồng hồ báo đã kết thúc.

Thay đổi đồng hồ báo

Bạn có thể thay đổi đồng hồ báo bất cứ lúc nào.

1. Nếu đồng hồ báo chạy trong chế độ nền, hãy chọn đồng hồ báo trước bằng .
2. Nhấn vào .
3. Thay đổi đồng hồ báo bằng vòng điều chỉnh.
4. Xác nhận với .

Hủy đồng hồ báo

Bạn có thể hủy đồng hồ báo bất cứ lúc nào.

1. Nếu đồng hồ báo chạy trong chế độ nền, hãy chọn đồng hồ báo trước bằng .
2. Nhấn vào .
3. Thiết lập lại đồng hồ báo bằng .

11 Hấp

Bạn có thể nấu thức ăn từ từ bằng hơi nước. Bạn có thể sử dụng các chế độ làm nóng bằng hơi nước hoặc bật tính năng bổ sung hấp cho một số chế độ làm nóng.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ châm chích!

Hơi nóng có thể thoát ra khi cửa thiết bị được mở. Tùy thuộc vào nhiệt độ, hơi nước không thể nhìn thấy được.

- ▶ Cần thận mở cửa thiết bị.
- ▶ Giữ trẻ em tránh xa.

11.1 Trước mỗi chế độ hấp

Trước khi sử dụng chế độ hấp, hãy đảm bảo rằng thiết bị được cung cấp đủ nước.

Nạp kết nước

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy!

Hơi từ chất lỏng dễ cháy có thể bốc cháy trong khoang nấu do bề mặt nóng (Bùng cháy). Cửa thiết bị có thể bật mở. Hơi nóng và ngọn lửa bùng phát có thể thoát ra.

- ▶ Không cho chất lỏng dễ cháy (ví dụ: đồ uống có cồn) vào kết nước.
- ▶ Chỉ đổ đầy nước hoặc dung dịch tẩy rửa được chúng tôi khuyến dùng vào ngăn chứa nước.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!


Kết nước có thể nóng lên khi thiết bị đang hoạt động.

- ▶ Sau khi vận hành thiết bị trước đó, hãy đợi cho đến khi kết nước nguội.
- ▶ Tháo kết nước ra khỏi trục.


Điều kiện tiên quyết: Độ cứng của nước được đặt chính xác.

1. Nhấn vào .
- ✓ Bảng điều khiển được đẩy tự động về phía trước.
2. Kéo bảng điều khiển về phía trước bằng cả hai tay rồi đẩy nó lên trên cho đến khi nó khớp vào vị trí .

3. Kéo kết nước ra khỏi trục .

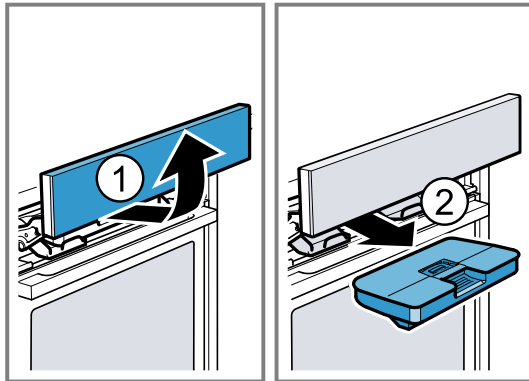


4. Ấn nắp kết nước dọc theo gioăng để ngăn nước rò rỉ ra ngoài kết nước.
5. Tháo nắp  tại kết nước.
6. Đổ nước vào kết nước đến vạch "tối đa" .

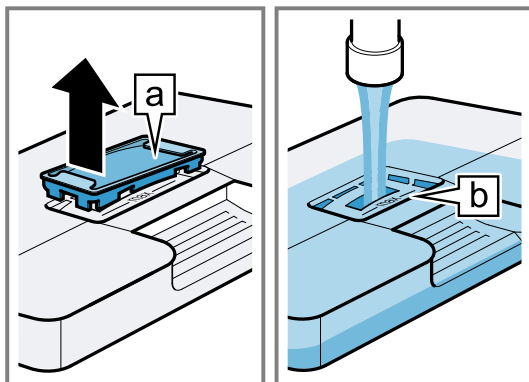

7. Đẩy nắp lại vào lỗ trên kết nước.

8. Lắp kết nước đã đầy ①. Đảm bảo kết nước khớp vào vị trí phía sau các giá đỡ a.

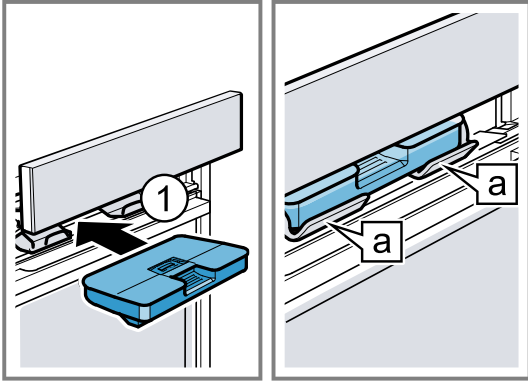

9. Từ từ đẩy bảng điều khiển xuống dưới, sau đó đẩy về phía sau cho đến khi bảng điều khiển được đóng hoàn toàn.

11.2 Tùy chọn cài đặt với hơi

Bạn có thể chế biến thức ăn bằng hơi nước theo nhiều cách khác nhau.

Các chế độ làm nóng bằng hơi nước

Có nhiều loại chế độ làm nóng bằng hơi nước, trong đó hơi nước nóng giúp chế biến thức ăn một cách từ từ.

LƯU Ý

Khi sử dụng phương pháp làm nóng bằng hơi nước sẽ tạo ra rất nhiều hơi nước. Nước ngưng tụ tích tụ trong khay nhỏ giọt bên dưới khoang nấu có thể tràn ra và làm hỏng đồ vật xung quanh.

- ▶ Không mở cửa thiết bị trong khi vận hành hoặc mở càng ít càng tốt.

Hấp

Khi hấp ②, hơi nước nóng sẽ bao quanh thức ăn và do đó ngăn ngừa tình trạng mất chất dinh dưỡng từ thực phẩm. Hình dạng, màu sắc và mùi thơm đặc trưng của món ăn được giữ nguyên bằng phương pháp chế biến này.

Nếu nhiệt độ được đặt trong khoảng từ 105 ° C và 120 ° C, thì thời gian nấu sẽ giảm. Nhờ đó, bạn vẫn giữ được nhiều chất dinh dưỡng và vitamin hơn khi hấp.

Tái tạo

Với tái tạo ③ bạn có thể hâm nóng lại thức ăn đã nấu chín một cách nhẹ nhàng hoặc nướng các món nướng từ ngày hôm trước.

Ủ bột nhào

Với phương pháp làm nóng bằng hơi nước, ④ men nở nhanh hơn đáng kể so với nhiệt độ phòng và không bị khô.

Rã đông

Với chức năng rã đông ⑤, bạn có thể rã đông nhẹ nhàng các sản phẩm đông lạnh và đông lạnh sâu.

Sous-vide

Sous-vide ⑥ là một biến thể của nấu ở nhiệt độ thấp, trong đó thực phẩm được hút chân không được nấu ở nhiệt độ từ 50 - 95 ° C và 100 % hơi nước. Sous-vide phù hợp với thịt, cá, rau và món tráng miệng.

Thực phẩm được niêm phong trong túi nấu chịu nhiệt đặc biệt bằng máy hút chân không dạng khoang. Túi nấu bảo vệ sẽ giữ nguyên chất dinh dưỡng và hương vị.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ châm chích!

Nước nóng tích tụ trên túi chân không trong khi nấu.

- ▶ Cần thận nhắc túi chân không bằng gang tay lò nướng để nước nóng chảy vào chảo đa năng hoặc khay.
- ▶ Cần thận tháo túi chân không bằng gang tay lò nướng.

Ghi chú: Trong quá trình nấu sous vide, có nhiều hơi nước ngưng tụ trên sàn của khoang nấu hơn so với các chế độ làm nóng khác.

LƯU Ý

Nguy cơ hư hỏng đồ nội thất

Quá nhiều nước tích tụ trên sàn khoang nấu. Nước có thể chảy ra khỏi thiết bị.

- ▶ Không sử dụng lần nạp nước thứ hai để nấu sous vide.

Tính năng bổ sung hơi

Khi nấu với tính năng bổ sung hấp, thiết bị sẽ xả hơi nước vào khoang nấu theo các khoảng thời gian khác nhau. Thức ăn có được lớp vỏ giòn và bề mặt sáng bóng. Thịt trở nên ngon ngọt và mềm ở bên trong và chỉ giảm khối lượng ở mức tối thiểu.

Bạn có thể kết hợp tính năng bổ sung hấp với các chức năng sau:

- Chế độ làm nóng → Trang 12
 - Không khí nóng 4D ⑦
 - Làm nóng phía trên/phía dưới ⑧
 - Nướng đối lưu ⑨
 - Giữ ấm ⑩
- → "Món ăn", Trang 18
- → "Nhiệt kế món nướng", Trang 17

Tăng cường hơi

Đôi khi, bạn có thể thêm hơi nước tăng cường theo thời gian bằng tính năng tăng cường hơi. Đặc biệt là bánh mì và bánh mì nhỏ nở đẹp, giòn và có màu sắc đẹp mắt.

Thiết bị sẽ xả hơi nước vào khoang nấu trong khoảng 3 đến 5 phút. Tùy thuộc vào chế độ, bạn có thể kích hoạt tăng cường hơi nước nhiều lần.

Bạn có thể thêm tính năng tăng cường hơi cho các chức năng sau:

- Chế độ làm nóng → Trang 12
 - Không khí nóng 4D ⑦
 - Làm nóng phía trên/phía dưới ⑧
 - Nướng đối lưu ⑨
- → "Nhiệt kế món nướng", Trang 17

Ghi chú: Chỉ sử dụng tính năng tăng cường hơi nước ở nhiệt độ khoang nấu trên 120° C.

11.3 Cài đặt chế độ làm nóng bằng hơi

Ghi chú

Hãy lưu ý thông tin về các chế độ làm nóng bằng hơi nước:

- → "Các chế độ làm nóng bằng hơi nước", Trang 15

Điều kiện tiên quyết: Kết nước được nạp. Nếu kết nước cạn trong khi vận hành, một thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình. Chế độ vận hành bị ngưng.

→ "Nạp kết nước", Trang 14

1. Trong menu, nhấn vào "Hấp".
2. Nhấn vào chế độ làm nóng bằng hơi mong muốn.
3. Cài đặt nhiệt độ bằng vòng điều chỉnh.
4. Nhấn vào ⑪ "Thời lượng".

Các chế độ làm nóng bằng hơi nước luôn mất nhiều thời gian.

5. Để thay đổi thời lượng đặt trước, hãy nhấn giá trị thời gian tương ứng, ví dụ hiển thị giờ "h" hoặc hiển thị phút "m".
- ✓ Giá trị đã chọn được đánh dấu màu xanh dương.
6. Cài đặt thời lượng bằng vòng điều chỉnh. Thiết lập lại giá trị cài đặt với ⑫ nếu cần.
7. Khởi động chế độ vận hành với ⑬ start stop.
- ✓ Thiết bị bắt đầu nóng lên và thời gian đếm ngược. Đối với một số chế độ làm nóng, ví dụ: Hấp, thời gian chỉ bắt đầu sau thời gian khởi động. Thời gian làm nóng phụ thuộc vào số lượng và nhiệt độ của thực phẩm.
- ✓ Khi hết thời gian, sẽ có tín hiệu vang lên. Một thông báo xuất hiện trên màn hình cho biết chế độ vận hành đã kết thúc.
8. Khi hết thời gian:
 - ▶ Nếu cần, bạn có thể thực hiện cài đặt thêm và khởi động lại chế độ vận hành.
 - ▶ Khi thức ăn đã sẵn sàng, hãy tắt thiết bị bằng ⑭.
9. Đổ hết nước trong kết nước và lau khô khoang nấu.
 - "Sau mỗi chế độ hấp", Trang 16

Thay đổi chế độ làm nóng

Nếu bạn thay đổi chế độ làm nóng, các cài đặt khác cũng sẽ được đặt lại.

- 1. Nhấn vào .
- 2. Nhấn vào .
- 3. Nhấn vào chế độ làm nóng mong muốn.
- 4. Cài đặt lại chế độ vận hành và khởi động bằng .

Thay đổi nhiệt độ

Sau khi bắt đầu vận hành, bạn có thể thay đổi nhiệt độ bất cứ lúc nào.

- 1. Nhấn vào nhiệt độ.
- 2. Thay đổi nhiệt độ bằng vòng điều chỉnh.
- ✓ Thay đổi được áp dụng.

Thay đổi thời lượng

Bạn có thể thay đổi thời lượng bất cứ lúc nào.

- 1. Nhấn vào thời lượng .
- 2. Thay đổi thời lượng bằng vòng điều chỉnh.
- ✓ Thay đổi được áp dụng.

11.4 Cài đặt tính năng bổ sung hơi

Các điều kiện tiên quyết

- Lưu ý thông tin về chế độ vận hành tương ứng.
→ "Tùy chọn cài đặt với hơi", Trang 15
- Két nước được nạp. Nếu két nước cạn trong khi vận hành, một thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình. Chế độ vận hành tiếp tục mà không cần thêm hơi nước.
→ "Nạp két nước", Trang 14
- 1. Nhấn vào chế độ vận hành muốn trong menu.
- 2. Thực hiện cài đặt cho chế độ vận hành, ví dụ: chế độ làm nóng và nhiệt độ.
- 3. Nhấn vào  "Tính năng bổ sung hơi".
- 4. Cài đặt cấp độ hơi nước bằng vòng điều chỉnh.

Cấp độ hơi	Tính năng bổ sung hơi
1	yếu
2	trung bình
3	mạnh

- 5. Khởi động chế độ vận hành với .
- ✓ Thiết bị bắt đầu làm nóng.
- ✓ Màn hình hiển thị các giá trị cài đặt và thời gian đã chạy.
- ✓ Khi thức ăn đã sẵn sàng, hãy tắt thiết bị bằng .
- 7. Đổ hết nước trong két nước và lau khô khoang nấu.
→ "Sau mỗi chế độ hấp", Trang 16

Thay đổi tính năng bổ sung hơi

Bạn có thể thay đổi hoặc hủy kích hoạt tính năng bổ sung hơi nước bất kỳ lúc nào.

- 1. Nhấn vào tính năng bổ sung hơi .
- 2. Thay đổi hoặc hủy kích hoạt tính năng bổ sung hơi bằng vòng điều chỉnh.
- ✓ Thay đổi được áp dụng.

11.5 Cài đặt tăng cường hơi

Các điều kiện tiên quyết

- Lưu ý thông tin về chế độ vận hành tương ứng.
→ "Tùy chọn cài đặt với hơi", Trang 15
- Két nước được nạp. Nếu két nước cạn trong khi vận hành, một thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình. Chế độ vận hành bị ngưng.
→ "Nạp két nước", Trang 14
- 1. Nhấn vào chế độ vận hành muốn trong menu.
- 2. Thực hiện cài đặt cho chế độ vận hành, ví dụ: chế độ làm nóng và nhiệt độ.
- 3. Khởi động chế độ vận hành với .
- 4. Nhấn vào  "Tăng cường hơi" ở thời điểm mong muốn. Chỉ sử dụng tăng cường hơi nước khi thiết bị đã nóng lên hoàn toàn.
- 5. Trong vòng điều chỉnh, nhấn vào "Bật".
- ✓ Thiết bị làm nóng nước.

- 6. Khi nước đã nóng lên, nhấn lại  "Tăng cường hơi".
Ghi chú: Nếu làm nóng nhanh  được kích hoạt, hơi nước không thể thoát ra cho đến khi quá trình làm nóng nhanh kết thúc.
- ✓ Tính năng tăng cường hơi nước kích hoạt và thiết bị sẽ xả hơi nước vào khoang nấu trong khoảng 3 đến 5 phút.
- ✓ Khi tăng cường hơi nước kết thúc, hoạt động vẫn tiếp tục như bình thường. Tùy thuộc vào chế độ vận hành, tính năng tăng cường hơi nước có thể được kích hoạt lại nếu cần thiết.
- 7. Khi thức ăn đã sẵn sàng, hãy tắt thiết bị bằng .
- 8. Đổ hết nước trong két nước và lau khô khoang nấu.
→ "Sau mỗi chế độ hấp", Trang 16

Hủy tăng cường hơi nước

Bạn có thể hủy tăng cường hơi nước bất cứ lúc nào.

- 1. Nhấn vào  "Tăng cường hơi".
- 2. Trong vòng điều chỉnh, nhấn vào "Tắt".
- ✓ Chế độ vận hành tiếp tục mà không cần tăng cường hơi nước.

11.6 Sau mỗi chế độ hấp

Sau mỗi lần vận hành, làm khô thiết bị bằng hơi nước.

Ghi chú: Sau khi sử dụng hơi nước, vết cặn vôi có thể vẫn còn trong khoang nấu. Điều này không ảnh hưởng đến chức năng của thiết bị. Bạn có thể loại bỏ vết cặn vôi bằng nước ấm hoặc vải ngâm giấm. Hãy lưu ý hướng dẫn làm sạch.
→ "Vệ sinh và chăm sóc", Trang 24

Xả cặn két nước

 CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!

Két nước có thể nóng lên khi thiết bị đang hoạt động.

- Sau khi vận hành thiết bị trước đó, hãy đợi cho đến khi két nước nguội.
- Tháo két nước ra khỏi trục.

LƯU Ý

Việc làm khô két nước trong khoang nấu nóng sẽ gây hư hỏng két nước.

- Không làm khô két nước trong khoang nấu nóng.
- Làm sạch két nước trong máy rửa bát có thể gây hư hỏng.
- Không làm sạch két nước trong máy rửa chén.
- Làm sạch két nước bằng vải mềm và nước rửa chén bán trên thị trường.

- 1. Mở bằng điều khiển bằng .
- 2. Tháo két nước.
- 3. Cẩn thận tháo nắp két nước.
- 4. Đổ hết nước trong két nước, làm sạch bằng chất tẩy rửa và rửa kỹ bằng nước sạch.
- 5. Lau khô tất cả các bộ phận bằng vải mềm.
- 6. Chà khô gioăng trên nắp.
- 7. Để két nước khô khi mở nắp.
- 8. Đậy nắp két nước và ấn vào.
- 9. Lắp két nước và đóng bằng điều khiển.

Làm khô khay nước ngưng

 CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!


Thiết bị trở nên nóng trong khi nấu.

- Để thiết bị nguội trước khi vệ sinh.

Điều kiện tiên quyết: Khoang nấu đã nguội.

- 1. Mở cửa thiết bị.

2. **Ghi chú:** Khay nước ngưng [a] bên dưới khoang nấu.

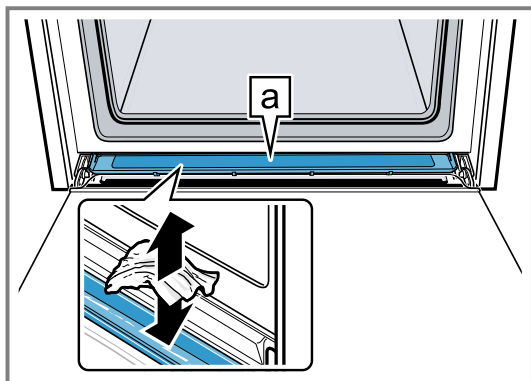

Thấm nước trong khay nước ngưng [a] bằng khăn lau bếp và lau cẩn thận.

Ghi chú: Để làm sạch khay nước ngưng, bạn có thể tháo khay nước ngưng ra.

→ "Tháo khay nước ngưng", Trang 28

Làm khô khoang nấu

Sau mỗi lần vận hành với hơi nước, hãy làm khô khoang nấu.

- ▶ Làm khô khoang nấu bằng tay hoặc sử dụng chức năng sấy.
→ "Làm khô", Trang 28

12 Nhiệt kế món nướng

Nấu chính xác bằng cách đưa nhiệt kế món nướng vào khoang nấu và cài đặt nhiệt độ lõi trên thiết bị. Nhiệt kế món nướng đo nhiệt độ lõi bên trong thực phẩm. Ngay khi đạt đến nhiệt độ lõi đã cài đặt của thực phẩm, thiết bị sẽ tự động ngừng làm nóng.

12.1 Các chế độ làm nóng phù hợp bằng nhiệt kế món nướng

Chỉ một số chế độ làm nóng nhất định mới phù hợp để vận hành bằng nhiệt kế món nướng.

Bạn có thể sử dụng nhiệt kế món nướng cho các chế độ làm nóng sau:

- Không khí nóng 4D
- Làm nóng phía trên/phía dưới
- Không khí nóng nhẹ nhàng
- Làm nóng phía trên/phía dưới nhẹ nhàng
- Nướng đối lưu
- Cấp độ nướng pizza
- Nhiệt tăng cường
- Nấu chậm
- Làm nóng phía dưới
- Giữ ấm
- Hấp
- Tái tạo

12.2 Cắm nhiệt kế món nướng vào

Sử dụng nhiệt kế món nướng được cung cấp hoặc đặt mua nhiệt kế món nướng phù hợp từ bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Nếu bạn sử dụng sai nhiệt kế món nướng, lớp cách nhiệt có thể bị hỏng.

- ▶ Chỉ sử dụng nhiệt kế món nướng được thiết kế cho thiết bị này.

LƯU Ý

Nhiệt kế món nướng có thể bị hỏng.

- ▶ Không làm kẹt cáp nhiệt kế món nướng.
- ▶ Để đảm bảo nhiệt kế món nướng không bị hỏng do nhiệt độ quá cao, khoảng cách giữa khung vỉ nướng và nhiệt kế món nướng phải vài cm. Thịt có thể mở ra trong khi nấu.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Nhiệt kế món nướng có đầu nhọn.

- ▶ Sử dụng nhiệt kế món nướng một cách cẩn thận.

Ghi chú: Nếu ray kéo ra được treo ở độ cao 3, bạn không thể lắp nhiệt kế món nướng vào khoang nấu. Tháo các ray kéo ra hoặc treo chúng ở độ cao khác.


→ "Khung đỡ", Trang 31

1. Cắm nhiệt kế món nướng vào thực phẩm.

Nhiệt kế món nướng có ba điểm đo. Đảm bảo rằng ít nhất điểm đo ở giữa nằm trong thực phẩm.


Miếng thịt mỏng Cắm nhiệt kế món nướng ở mép bên vào thịt ở một góc ở phần dày nhất.

Miếng thịt dày Cắm chéo nhiệt kế món nướng vào thịt từ phía trên cho đến khi dừng lại.

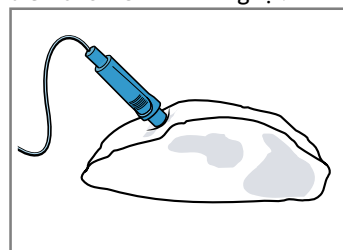


Ghi chú: Nếu muốn lật thực phẩm, hãy cắm nhiệt kế món nướng vào mép bên của thực phẩm để không phải tháo ra khi lật.

Gia cầm Cắm nhiệt kế món nướng qua phần dày nhất của ức gia cầm cho đến khi nó dừng lại. Tùy thuộc vào chất lượng của gia cầm, cắm nhiệt kế món nướng theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

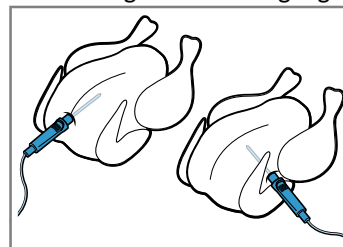

Lật gia cầm và đặt lên vỉ lò, mặt ức hướng xuống dưới.

Cá Đối với cá nguyên con, cắm nhiệt kế món nướng vào phía sau đầu cá về phía phần xương giữa cho đến khi dừng lại.

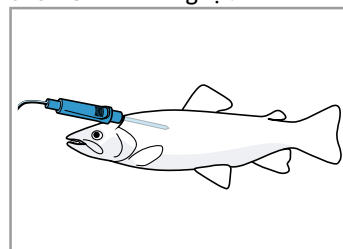

Đặt cá lên vỉ lò ở tư thế bơi mà không lật, ví dụ: với nửa củ khoai tây làm giá đỡ.

2. Đặt thức ăn với nhiệt kế món nướng vào khoang nấu.
3. Cắm đầu nối của nhiệt kế món nướng vào ổ cắm bên trái trong khoang nấu.

Ghi chú: Khi lật thực phẩm, không rút phích cắm nhiệt kế món nướng. Sau khi lật, kiểm tra vị trí chính xác của nhiệt kế món nướng trong thực phẩm.

12.3 Cài đặt nhiệt kế món nướng

Bạn có thể đặt nhiệt độ lỗi trong khoảng từ 30 ° C đến 99 ° C.

Các điều kiện tiên quyết

- Thức ăn với nhiệt kế món nướng ở trong khoang nấu.
- Nhiệt kế món nướng được cắm trong khoang nấu.
- Trong menu, nhấn vào "Chế độ làm nóng".
- Nhấn vào chế độ làm nóng mong muốn.
- Cài đặt nhiệt độ khoang nấu bằng vòng điều chỉnh. Đặt nhiệt độ khoang nấu cao hơn nhiệt độ lỗi ít nhất 10° C. Không đặt nhiệt độ khoang nấu cao hơn 250° C.
- Nhấn vào "Nhiệt kế món nướng".
- Cài đặt nhiệt độ lỗi bằng vòng điều chỉnh. Thiết lập lại giá trị cài đặt với nếu cần.
- Khởi động chế độ vận hành với .
- Thiết bị bắt đầu làm nóng.
- Màn hình hiển thị các giá trị cài đặt và thời gian đã chạy.
- Khi đạt đến nhiệt độ lỗi, tín hiệu sẽ phát ra. Một thông báo xuất hiện trên màn hình cho biết chế độ vận hành đã kết thúc. Thiết bị ngừng làm nóng. Khi sử dụng chế độ nấu chậm, thiết bị vẫn tiếp tục nóng.

7. **CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!**

- Khoang nấu, các phụ kiện và nhiệt kế món nướng trở nên cực nóng.
- Luôn lấy các phụ kiện hoặc nhiệt kế món nướng còn nóng ra khỏi khoang nấu bằng miếng nhấc nồi.
- Khi đạt đến nhiệt độ lỗi:
- Nếu cần, bạn có thể thực hiện cài đặt thêm và khởi động lại chế độ vận hành.
 - Khi thức ăn đã sẵn sàng, hãy tắt thiết bị bằng .
 - Kéo nhiệt kế món nướng ra khỏi lỗ cắm trong khoang nấu.
 - Kéo nhiệt kế món nướng ra khỏi thực phẩm và lấy ra khỏi khoang nấu.

Các mẹo

- Bạn cũng có thể kết hợp nhiệt kế món nướng với chế độ vận hành khác, ví dụ:
 - "Hấp", Trang 14
 - "Món ăn", Trang 18
- Bạn cũng có thể sử dụng nhiệt kế món nướng mà không cần cài đặt nhiệt độ lỗi. Điều này có nghĩa là bạn có thể đọc nhiệt độ lỗi của thực phẩm trên màn hình và dừng hoạt động theo cách thủ công nếu cần.

Thay đổi nhiệt độ

Sau khi bắt đầu vận hành, bạn có thể thay đổi nhiệt độ khoang nấu và nhiệt độ lỗi bất kỳ lúc nào.

- Nhấn vào nhiệt độ khoang nấu hoặc nhiệt độ lỗi.
 - Thay đổi nhiệt độ bằng vòng điều chỉnh.
- ✓ Thay đổi được áp dụng.

Thay đổi chế độ làm nóng

Nếu bạn thay đổi chế độ làm nóng, các cài đặt khác cũng sẽ được đặt lại.

13 Món ăn

Với chế độ vận hành "Món ăn", thiết bị hỗ trợ bạn chế biến nhiều món ăn khác nhau và tự động chọn cài đặt tối ưu.

Ghi chú: Tùy thuộc vào loại thiết bị hoặc phiên bản phần mềm của thiết bị, chức năng tìm kiếm "Assist Plus" hướng dẫn bạn đến món ăn được lập trình phù hợp nhất.

→ "Chức năng tìm kiếm Assist Plus", Trang 20

Nếu bạn muốn cuộn thủ công qua các món ăn đã lập trình, hãy thay đổi cài đặt cơ bản "Assist Plus" cho phù hợp. Vì vậy, thay vì

- Nhấn vào .
- Nhấn vào .
- Nhấn vào chế độ làm nóng mong muốn.
- Cài đặt lại chế độ vận hành và khởi động bằng .

12.4 Nhiệt độ lỗi của các loại thực phẩm khác nhau

Tại đây bạn sẽ tìm thấy các trị số chuẩn về nhiệt độ lỗi của các loại thực phẩm khác nhau.

Các trị số chuẩn phụ thuộc vào chất lượng và đặc điểm của thực phẩm. Không sử dụng thực phẩm đông lạnh.

Gia cầm	Nhiệt độ lỗi theo ° C
Gà	80 – 85
Ức gà	75 – 80
Vịt	80 – 85
Ức vịt, chín hồng	55 – 60
Gà tây	80 – 85
Ức gà tây	80 – 85
Ngỗng	80 – 90

Thịt lợn	Nhiệt độ lỗi theo ° C
Thịt cổ heo	85 – 90
Nạc thăn, chín hồng	62 – 70
Thăn lợn, chín kỹ	72 – 80

Thịt bò	Nhiệt độ lỗi theo ° C
Thịt bò phi lê hoặc thịt bò nướng, kiểu Anh	45 – 52
Thịt bò phi lê hoặc thịt bò nướng, chín hồng	55 – 62
Thịt bò phi lê hoặc thịt bò nướng, chín kỹ	65 – 75

Thịt bê	Nhiệt độ lỗi theo ° C
Thịt bê nướng hoặc Bow, nạc	75 – 80
Thịt bê nướng, vai	75 – 80
Thịt bắp bê	85 – 90

Thịt cừu	Nhiệt độ lỗi theo ° C
Chân cừu, chín hồng	60 – 65
Chân cừu, chín kỹ	70 – 80
Dẻ sườn cừu, chín hồng	55 – 60

Cá	Nhiệt độ lỗi theo ° C
Cá, nguyên con	65 – 70
Phi lê cá	60 – 65

Khác	Nhiệt độ lỗi theo ° C
Bánh thịt xay, tất cả các loại thịt	80 – 90
Làm nóng, nấu lại thức ăn	65 – 75

chức năng tìm kiếm "Assist Plus", chức năng "Món ăn" sẽ xuất hiện trong menu .

→ "Cài đặt cơ bản", Trang 21

13.1 Bát đĩa cho món ăn

Kết quả nấu ăn phụ thuộc vào chất lượng và kích thước của món ăn.

Sử dụng bát đĩa chịu nhiệt thích hợp với nhiệt độ lên tới 300° C. Bát đĩa làm bằng thủy tinh hoặc gốm thủy tinh là tốt nhất. Thớt nướng nên phủ kín đáy đĩa khoảng 2/3.

Bát đĩa làm từ vật liệu sau đây không phù hợp:

- nhôm sáng bóng
- đất sét không tráng men
- Tay cầm bằng nhựa hoặc nhựa

13.2 Các tùy chọn cài đặt cho món ăn

Để chế biến món ăn một cách tối ưu, thiết bị sử dụng các cài đặt khác nhau tùy theo món ăn. Bạn có thể thấy các cài đặt được sử dụng trong màn hình. Bạn có thể điều chỉnh một số cài đặt nhất định. Tuân theo thông tin trên màn hình.

Ghi chú: Kết quả nấu ăn phụ thuộc vào chất lượng và tính chất của thực phẩm. Sử dụng thực phẩm tươi sống, tốt nhất là ở nhiệt độ tủ lạnh. Sử dụng thực phẩm đông lạnh trực tiếp từ ngăn đông.

Lời khuyên và hướng dẫn về cài đặt

Nếu bạn cài đặt một món ăn, màn hình sẽ hiển thị thông tin liên quan đến món ăn đó, ví dụ:

- Chiều cao đẩy vào thích hợp
- Phụ kiện hoặc bát đĩa phù hợp
- Bổ sung chất lỏng
- Thời điểm lật hoặc khuấy

Ngay khi đạt đến thời điểm này, sẽ có tín hiệu vang lên.

Để mở các thông tin, nhấn vào ⓘ "Thông tin". Một số hướng dẫn tự động xuất hiện.

Các chương trình

Đối với các chương trình, chế độ làm nóng tối ưu, nhiệt độ và thời lượng được đặt trước.

Để đạt được kết quả nấu tối ưu, bạn cũng phải điều chỉnh trọng lượng, độ dày hoặc cấp độ nấu. Bạn chỉ có thể đặt trong vùng được chỉ định.

Trừ khi có quy định khác, hãy cài đặt tổng trọng lượng của món ăn của bạn.

Khuyến nghị cài đặt

Trong các khuyến nghị cài đặt, chế độ làm nóng tối ưu được đặt trước.

Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ và thời gian cài sẵn.

Món ăn với nhiệt kế món nướng

Đối với một số món ăn, bạn có thể sử dụng nhiệt kế món nướng 🍴.

Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ và nhiệt độ lõi.

→ "Nhiệt kế món nướng", Trang 17

Món ăn với hơi

Đối với một số món ăn, bạn có thể chọn phương pháp chế biến với hơi 🌫️. Thức ăn được nấu chín từ từ.

Hãy lưu ý những thông tin khi sử dụng hơi.

→ "Hấp", Trang 14

Cảm biến nướng

Một số món ăn thích hợp để chế biến bằng cảm biến nướng 🍳. Bạn không cần thực hiện thêm bất kỳ cài đặt nào.

Cảm biến nướng theo dõi quá trình nướng trong khoang nấu. Thiết bị điều chỉnh các cài đặt một cách độc lập và dừng hoạt động khi món ăn đã sẵn sàng.

Các ghi chú

- Không sử dụng cảm biến nướng nếu món ăn đã được nướng sẵn. Kết quả nướng sẽ không còn chính xác nữa.
- Không mở cửa thiết bị trong khoảng 5 phút sau khi bắt đầu vận hành bằng cảm biến nướng. Hoạt động của cảm biến nướng bị ngưng.
- Nếu bạn phải mở cửa thiết bị, hãy bắt đầu vận hành mà không cần cảm biến nướng hoặc dừng vận hành và cài đặt thủ công. Theo dõi quá trình nấu cho đến khi thức ăn đã sẵn sàng.
- Để đạt được kết quả nướng tối ưu, hãy sử dụng khuôn nướng bằng kim loại tối màu.

LƯU Ý

Cảm biến nướng có thể bị hỏng do khuôn silicon hoặc màng, nắp hoặc phụ kiện có chứa silicon. Hư hỏng cũng có thể xảy ra nếu cảm biến nướng không hoạt động.

- ▶ Không sử dụng khuôn silicon hoặc màng, nắp hoặc phụ kiện có chứa silicon.
- ▶ Không bao giờ cắt các vật dụng bằng silicon trong khoang nấu.

Dự báo thời gian còn lại để vận hành

Nếu thiết bị của bạn được kết nối với Home Connect, thiết bị có thể dự đoán thời gian nấu còn lại dự kiến.

Thời gian còn lại đầu tiên xuất hiện trên màn hình sau khoảng 1 phút. Thời gian còn lại được tính toán lại và cập nhật liên tục.

Ghi chú: Dự báo thời gian còn lại không có sẵn cho tất cả các món ăn.

13.3 Tổng quan món ăn

Bạn có thể xem những món ăn riêng biệt nào có sẵn trên thiết bị khi bạn mở chế độ vận hành. Việc lựa chọn các món ăn phụ thuộc vào trang thiết bị của thiết bị.

Các món ăn được sắp xếp theo hạng mục và món ăn.

Ghi chú: Trong cài đặt cơ bản, bạn có thể chuyên biệt hóa các món ăn được hiển thị theo vùng.

→ "Cài đặt cơ bản", Trang 21

Hạng mục	Các món ăn
Cảm biến nướng	Bánh ngọt Bánh ngọt nhỏ Bánh cay, pizza, quiche Sản phẩm khoai tây, đông lạnh Ghi chú: Chỉ những món ăn được chế biến bằng cảm biến nướng mới được đưa vào đây.
Bánh ngọt	Bánh ngọt khuôn Bánh ngọt trên khay nướng Bánh ngọt nhỏ Bánh quy
Bánh mì, bánh mì nhỏ	Bánh mì Bánh mì nhỏ
Pizza, bánh cay	Pizza Bánh cay, quiche
Món thịt hầm, souffles	Món thịt hầm, cay, tươi, nguyên liệu được nấu chín Gratin khoai tây, nguyên liệu thô, cao 4 cm Lasagna tươi Lasagna, ướp lạnh Thịt hầm, ngọt, tươi Fruit Crumble Souffle ở dạng khẩu phần Yorkshire Pudding
Gia cầm	Gà Vịt, ngỗng Gà tây
Thịt	Thịt lợn Thịt bò Thịt bê Thịt cừu Thịt thú rừng Món thịt
Cá	Cá, nguyên con Phi lê cá Cá cốt lết Món cá Hải sản
Sản phẩm đông lạnh	Pizza Các món thịt hầm Sản phẩm khoai tây Rau Gia cầm, cá Bánh mì nhỏ
Món ăn kèm, rau củ	Khoai tây Gạo

Hạng mục	Các món ăn
	Ngũ cốc Rau Cây họ đậu Mỳ, bánh bao Trứng
Món tráng miệng, món trộn	Bánh bao dùng men Crème Caramel Chè gạo Mứt trái cây Sữa chua lỵ
Sous-vide	Thịt Gia cầm Cá Rau Món tráng miệng
Đun sôi, lấy nước ép, khử trùng	Đun sôi Lấy nước ép Khử trùng chai
Tái tạo, nướng	Bánh ngọt Món ăn kèm Rau Menu
Rã đông thức ăn	Hoa quả, rau củ

13.4 Cài đặt món ăn

- 1. Trong menu, nhấn vào "Món ăn".
- 2. Nhấn vào danh mục mong muốn.
- 3. Nhấn vào món ăn mong muốn.

- 4. Nhấn vào món ăn mong muốn.
Mẹo: Đối với một số món ăn, bạn có thể chọn phương pháp chế biến ưa thích.
→ "Các tùy chọn cài đặt cho món ăn", Trang 19
- ✓ Các cài đặt món ăn xuất hiện trong màn hình.
- 5. Điều chỉnh cài đặt nếu cần thiết.
Tùy theo món ăn, bạn chỉ có thể điều chỉnh một số cài đặt nhất định.
→ "Các tùy chọn cài đặt cho món ăn", Trang 19
- 6. Để cung cấp thông tin, ví dụ: để nhận phụ kiện và chiều cao đẩy vào, hãy nhấn ⓘ"Thông tin".
- 7. Khởi động chế độ vận hành với ^{start}_{stop}.
✓ Thiết bị bắt đầu nóng lên và thời gian đếm ngược.
✓ Không hiển thị thời lượng đối với các món ăn có cảm biến nướng hoặc khi vận hành với nhiệt kế món nướng (tùy thuộc vào trang thiết bị). Màn hình hiển thị các giá trị cài đặt và thời gian đã chạy. Nếu thiết bị được kết nối với Home Connect thời gian còn lại đã dự báo được hiển thị đối với một số món ăn.
→ "Dự báo thời gian còn lại để vận hành", Trang 19
- ✓ Khi món ăn đã sẵn sàng, sẽ có tín hiệu vang lên. Thiết bị ngừng làm nóng.
- 8. Khi hết thời gian:
 - ▶ Nếu cần, bạn có thể thực hiện cài đặt thêm và khởi động lại chế độ vận hành.
 - ▶ Khi thức ăn đã sẵn sàng, hãy tắt thiết bị bằng ⏻.

13.5 Chức năng ngắt tự động

Chức năng ngắt tự động (Auto Off) ở các món ăn cho phép bạn nướng, chiên một cách thoải mái. Khi vận hành kết thúc, thiết bị sẽ tự động ngừng làm nóng. Để đạt được kết quả nấu tối ưu, hãy lấy đĩa ra khỏi khoang nấu khi nấu xong.

14 Chức năng tìm kiếm "Assist Plus"

"Assist Plus" là một chức năng tìm kiếm thông minh. Nhập món bạn muốn nấu và thiết bị sẽ hướng dẫn bạn đến món ăn được lập trình phù hợp nhất hoặc cài đặt đã lưu cho món ăn của bạn.
→ "Món ăn", Trang 18
→ "Mục ưa thích", Trang 20

Các ghi chú

- Tùy thuộc vào loại thiết bị hoặc phiên bản phần mềm của thiết bị, trước tiên bạn sẽ phải tải chức năng này về thiết bị của mình. Tìm hiểu thêm trong ứng dụng Home Connect.
- Nếu bạn muốn cuộn thủ công qua các món ăn đã lập trình, hãy thay đổi cài đặt cơ bản "Assist Plus" cho phù hợp. Vì vậy, thay vì chức năng tìm kiếm "Assist Plus", chức năng "Món ăn" sẽ xuất hiện trong menu.
→ "Món ăn", Trang 18
→ "Cài đặt cơ bản", Trang 21

14.1 Cài đặt chức năng tìm kiếm

Tuân theo các lựa chọn và thông tin trong menu "Bạn muốn nấu món gì?..
Điều kiện tiên quyết: Hãy lưu ý thông tin về các món ăn, bát đĩa và các tùy chọn cài đặt.
→ "Món ăn", Trang 18

- 1. Trong menu, nhấn vào "Assist Plus".
- ✓ Màn hình hiển thị dòng tìm kiếm, danh mục món ăn và danh sách các món ăn yêu thích đã lưu và các món ăn được chọn gần đây.
- 2. Để chọn trực tiếp một món ăn, hãy nhấn vào danh mục hoặc món ăn trong danh sách.

- 3. Để tìm kiếm món ăn, hãy nhấn vào dòng tìm kiếm 🔍 và nhập món ăn bằng bàn phím.
Trong khi nhập, thiết bị sẽ gợi ý các món ăn phù hợp.
- 4. Nếu món ăn phù hợp xuất hiện, hãy nhấn vào đó.
- 5. Tùy thuộc vào món ăn, có thể điều chỉnh cài đặt ⚙️, nếu cần.
- 6. Để cung cấp thông tin, ví dụ: để nhận phụ kiện và chiều cao đẩy vào, hãy nhấn ⓘ.
 - ▶ Khi màn hình hiển thị biểu tượng gia nhiệt 🔥, chỉ đưa thực phẩm vào khoang nấu sau khi thiết bị đã hoàn tất quá trình làm nóng. Khi biểu tượng bị gạch chéo, ❄️ hãy đưa thực phẩm vào khoang nấu trước khi khởi động.
- 7. Khởi động chế độ vận hành với ^{start}_{stop}.
✓ Thiết bị bắt đầu nóng lên và thời gian đếm ngược.
✓ Không hiển thị thời lượng đối với các món ăn có cảm biến nướng hoặc khi vận hành với nhiệt kế món nướng (tùy thuộc vào trang thiết bị). Màn hình hiển thị các giá trị cài đặt và thời gian đã chạy. Nếu thiết bị được kết nối với Home Connect thời gian còn lại đã dự báo được hiển thị đối với một số món ăn.
→ "Dự báo thời gian còn lại để vận hành", Trang 19
- ✓ Khi món ăn đã sẵn sàng, sẽ có tín hiệu vang lên. Thiết bị ngừng làm nóng.
→ "Chức năng ngắt tự động", Trang 20
- 8. Khi hết thời gian:
 - ▶ Nếu cần, bạn có thể thực hiện cài đặt thêm và khởi động lại chế độ vận hành.
 - ▶ Khi thức ăn đã sẵn sàng, hãy tắt thiết bị bằng ⏻.

15 Mục ưa thích

Bạn có thể lưu cài đặt của mình trong mục ưa thích và sử dụng lại chúng.

Ghi chú: Tùy thuộc vào loại thiết bị hoặc phiên bản phần mềm của thiết bị, trước tiên bạn sẽ phải tải chức năng này về thiết bị của mình. Tìm hiểu thêm trong ứng dụng Home Connect.

15.1 Lưu các mục ưa thích

Bạn có thể lưu tới 30 chế độ vận hành khác nhau làm mục ưa thích của mình.

- 1. Nếu bạn cài đặt chế độ vận hành, bên cạnh tiêu đề của chế độ vận hành phía trên trong màn hình hãy nhấn vào ☆.
- 2. Nếu cần, hãy thay đổi tiêu đề mục ưa thích bằng bàn phím trên màn hình.
- 3. Nhấn vào "Tiếp nhận".

15.2 Chọn các mục ưa thích

Nếu bạn đã lưu các mục ưa thích, bạn có thể chọn chúng để cài đặt vận hành.

- 1. Trong menu, nhấn vào "Mục ưa thích".
- 2. Nhấn vào mục ưa thích mong muốn.
- 3. Nếu cần, bạn có thể thay đổi cài đặt.
- 4. Khởi động chế độ vận hành với ^{start}stop.
- ✓ Các giá trị cài đặt được hiển thị trên màn hình.

Ghi chú

Hãy chú ý đến thông tin về các chế độ hoạt động khác nhau:

- → "Hấp", Trang 14
- → "Nhiệt kế món nướng", Trang 17

15.3 Thay đổi mục ưa thích

Bạn có thể thay đổi, sắp xếp hoặc xóa các mục ưa thích đã lưu của mình bất kỳ lúc nào.

- 1. Trong menu, nhấn vào "Mục ưa thích".
- 2. Nhấn vào mục ưa thích mong muốn.
- 3. Nhấn vào  bên cạnh tiêu đề mục ưa thích ở đầu màn hình.
- 4. Thay đổi cài đặt hoặc tiêu đề của mục ưa thích.
- 5. Xác nhận thay đổi.

Sắp xếp các mục ưa thích

- 1. Trong menu, nhấn vào "Mục ưa thích".
- 2. Nhấn và giữ mục ưa thích mong muốn và kéo nó đến vị trí khác.

Xóa mục ưa thích

- 1. Trong menu, nhấn vào "Mục ưa thích".
- 2. Nhấn vào mục ưa thích mong muốn.
- 3. Nhấn vào ☆ bên cạnh tiêu đề mục ưa thích ở đầu màn hình.
- 4. Xác nhận xóa.

16 Khóa trẻ em

Bảo vệ thiết bị của bạn để ngăn trẻ em vô tình bật thiết bị hoặc thay đổi cài đặt.

16.1 Kích hoạt khóa trẻ em

Bạn có thể kích hoạt khóa trẻ em khi thiết bị bật và tắt.

- 1. Để kích hoạt khóa trẻ em:
 - ▶ Nếu tắt thiết bị, nhấn vào vùng bất kỳ trong màn hình.
 - ▶ Nếu thiết bị được bật, trong hiển thị trạng thái hãy nhấn vào ⏻.

- 2. Nhấn vào ☞.
- ✓ Một thông báo xác nhận xuất hiện trên màn hình.
- ✓ Bảng điều khiển bị khóa. Chỉ có thể tắt thiết bị bằng ⏻.
- ✓ Nếu thiết bị bật, ☞ sáng lên. Nếu thiết bị tắt, ☞ không sáng.

16.2 Hủy kích hoạt khóa trẻ em

Bạn có thể hủy kích hoạt khóa trẻ em bất cứ lúc nào.

- 1. Nhấn vào bất kỳ vị trí nào trên màn hình.
- 2. Để hủy kích hoạt khóa trẻ em, làm theo hướng dẫn trên màn hình để hình ảnh trên vòng lặp đầy hoàn toàn.
- ✓ Một thông báo xác nhận xuất hiện trên màn hình.

17 Cài đặt cơ bản

Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt cơ bản của thiết bị theo nhu cầu của mình.

17.1 Tổng quan về cài đặt cơ bản

Ở đây, bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các cài đặt cơ bản và cài đặt tại xưởng. Các cài đặt cơ bản phụ thuộc vào trang thiết bị của thiết bị.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các cài đặt cơ bản riêng lẻ trên màn hình ⓘ "Thông tin".

Cài đặt cơ bản	Lựa chọn
Ngôn ngữ	Xem lựa chọn trên thiết bị.
Home Connect	Bạn có thể kết nối lò nướng với thiết bị di động và điều khiển từ xa. → "Home Connect", Trang 23
Giờ	Giờ theo định dạng 24-h.
Màn hình	Lựa chọn
Độ sáng	▪ Cấp độ 1, 2, 3, 4 và 5 ¹
Hiển thị giờ	▪ Bật, giới hạn thời gian ▪ Bật (cài đặt này làm tăng mức tiêu thụ năng lượng) ▪ Tắt ¹
Loại giờ	▪ Kỹ thuật số ¹ ▪ Tương tự

Màn hình	Lựa chọn
Điều chỉnh	▪ Căn chỉnh màn hình theo chiều ngang và chiều dọc.
Âm	Lựa chọn
Âm nút	▪ Bật ¹ ▪ Tắt
Âm lượng	▪ Cấp độ 1, 2, 3, 4 và 5 ¹
Âm tín hiệu	▪ Thời gian rất ngắn (một lần) ▪ Thời lượng ngắn (khoảng 5 giây) ▪ Thời lượng trung bình (khoảng 10 giây) ¹ ▪ Thời lượng dài (khoảng 30 giây)
Cài đặt thiết bị	Lựa chọn
Thời gian chạy tiếp của quạt thổi	▪ Tối thiểu ▪ Khuyến nghị ¹ ▪ Dài ▪ Cực dài
Hệ thống kéo ra	▪ Không được trang bị thêm (đối với khung đỡ và ngăn kéo 1 lần) ¹ ▪ Được trang bị thêm (với ngăn kéo 2 và 3 lần)
Đèn chiếu sáng	▪ Khi nấu và khi mở cửa ¹ ▪ Chỉ khi mở cửa ▪ Luôn tắt

¹ Cài đặt gốc (có thể khác nhau tùy theo kiểu thiết bị)

Cài đặt thiết bị	Lựa chọn
Độ cứng của nước	4 (rất cứng)¹ 3 (cứng) 2 (trung bình) 1 (mềm) 0 (được làm mềm)
Chiều cao trên mực nước biển	Nếu việc hiệu chỉnh được thực hiện tự động, cài đặt cơ bản này sẽ biến mất. → "Hiệu chỉnh thiết bị trước khi sử dụng lần đầu", Trang 11 0m - 300m 300m - 600m 600m - 900m 900m - 1200m 1200m - 1500m 1500m - 1800m 1800m - 2100m Chiều cao trên mực nước biển không xác định¹ (Hiệu chỉnh cần thiết)
Cá nhân hóa	Lựa chọn
Lô-gô nhãn hiệu	Hiển thị¹ Không hiển thị
Vận hành sau khi bật	Menu chính¹ Các chế độ làm nóng Hấp Món ăn Mục ưa thích
Thời gian nấu đã trôi qua	Không hiển thị Hiển thị¹
Món ăn vùng miền	Tất cả Món ăn châu Âu¹ Món ăn kiểu Anh
Món ăn	Tất cả¹ Không có thịt lợn Chỉ dành cho người ăn kiêng
Khóa trẻ em	phiên bản mới¹ Hủy kích hoạt
Làm nóng nhanh tự động	Tắt Bật¹
Assist Plus	Cuộn các món ăn theo cách thủ công "Assist Plus" chức năng tìm kiếm thông minh¹
Cài đặt ban đầu	Lựa chọn
Cài đặt ban đầu	Khôi phục
Thông tin	Hiển thị
Thông tin thiết bị	Xem thông tin kỹ thuật về thiết bị.

2. Nhấn vào "Giờ".
3. Để cài đặt thời gian, hãy nhấn vào hiển thị giờ hoặc hiển thị phút.
- ✓ Giá trị đã chọn được đánh dấu màu xanh dương.
4. Cài đặt thời gian bằng vòng điều chỉnh.

► Số phút được tính theo gia số 5 phút. Để cài đặt chính xác đến phút, nhấn và giữ vùng tương ứng trong vòng điều chỉnh trong khoảng 1-2 giây. Số phút được thể hiện bằng các chấm. Cài đặt phút bằng vòng điều chỉnh.
5. Để thoát khỏi cài đặt cơ bản, hãy quay lại menu bằng  hoặc tắt thiết bị bằng .
- ✓ Thời gian được lưu.

17.2 Thay đổi cài đặt cơ bản

1. Trong menu, nhấn vào "Các cài đặt cơ bản".
2. Nhấn vào vùng cài đặt cơ bản mong muốn.
3. Nhấn và cài đặt cơ bản mong muốn.
4. Nhấn vào lựa chọn mong muốn của cài đặt cơ bản.
- ✓ Thay đổi được áp dụng trực tiếp cho hầu hết các cài đặt cơ bản.
5. Để thay đổi các cài đặt cơ bản khác, hãy quay lại và chọn một cài đặt cơ bản khác bằng .
6. Để thoát khỏi cài đặt cơ bản, hãy quay lại menu bằng  hoặc tắt thiết bị bằng .
- ✓ Những thay đổi đã được lưu.

Ghi chú: Sau khi mất điện, các thay đổi của bạn đối với cài đặt cơ bản sẽ được giữ lại.

17.3 Cài đặt thời gian

1. Trong menu, nhấn vào "Các cài đặt cơ bản".

¹ Cài đặt gốc (có thể khác nhau tùy theo kiểu thiết bị)

18 Home Connect

Thiết bị này có thể nối mạng. Kết nối thiết bị của bạn với thiết bị di động để vận hành các chức năng thông qua ứng dụng Home Connect điều chỉnh cài đặt cơ bản hoặc theo dõi trạng thái hoạt động hiện tại.

Dịch vụ Home Connect không khả dụng ở mọi quốc gia. Tính khả dụng của chức năng Home Connect phụ thuộc vào tính khả dụng của các dịch vụ Home Connect ở quốc gia của bạn. Xem thêm thông tin tại: www.home-connect.com.

Ứng dụng Home Connect sẽ hướng dẫn bạn đi từ đầu đến cuối quá trình đăng nhập. Hãy tuân theo các chỉ dẫn và lưu ý hướng dẫn trong ứng dụng Home Connect.

Các ghi chú

- Lưu ý các hướng dẫn an toàn trong hướng dẫn sử dụng này và đảm bảo rằng chúng được tuân thủ khi bạn vận hành thiết bị qua ứng dụng Home Connect.
→ "An toàn", Trang 2
- Thao tác trên thiết bị luôn được ưu tiên. Trong lúc này không thể điều khiển qua ứng dụng Home Connect.
- Ở chế độ sẵn sàng nối mạng, thiết bị yêu cầu tối đa 2 W.

18.1 Thiết lập Home Connect

Các điều kiện tiên quyết

- Thiết bị được kết nối với nguồn điện và được bật.

18.2 Cài đặt Home Connect

Trong cài đặt cơ bản của thiết bị, bạn có thể điều chỉnh cài đặt và cài đặt mạng cho Home Connect.

Cài đặt nào hiển thị trên màn hình phụ thuộc vào việc Home Connect đã được thiết lập hay chưa và thiết bị có được kết nối với mạng nhà hay không.

Cài đặt cơ bản	Các cài đặt khả thi	Giải thích
Trợ lý Home Connect	Khởi động trợ lý Ngắt kết nối	Bạn có thể kết nối thiết bị của mình với ứng dụng Home Connect bằng Trợ lý Home Connect. Ghi chú: Khi bạn sử dụng trợ lý Home Connect lần đầu tiên, chỉ có cài đặt "Khởi động trợ lý" khả dụng.
WiFi	Bật Tắt	WiFi cho phép bạn tắt kết nối mạng của thiết bị. Sau khi kết nối thành công, bạn có thể tắt WiFi và không bị mất dữ liệu chi tiết. Ngay khi bạn kích hoạt lại WiFi, thiết bị sẽ tự động kết nối. Ghi chú: Ở chế độ sẵn sàng nối mạng, thiết bị yêu cầu tối đa 2 Watt.
Trạng thái điều khiển từ xa	Theo dõi Khởi động từ xa thủ công Khởi động từ xa liên tục	Với tính năng giám sát, bạn chỉ có thể xem trạng thái vận hành của thiết bị trong ứng dụng. Nếu bạn chuyển từ chế độ giám sát hoặc khởi động từ xa liên tục sang khởi động từ xa thủ công, bạn phải bật khởi động từ xa mỗi lần. Bạn có thể mở cửa thiết bị trong vòng 15 phút sau khi bật khởi động từ xa. Do đó, khởi động từ xa không được tắt. Sau 15 phút, việc mở cửa thiết bị sẽ tắt tính năng khởi động từ xa bằng tay. Với tính năng khởi động từ xa liên tục, bạn có thể khởi động và vận hành thiết bị từ xa bất kỳ lúc nào. Nếu bạn thường xuyên vận hành thiết bị từ xa, bạn nên đặt khởi động từ xa thành liên tục.

18.3 Điều khiển thiết bị bằng ứng dụng Home Connect

Bạn có thể cài đặt và khởi động thiết bị từ xa bằng ứng dụng Home Connect.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy!

Các vật dụng dễ cháy để trong khoang nấu có thể bắt lửa.

- ▶ Không bao giờ được cất các vật dễ cháy trong khoang nấu.
- ▶ Nếu khói bốc ra, hãy tắt hoặc rút phích cắm của thiết bị và đóng cửa để dập tắt mọi ngọn lửa có thể xuất hiện.

Các điều kiện tiên quyết

- Thiết bị được tắt.
- Thiết bị được kết nối với mạng tại nhà và bằng ứng dụng Home Connect.
- Để có thể cài đặt thiết bị qua ứng dụng, phải chọn khởi động từ xa thủ công hoặc liên tục trong cài đặt trạng thái điều khiển từ xa cơ bản.

- Bạn có thiết bị di động với phiên bản hiện tại của hệ điều hành iOS hoặc Android, ví dụ: một chiếc điện thoại thông minh.
- Thiết bị có khả năng tiếp nhận mạng nhà WLAN (Wi-Fi) tại nơi lắp đặt.
- Thiết bị đầu cuối di động và thiết bị nằm trong phạm vi phủ sóng của tín hiệu WiFi của mạng gia đình bạn.

1. Quét mã QR sau đây.



Qua mã QR, bạn có thể cài đặt ứng dụng Home Connect và kết nối thiết bị của bạn.

2. Tuân theo chỉ dẫn của ứng dụng Home Connect.

1. Để kích hoạt khởi động từ xa thủ công, nhấn . Việc xác nhận trên lò chỉ cần thiết nếu bạn chuyển từ chế độ giám sát hoặc khởi động từ xa liên tục sang khởi động từ xa thủ công. Với tính năng khởi động từ xa liên tục, không cần xác nhận trên lò.
2. Thực hiện cài đặt trong ứng dụng Home Connect và gửi nó đến thiết bị.

Các ghi chú

- Khi bạn bắt đầu vận hành lò trên thiết bị, khởi động từ xa sẽ tự động được kích hoạt. Bạn có thể thay đổi cài đặt thông qua ứng dụng Home Connect hoặc khởi động một chương trình mới.
- Bạn có thể mở cửa thiết bị trong vòng 15 phút sau khi bật khởi động từ xa. Do đó, khởi động từ xa không được tắt. Sau 15 phút, việc mở cửa thiết bị sẽ tắt tính năng khởi động từ xa bằng tay.

18.4 Cài đặt bản cập

Với chức năng Cập nhật phần mềm, phần mềm của thiết bị sẽ được cập nhật ví dụ tối ưu hóa, khắc phục sự cố, cho cập nhật an toàn cũng như cho các chức năng và dịch vụ bổ sung. Do đó, cách minh họa và thao tác điều khiển trên màn hình có thể thay đổi đôi chút.

Với điều kiện bạn là người dùng đã đăng ký Home Connect là người cài đặt ứng dụng trên thiết bị đầu cuối di động và được kết nối với Home Connect máy chủ. Ngay sau khi có bản cập nhật phần mềm, bạn sẽ được thông báo về ứng dụng Home Connect và có thể khởi động cập nhật phần mềm qua ứng dụng. Sau khi tải xuống thành công, bạn có thể bắt đầu cài đặt thông qua ứng dụng Home Connect nếu bạn dùng mạng WLAN tại nhà (Wi-Fi). Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ được thông báo về ứng dụng Home Connect.

Hãy tìm phiên bản phần mềm hiện tại trong ứng dụng Home Connect dưới mục thông tin thiết bị của thiết bị.

Các ghi chú

- Việc cập nhật phần mềm bao gồm hai bước.
 - Bước đầu tiên là tải xuống.
 - Ở bước thứ hai, cài đặt trên thiết bị của bạn.
- Bạn có thể tiếp tục sử dụng thiết bị của mình trong quá trình tải xuống. Tùy thuộc vào cài đặt cá nhân trong ứng dụng, mà cập nhật phần mềm cũng có thể được tải xuống tự động.
- Quá trình cài đặt mất vài phút. Bạn không thể sử dụng thiết bị của mình trong khi cài đặt.
- Trong trường hợp cập nhật an toàn, bạn nên tiến hành cài đặt càng sớm càng tốt.

19 Vệ sinh và chăm sóc

19.1 Chất tẩy rửa

Để tránh làm hỏng các bề mặt khác nhau của thiết bị, tránh sử dụng chất tẩy rửa không phù hợp.

 CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

- Hơi ẩm xâm nhập có thể gây điện giật.
- Không sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước hoặc máy rửa cao áp để vệ sinh thiết bị.

LƯU Ý

- Chất tẩy rửa không phù hợp làm hỏng các bề mặt của thiết bị.
- Không sử dụng dụng cụ làm sạch sắc hoặc gây mòn.
 - Không sử dụng chất tẩy rửa chứa cồn mạnh.

Chất tẩy rửa phù hợp

Chỉ sử dụng các chất tẩy rửa phù hợp với các bề mặt khác nhau trên thiết bị của bạn.

Lưu ý hướng dẫn làm sạch thiết bị.

→ "Làm sạch thiết bị", Trang 25

Mặt trước thiết bị

Bề mặt	Chất tẩy rửa phù hợp	Hướng dẫn
Thép không gỉ	- Dung dịch tẩy rửa nóng - Sản phẩm chăm sóc thép không gỉ đặc biệt dành cho bề mặt ẩm	Để tránh ăn mòn, hãy loại bỏ ngay các vết cặn vôi, dầu mỡ, tinh bột và protein khỏi bề mặt thép không gỉ. Phủ một lớp mỏng sản phẩm chăm sóc thép không gỉ.
Bề mặt nhựa hoặc sơn	Dung dịch tẩy rửa nóng	Không sử dụng nước lau kính hoặc dụng cụ cạo kính. Để tránh những vết bẩn không thể loại bỏ được, hãy loại bỏ ngay bất kỳ chất tẩy cặn nào bám trên bề mặt.
Thủy tinh	Dung dịch tẩy rửa nóng	Không sử dụng cái nạo kính.

18.5 Chẩn đoán từ xa

Dịch vụ khách hàng có thể truy cập thiết bị của bạn thông qua tính năng chẩn đoán từ xa nếu bạn liên hệ với dịch vụ khách hàng và yêu cầu họ làm vậy, thiết bị của bạn được kết nối với máy chủ Home Connect và tính năng chẩn đoán từ xa khả dụng tại quốc gia nơi mà bạn sử dụng thiết bị.

Mẹo: Bạn có thể tìm thêm thông tin và ghi chú về tính khả dụng của chẩn đoán từ xa ở quốc gia của bạn trong mục Dịch vụ/Hỗ trợ của trang web địa phương: www.home-connect.com.

18.6 Bảo mật dữ liệu

Lưu ý hướng dẫn về bảo mật dữ liệu.

Khi thiết bị của bạn được kết nối lần đầu với một mạng nhà có kết nối Internet, thiết bị của bạn sẽ truyền các loại dữ liệu sau đến máy chủ Home Connect (đăng ký lần đầu):

- Mã nhận dạng thiết bị duy nhất (bao gồm các mã khóa thiết bị và địa chỉ MAC của mô-đun truyền thông Wi-Fi đã được thiết lập).
- Chứng chỉ bảo mật của mô-đun truyền thông Wi-Fi (để bảo mật CNTT của kết nối).
- Phiên bản phần mềm và phần cứng hiện tại của thiết bị nhà bạn.
- Trạng thái của một lần thiết lập lại về cài đặt gốc trước đó.

Việc đăng ký lần đầu này chuẩn bị cho việc sử dụng các chức năng Home Connect và chỉ được yêu cầu tại thời điểm bạn muốn sử dụng các chức năng Home Connect lần đầu tiên.

Ghi chú: Lưu ý rằng các chức năng Home Connect chỉ có thể được sử dụng cùng với ứng dụng Home Connect. Có thể mở xem các thông tin về bảo mật dữ liệu trong ứng dụng Home Connect.

- ▶ Không sử dụng miếng cọ rửa hoặc miếng bọt biển cứng.
 - ▶ Không sử dụng chất tẩy rửa đặc biệt để làm sạch ẩm.
- Chất tẩy rửa lò nướng trong khoang nấu nóng sẽ làm hỏng lớp men.
- ▶ Không được sử dụng chất tẩy rửa lò nướng trong khoang nấu còn nóng.
 - ▶ Trước khi hâm nóng lại, hãy loại bỏ hoàn toàn cặn bẩn khỏi khoang nấu và cửa thiết bị.
- Các chất tẩy rửa khác nhau trộn lẫn có thể phản ứng hóa học với nhau.
- ▶ Không trộn lẫn các chất tẩy rửa.
 - ▶ Loại bỏ hoàn toàn dư lượng chất tẩy rửa.
- Muối có trong khăn lau đa năng mới có thể làm hỏng bề mặt.
- ▶ Giặt kỹ khăn lau đa năng mới trước khi sử dụng.

Cửa thiết bị

Vùng	Chất tẩy rửa phù hợp	Hướng dẫn
Kính cửa	- Dung dịch tẩy rửa nóng - Chất tẩy rửa lò nướng - Xoắn ốc thép không gỉ	Không sử dụng cái nạo kính. Mẹo: Tháo các kính cửa sổ ra để làm sạch kỹ lưỡng. → <i>"Cửa thiết bị", Trang 28</i>
Nắp cửa	- Bằng thép không gỉ: Chất tẩy rửa thép không gỉ - Bằng nhựa: Dung dịch tẩy rửa nóng:	Không sử dụng nước lau kính hoặc dụng cụ cạo kính. Không sử dụng các sản phẩm chăm sóc bằng thép không gỉ. Mẹo: Tháo nắp cửa để làm sạch kỹ lưỡng. → <i>"Cửa thiết bị", Trang 28</i>
Khung cửa bên trong làm bằng thép không gỉ	Chất tẩy rửa thép không gỉ	Sự đổi màu có thể được loại bỏ bằng chất tẩy rửa thép không gỉ. Không sử dụng các sản phẩm chăm sóc bằng thép không gỉ.
Tay nắm cửa	Dung dịch tẩy rửa nóng	Để tránh những vết bẩn không thể loại bỏ được, hãy loại bỏ ngay bất kỳ chất tẩy rửa nào bám trên bề mặt.
Gioăng cửa	Dung dịch tẩy rửa nóng:	Không tháo bỏ và không chà xát.

Khoang nấu

Vùng	Chất tẩy rửa phù hợp	Hướng dẫn
Bề mặt tráng men	- Dung dịch tẩy rửa nóng - Nước giấm - Chất tẩy rửa lò nướng - Xoắn ốc thép không gỉ	Nếu quá bẩn, hãy ngâm nó và sử dụng bàn chải hoặc bụi nhùi bằng thép không gỉ. Để làm khô khoang nấu sau khi làm sạch, hãy để cửa thiết bị mở. Các ghi chú - Lớp men được nung ở nhiệt độ rất cao nên có sự khác biệt nhỏ về màu sắc. Chức năng của thiết bị không bị ảnh hưởng. - Các cạnh của khay mỏng không thể được tráng men hoàn toàn và có thể bị nhám. Điều này không ảnh hưởng đến khả năng chống ăn mòn. - Cặn thức ăn tạo thành cặn trắng trên bề mặt men. Lớp phủ không gây hại cho sức khỏe. Chức năng của thiết bị không bị ảnh hưởng. Bạn có thể loại bỏ mảng bám bằng axit xitric.
Bề mặt tự làm sạch	-	Làm theo hướng dẫn để tự làm sạch bề mặt. → <i>"Tái tạo bề mặt tự làm sạch trong khoang nấu", Trang 26</i>
Khung đỡ	- Dung dịch tẩy rửa nóng - Xoắn ốc thép không gỉ	Nếu quá bẩn, hãy ngâm nó và sử dụng bàn chải hoặc bụi nhùi bằng thép không gỉ. Ghi chú: Tháo các khung để làm sạch kỹ lưỡng. → <i>"Khung đỡ", Trang 31</i>
Hệ thống kéo ra	Dung dịch tẩy rửa nóng:	Nếu lò quá bẩn, hãy sử dụng bàn chải. Để không làm trôi dầu mỡ, hãy làm sạch các ray kéo ra khi chúng được lắp vào. Không làm sạch trong máy rửa chén. Ghi chú: Tháo hệ thống kéo ra để làm sạch kỹ lưỡng. → <i>"Khung đỡ", Trang 31</i>
Phụ kiện	- Dung dịch tẩy rửa nóng - Chất tẩy rửa lò nướng - Xoắn ốc thép không gỉ	Nếu quá bẩn, hãy ngâm nó và sử dụng bàn chải hoặc bụi nhùi bằng thép không gỉ. Các phụ kiện tráng men có thể rửa được bằng máy rửa chén. Không sử dụng bụi nhùi bằng thép không gỉ trên nồi hơi nước bằng thép không gỉ. Loại bỏ vết bẩn trên nồi hơi chứa thực phẩm giàu tinh bột (ví dụ: gạo) bằng nước giấm.
Két nước	Dung dịch tẩy rửa nóng:	Để loại bỏ cặn chất tẩy rửa sau khi làm sạch, hãy rửa kỹ bằng nước sạch. Để làm khô két nước sau khi làm sạch, hãy để két nước khô với nắp mở. Làm khô gioăng trên nắp. Không làm sạch trong máy rửa chén.
Nhiệt kế món nướng	Dung dịch tẩy rửa nóng:	Nếu lò quá bẩn, hãy sử dụng bàn chải. Không làm sạch trong máy rửa chén.

19.2 Làm sạch thiết bị

Để tránh làm hỏng thiết bị, chỉ làm sạch thiết bị của bạn theo hướng dẫn và bằng chất tẩy rửa phù hợp.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!

Trong quá trình sử dụng, thiết bị và các bộ phận có thể chạm của thiết bị sẽ nóng lên.

- Cần cẩn thận để tránh chạm vào các phần tử gia nhiệt.
- Trẻ nhỏ dưới 8 tuổi phải tránh xa.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy!

Các mảnh vụn thức ăn, mỡ và nước thịt có thể bắt lửa.

- Trước khi vận hành, hãy loại bỏ mọi vết bẩn thô khỏi khoang nấu, phần tử gia nhiệt và phụ kiện.

Điều kiện tiên quyết: Làm theo hướng dẫn về chất tẩy rửa.

→ *"Chất tẩy rửa", Trang 24*

1. Làm sạch thiết bị bằng nước xà phòng nóng và khăn rửa chén.

- Đối với một số bề mặt, bạn có thể sử dụng chất tẩy rửa thay thế.

→ *"Chất tẩy rửa phù hợp", Trang 24*

→ *"Chất tẩy rửa phù hợp", Trang 24*

2. Lau khô bằng vải mềm.

Tái tạo bề mặt tự làm sạch trong khoang nấu

Vách sau của khoang nấu có khả năng tự làm sạch. Các bề mặt tự làm sạch được phủ một lớp gốm lỗ rỗng, sần sùi và có bề mặt nhám. Khi thiết bị hoạt động, các bề mặt tự làm sạch sẽ hấp thụ và loại bỏ các vết bẩn khi nướng, chiên hoặc nướng vỉ. Nếu các bề mặt tự làm sạch không còn tự làm sạch hoàn toàn trong quá trình vận hành, hãy làm nóng khoang nấu có chủ đích.

LƯU Ý

Nếu bạn không vệ sinh các bề mặt tự làm sạch thường xuyên thì các bề mặt đó có thể bị hư hỏng.

- ▶ Nếu nhìn thấy các vết đen trên bề mặt tự làm sạch, hãy làm nóng khoang nấu.
- ▶ Không sử dụng chất tẩy rửa lò nướng hoặc chất tẩy rửa có tính ăn mòn. Nếu chất tẩy rửa vô tình dính vào bề mặt tự làm sạch, hãy lau ngay bằng nước và khăn lau đa năng. Không chà.

1. Lấy các phụ kiện và bát đĩa ra khỏi khoang nấu.
2. Tháo khung và tháo chúng ra khỏi khoang nấu.
→ "Khung đỡ", Trang 31

20 Hỗ trợ làm sạch

Giá đỡ làm sạch  là giải pháp thay thế nhanh chóng cho việc làm sạch khoang nấu giữa chừng. Hỗ trợ làm sạch sẽ làm mềm chất bẩn bằng cách làm bay hơi nước xả phòng. Bụi bẩn sau đó có thể được loại bỏ dễ dàng hơn.

20.1 Cài đặt hỗ trợ làm sạch

 CẢNH BÁO – Nguy cơ châm chích!

Nước trong khoang nấu nóng có thể tạo ra hơi nước nóng.

- ▶ Không bao giờ đổ nước vào khoang nấu đang nóng.

Ghi chú: Đèn lò không sáng trong quá trình hỗ trợ làm sạch.

Điều kiện tiên quyết: Khoang nấu đã nguội hoàn toàn.

1. Lấy các phụ kiện ra khỏi khoang nấu.
 2. **LƯU Ý** – Nước cất trong khoang nấu dẫn đến ăn mòn.
 - ▶ Không sử dụng nước cất.
- Pha 0,4 lít nước với một giọt nước rửa chén rồi đổ vào giữa sàn khoang nấu.
3. Trong menu, nhấn vào "Làm sạch".
 4. Nhấn vào  "Hỗ trợ làm sạch".
Thời lượng không thể thay đổi.
 5. Nhấn vào .
- ✓ Một thông báo cho biết việc chuẩn bị cần thiết cho chức năng hỗ trợ làm sạch sẽ xuất hiện trên màn hình.
 - 6. Xác nhận thông báo.
 - ✓ Hỗ trợ làm sạch bắt đầu và hết thời gian.
 - ✓ Nếu hỗ trợ làm sạch kết thúc, sẽ có tín hiệu vang lên. Một thông báo xuất hiện trên màn hình cho biết chế độ vận hành đã kết thúc.

21 Làm sạch bằng hơi nước

"Làm sạch bằng hơi nước" là chức năng làm sạch cho khoang nấu. Chức năng làm sạch làm mềm chất bẩn bằng hơi nước. Bụi bẩn sau đó có thể được loại bỏ dễ dàng hơn.

21.1 Chuẩn bị thiết bị cho chức năng làm sạch

Để có kết quả làm sạch tốt, hãy chuẩn bị thiết bị cẩn thận.

LƯU Ý

Các khung có thể làm trầy xước sàn khoang nấu.

- ▶ Đặt cẩn thận khung lên sàn khoang nấu và lấy ra.

1. Lấy các phụ kiện và bát đĩa ra khỏi khoang nấu.
2. Loại bỏ bụi bẩn thô bằng nước xả phòng và vải mềm.
3. Tháo khung và đặt chúng lên sàn khoang nấu.
→ "Khung đỡ", Trang 31

3. Loại bỏ bụi bẩn thô bằng nước xả phòng và vải mềm:

- từ bề mặt men trơn
- từ bên trong cửa thiết bị
- từ vỏ thủy tinh của đèn lò nướng

Điều này sẽ giúp bạn tránh được những vết bẩn không thể loại bỏ.

4. Lấy các vật dụng ra khỏi khoang nấu. Khoang nấu phải trống.
5. Cài đặt chế độ làm nóng không khí nóng 4D.
6. Cài đặt nhiệt độ tối đa.
7. Khởi động chế độ vận hành.
8. Tắt thiết bị sau 1 giờ.
9. Khi thiết bị đã nguội hoàn toàn, hãy lau sạch khoang nấu bằng vải ẩm.
Ghi chú: Vết bẩn có thể hình thành trên bề mặt tự làm sạch. Cặn đường và protein trong thực phẩm không bị phân hủy và tồn tại trên bề mặt. Đốm đỏ là cặn thức ăn mặn, không phải là rỉ sét. Các vết bẩn không gây hại cho sức khỏe. Các vết bẩn không làm hạn chế khả năng làm sạch của các bề mặt tự làm sạch.
10. Móc khung vào.
→ "Khung đỡ", Trang 31

7. Tắt thiết bị bằng .

8. .
→ "Làm sạch khoang nấu sau khi hỗ trợ làm sạch", Trang 26

20.2 Làm sạch khoang nấu sau khi hỗ trợ làm sạch

LƯU Ý

Độ ẩm trong khoang nấu lâu ngày sẽ dẫn đến hiện tượng ăn mòn.

- ▶ Sau khi hỗ trợ làm sạch, hãy lau sạch khoang nấu và để khô hoàn toàn.

1. Hạ nhiệt thiết bị.
2. Lau sạch nước còn sót lại trong khoang nấu bằng khăn lau đa năng thấm nước.
3. Làm sạch bề mặt men nhẵn trong khoang nấu bằng khăn lau đa năng hoặc bàn chải mềm. Loại bỏ cặn cứng đầu bằng bụi nhùi chà bằng thép không gỉ.
4. Loại bỏ các cạnh cạnh vôi bằng vải ngâm giấm và lau bằng nước sạch.
5. Lau khô khoang nấu bằng vải mềm.
6. Để làm khô hoàn toàn khoang nấu, hãy để cửa thiết bị mở trong khoảng 1 giờ hoặc sử dụng chức năng sấy khô.
→ "Cài đặt làm khô", Trang 28

4. Nhỏ 1 giọt nước rửa chén vào giữa sàn khoang nấu và đóng cửa thiết bị.

5. Nạp két nước.
→ "Nạp két nước", Trang 14

21.2 Cài đặt chức năng làm sạch

 CẢNH BÁO – Nguy cơ châm chích!

Hơi nóng có thể thoát ra khi cửa thiết bị được mở. Tùy thuộc vào nhiệt độ, hơi nước không thể nhìn thấy được.

- ▶ Cẩn thận mở cửa thiết bị.
- ▶ Giữ trẻ em tránh xa.

Ghi chú: Đèn lò không sáng trong khi thực hiện chức năng làm sạch.

Các điều kiện tiên quyết

- Khoang nấu đã nguội hoàn toàn.
- Thiết bị được chuẩn bị.
→ "Chuẩn bị thiết bị cho chức năng làm sạch", Trang 26
- 1. Trong menu, nhấn vào "Làm sạch".
- 2. Nhấn vào  "Làm sạch bằng hơi nước".
- 3. Nhấn vào "Mức" và cài đặt cấp độ làm sạch bằng vòng điều chỉnh.

Cấp độ làm sạch	Độ làm sạch	Thời lượng theo giờ
1	Nhẹ	Khoảng 1
2	Cao	Khoảng 3

Đối với vết bẩn cứng đầu hơn, hãy chọn cấp độ làm sạch cao hơn.

Thời lượng không thể thay đổi.

- 4. Nhấn vào .
- ✓ Một thông báo cho biết việc chuẩn bị cần thiết cho chức năng làm sạch sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 5. Xác nhận thông báo.
- ✓ Chức năng làm sạch bắt đầu và thời gian đếm ngược.
- ✓ Khi chức năng làm sạch kết thúc, sẽ có tín hiệu phát ra. Một thông báo xuất hiện trên màn hình cho biết chế độ vận hành đã kết thúc.
- 6. Tắt thiết bị bằng .
- 7. Sau khi chức năng làm sạch kết thúc, hãy làm sạch khoang nấu.
→ "Sau chức năng làm sạch, hãy làm sạch khoang nấu", Trang 27

21.3 Sau chức năng làm sạch, hãy làm sạch khoang nấu**LƯU Ý**

Độ ẩm trong khoang nấu lâu ngày sẽ dẫn đến hiện tượng ăn mòn.

- ▶ Sau chức năng làm sạch, hãy lau sạch khoang nấu và để khô hoàn toàn.
- 1. Hạ nhiệt thiết bị.
- 2. Tháo khung ra và làm sạch.
- 3. Lau sạch nước còn sót lại trong khoang nấu bằng khăn lau đa năng thấm nước.
- 4. Làm sạch bề mặt men nhẵn trong khoang nấu bằng khăn lau đa năng hoặc bàn chải mềm. Loại bỏ cặn cứng đầu bằng bụi nhùi chà bằng thép không gỉ.
- 5. Loại bỏ các cạnh cặn vôi bằng vải ngâm giấm và lau bằng nước sạch.
- 6. Lau khô khoang nấu bằng vải mềm, kể cả dưới gioăng cửa.
- 7. Thấm nước trong máng nhỏ giọt bằng khăn lau đa năng và lau cẩn thận.
- 8. Móc khung vào.
→ "Khung đỡ", Trang 31
- 9. Nếu chất bẩn cứng đầu không bong ra, hãy lặp lại chức năng làm sạch.
- 10. Để làm khô hoàn toàn khoang nấu, hãy để cửa thiết bị mở trong khoảng 1 giờ hoặc sử dụng chức năng sấy khô.
→ "Cài đặt làm khô", Trang 28

22 Tẩy cặn

Để thiết bị của bạn duy trì hoạt động, việc tẩy cặn thường xuyên là  cần thiết.

Tần suất tẩy cặn phụ thuộc vào hoạt động sử dụng hơi nước được thực hiện và độ cứng của nước. Thiết bị sẽ hiển thị cho bạn ngay khi có thể thực hiện được 5 chế độ vận hành trở xuống bằng hơi nước. Nếu bạn không tiến hành tẩy cặn, bạn sẽ không thể sử dụng chế độ vận hành với hơi nước được nữa.

Quá trình tẩy cặn bao gồm một số bước và mất khoảng 70 - 95 phút:

- Tẩy cặn (khoảng 55 - 70 phút)
- Rửa lần đầu (khoảng 8 - 12 phút)
- Rửa lần hai (khoảng 8 - 12 phút)

Vì lý do vệ sinh, bạn phải hoàn tất quá trình tẩy cặn.

Nếu quá trình tẩy cặn bị gián đoạn, bạn sẽ không thể cài đặt chế độ vận hành được nữa. Để đảm bảo thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng lại, hãy thực hiện 2 chu trình rửa.

22.1 Chuẩn bị tẩy cặn**LƯU Ý**

Thời gian tiếp xúc trong quá trình tẩy cặn được điều chỉnh phù hợp với chất tẩy cặn dạng lỏng mà chúng tôi khuyên dùng. Các chất tẩy rửa khác có thể gây hư hỏng thiết bị.

- ▶ Để tẩy cặn, chỉ sử dụng chất tẩy cặn dạng lỏng được chúng tôi khuyên dùng.

Nếu dung dịch tẩy cặn dính vào bảng điều khiển hoặc các bề mặt nhạy cảm khác, chúng sẽ bị hỏng.

- ▶ Loại bỏ ngay dung dịch tẩy cặn bằng nước.

1. Trộn chất khử cặn và nước để tạo dung dịch khử cặn:

Chất khử cặn phiên bản	Chất khử cặn		Nước	
Thể tích chai 500	ml	200	ml	400
Thể tích chai 250	ml	500	ml	100

Mẹo: Chất khử cặn dạng lỏng do chúng tôi khuyến nghị có thể mua được tại cửa hàng trực tuyến hoặc thông qua bộ phận dịch vụ khách hàng. Khi mua, hãy cung cấp tên chính xác (Số E) cho thiết bị của bạn.

2. Mở bảng điều khiển.
3. Tháo ngăn kết nước và đổ đầy dung dịch tẩy cặn vào đó.
4. Lắp kết nước chứa đầy dung dịch tẩy cặn vào.
5. Đóng bảng điều khiển.

22.2 Cài đặt tẩy cặn**Điều kiện tiên quyết:**

→ "Chuẩn bị tẩy cặn", Trang 27

1. Trong menu, nhấn vào "Làm sạch".
2. Nhấn vào  "Tẩy cặn".
Thời lượng không thể thay đổi.
3. Nhấn vào .
- ✓ Một thông báo cho biết việc chuẩn bị cần thiết cho chức năng tẩy cặn sẽ xuất hiện trên màn hình.
4. Xác nhận thông báo.
- ✓ Quá trình tẩy cặn bắt đầu và thời gian đếm ngược.
- ✓ Khi phần đầu tiên của quá trình tẩy cặn kết thúc, sẽ có tín hiệu phát ra. Thiết bị sẽ nhắc bạn rửa sạch 2 lần.
5. Để rửa thiết bị, cho mỗi chu trình rửa:
 - ▶ Mở bảng điều khiển và tháo kết nước.
 - ▶ Rửa sạch kết nước và đổ đầy nước vào.
 - ▶ Đẩy kết nước vào và đóng bảng điều khiển.
- ✓ Khi chu trình rửa kết thúc, sẽ có tín hiệu vang lên.
6. Nếu chu trình rửa thứ hai kết thúc:
 - ▶ Đổ hết nước trong kết nước và lau khô.
→ "Xả cặn kết nước", Trang 16
 - ▶ Tắt thiết bị bằng .
 - "Xả cặn kết nước", Trang 16

23 Làm khô

Để tránh hơi ẩm còn sót lại, hãy làm khô khoang nấu sau khi chỉ sử dụng chế độ hơi nước và sau khi hỗ trợ làm sạch.

LƯU Ý

Nước trên sàn khoang nấu khi vận hành thiết bị ở nhiệt độ trên 120° C sẽ làm hỏng lớp men.

- ▶ Nếu có nước trên sàn khoang nấu, không bắt đầu vận hành.
- ▶ Lau sạch nước trên sàn khoang nấu trước khi sử dụng.

23.1 Làm khô khoang nấu

Bạn có thể để khoang nấu khô hoặc sử dụng chức năng làm khô.

1. Hạ nhiệt thiết bị.
2. Loại bỏ bụi bẩn khỏi khoang nấu.
3. Lau sạch nước trong khoang nấu.
4. Làm khô khoang nấu.
 - ▶ Để khoang nấu khô, hãy để cửa lò mở trong 1 giờ.
 - ▶ Để sử dụng chức năng làm khô, cài đặt "Chức năng sấy".
→ "Cài đặt làm khô", Trang 28

→ "Cài đặt làm khô", Trang 28

Cài đặt làm khô

Điều kiện tiên quyết:

→ "Làm khô khoang nấu", Trang 28

1. Trong menu, nhấn vào "Làm sạch".
2. Nhấn vào  "Chức năng sấy".
Thời lượng không thể thay đổi.
3. Nhấn vào .
- ✓ Một thông báo cho biết việc chuẩn bị cần thiết cho chức năng làm khô sẽ xuất hiện trên màn hình.
4. Xác nhận thông báo.
- ✓ Quá trình làm khô bắt đầu và thời gian đếm ngược.
- ✓ Khi làm khô kết thúc, sẽ có tín hiệu vang lên. Một thông báo xuất hiện trên màn hình cho biết chế độ vận hành đã kết thúc.
5. Tắt thiết bị bằng .
6. Để làm khô khoang nấu hoàn toàn, hãy để cửa thiết bị mở trong 1 đến 2 phút.

24 Cửa thiết bị

Để làm sạch cửa thiết bị thật kỹ, bạn có thể tháo rời cửa thiết bị.

Ghi chú: Lau sạch khay ngưng tụ mà không dùng áp lực.

Cửa thiết bị được cố định chắc chắn và không thể tháo ra được.

24.1 Tháo cửa thiết bị


⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Các bộ phận lắp ráp trong cửa thiết bị có thể có cạnh sắc.

- ▶ Mang gang tay bảo vệ.
- Bản lề cửa thiết bị di chuyển khi cửa mở và đóng và bạn có thể bị mắc kẹt.
- ▶ Không chạm vào khu vực bản lề.


1. Mở hoàn toàn cửa thiết bị.
2. ⚠ **CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!**
Nếu bản lề không được cố định chắc chắn, chúng có thể đóng sập lại với một lực rất lớn.
 - ▶ Đảm bảo rằng các cần khóa luôn đóng hoàn toàn hoặc mở hoàn toàn khi tháo cửa thiết bị.Mở cần khóa ở bản lề trái và phải.

Cần khóa đã mở

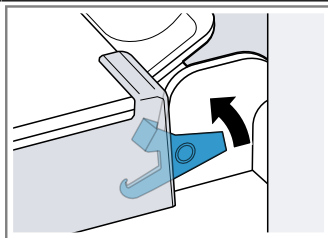


Bản lề được cố định chắc chắn và không thể đóng sập được.

Cần khóa đã đóng

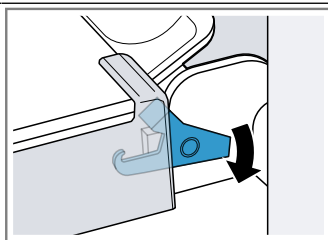

- ✓ Cần khóa được mở. Bản lề được cố định chắc chắn và không thể đóng sập được.
- 3. Đóng cửa thiết bị cho đến khi dừng . Nắm chặt cửa thiết bị bằng cả hai tay ở bên trái và bên phải và kéo nó lên trên .

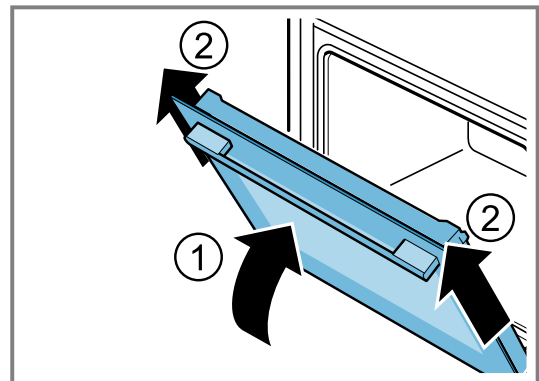

4. Cẩn thận đặt cửa thiết bị lên bề mặt phẳng.

Tháo khay nước ngưng


Các ghi chú

- Lau sạch khay nước ngưng sau mỗi chế độ hơi nước hoặc trước mỗi lần tháo ra.
- Không làm sạch khay nước ngưng trong máy rửa chén


Điều kiện tiên quyết: Cửa thiết bị phải được tháo ra.

1. Nhấn vào vùng ấn bên trái  ①, đến khi móc khớp vào.

2. Nhấn vào vùng ấn bên phải **[b]** ②, đến khi móc khớp vào.

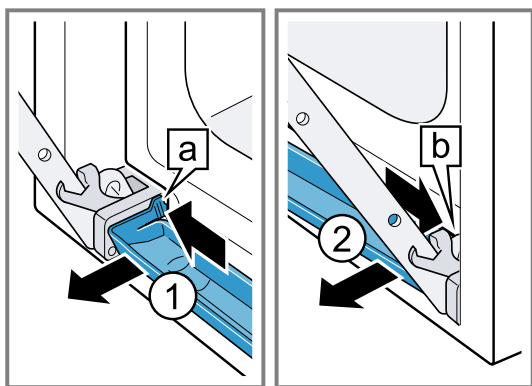


3. Nghiêng nhẹ khay nước ngưng về phía trước cho đến khi các móc giữ bên dưới lỏng ra.
4. Kéo nghiêng khay nước ngưng **[a]** bằng cả hai tay lên trên ①.

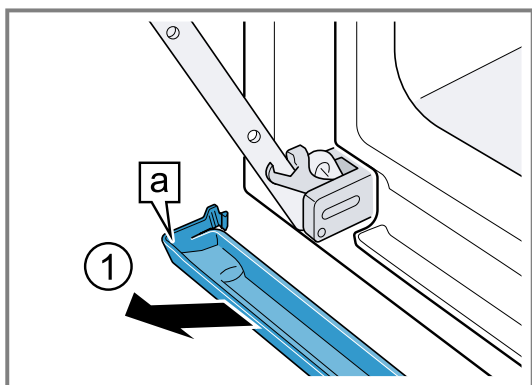


Tháo khay nước ngưng

1. Đặt nghiêng khay nước ngưng **[a]** bằng cả hai tay ①.

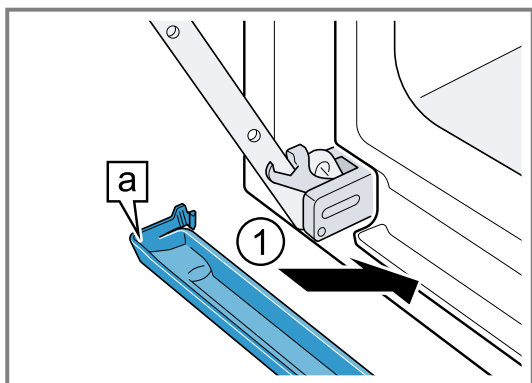

2. Khớp móc **[a]** của khay nước ngưng bên trái và bên phải vào khe ①.

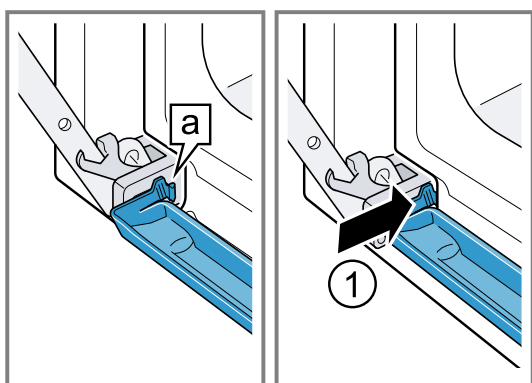

3. Nhấn khay nước ngưng cho đến khi các móc ở bên phải, bên trái và phía dưới khớp vào vị trí.
✓ Khay nước ngưng được lắp đặt theo chiều ngang.

24.2 Móc cửa thiết bị vào

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!


Bản lề cửa thiết bị di chuyển khi cửa mở và đóng và bạn có thể bị mắc kẹt.

- ▶ Không chạm vào khu vực bản lề.

Nếu bản lề không được cố định chắc chắn, chúng có thể đóng sập lại với một lực rất lớn.

- ▶ Đảm bảo rằng các cần khóa luôn đóng hoàn toàn hoặc mở hoàn toàn khi tháo cửa thiết bị.

1. Trượt cửa thiết bị thẳng lên hai bản lề ①. Trượt cửa thiết bị đến cỡ chặn.
2. Mở hoàn toàn cửa thiết bị.
3. Gấp cần khóa ở bản lề trái và phải ②.

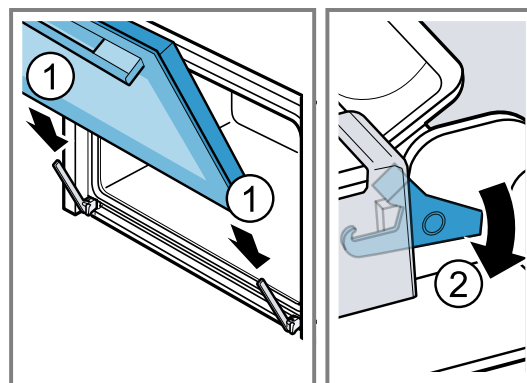

- ✓ Cần khóa được đóng. Cửa thiết bị được cố định chắc chắn và không thể tháo ra được.
- 4. Đóng cửa thiết bị.

24.3 Tháo kính cửa

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Bản lề cửa thiết bị di chuyển khi cửa mở và đóng và bạn có thể bị mắc kẹt.

- ▶ Không chạm vào khu vực bản lề.

Các bộ phận lắp ráp trong cửa thiết bị có thể có cạnh sắc.


- ▶ Mang gang tay bảo vệ.

1. Mở hoàn toàn cửa thiết bị.

2. Mở cần khóa ở bản lề trái và phải ①.


- ✓ Cần khóa được mở. Bản lề được cố định chắc chắn và không thể đóng sập được.

3. Đóng cửa thiết bị cho đến khi dừng ②.

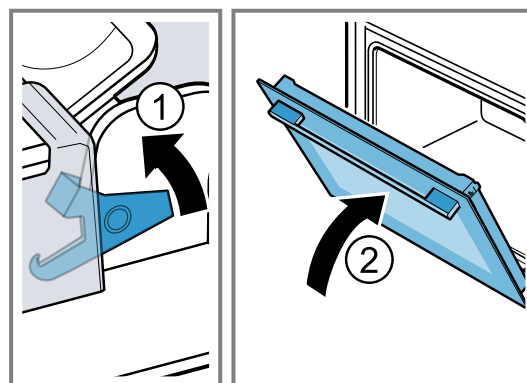


4. Nhấn nắp cửa từ bên ngoài vào bên trái và bên phải ①, cho đến khi nhả ra.

5. Tháo nắp cửa ②.

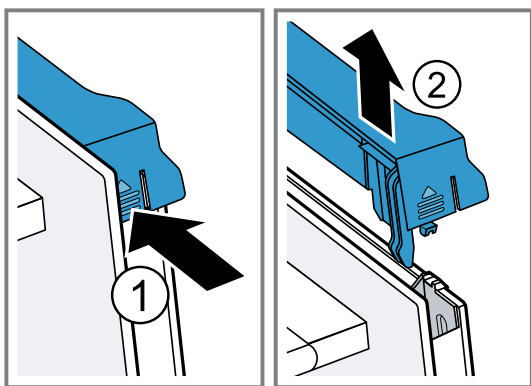


6. Kéo tấm kính bên trong ra ① và cẩn thận đặt nó lên một bề mặt phẳng.

7. Kéo tấm kính giữa ra ② và cẩn thận đặt nó lên một bề mặt phẳng.

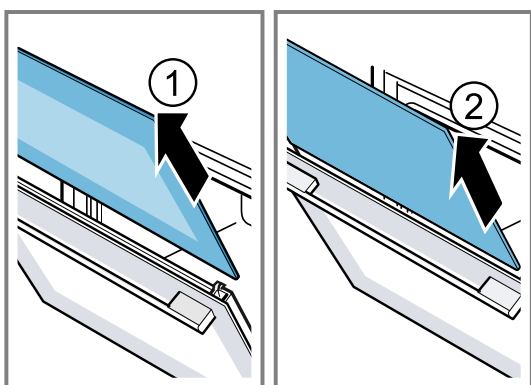


8. Tùy theo loại thiết bị, mở cửa thiết bị và tháo gioăng cửa, nếu có.

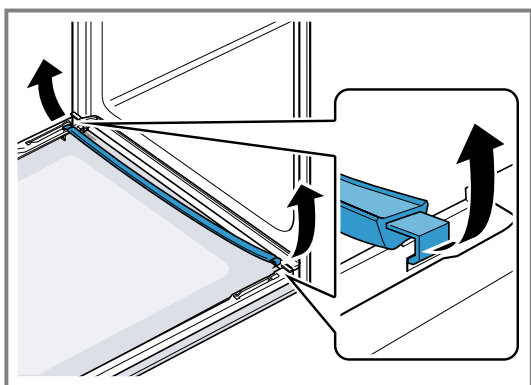

9. Nếu cần, bạn có thể tháo thanh nước ngưng để vệ sinh.

- Mở cửa thiết bị.
- Gấp thanh nước ngưng lại và kéo nó ra.

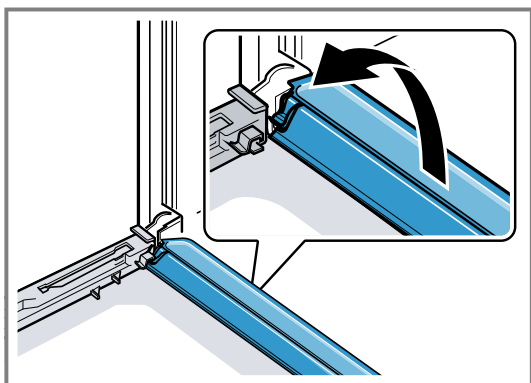

10. ⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Kính trầy xước trên cửa thiết bị có thể bị vỡ.

- Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn mạnh hoặc dụng cụ cạo kim loại sắc nhọn để lau kính cửa lò nướng vì chúng có thể làm trầy xước bề mặt.

Làm sạch các cửa sổ đã tháo ở cả hai bên bằng nước lau kính và vải mềm.

11. Làm sạch thanh nước ngưng bằng vải và nước xà phòng ấm.

12. Làm sạch cửa thiết bị.

→ "Chất tẩy rửa phù hợp", Trang 24

13. Lau khô các kính cửa và lắp lại chúng.

→ "Lắp kính cửa", Trang 30

24.4 Lắp kính cửa


⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Bản lề cửa thiết bị di chuyển khi cửa mở và đóng và bạn có thể bị mắc kẹt.


- Không chạm vào khu vực bản lề.
- Các bộ phận lắp ráp trong cửa thiết bị có thể có cạnh sắc.
- Mang gang tay bảo vệ.

1. Mở hoàn toàn cửa thiết bị.


2. Đặt thanh nước ngưng theo chiều dọc vào giá đỡ [a] và xoay xuống.

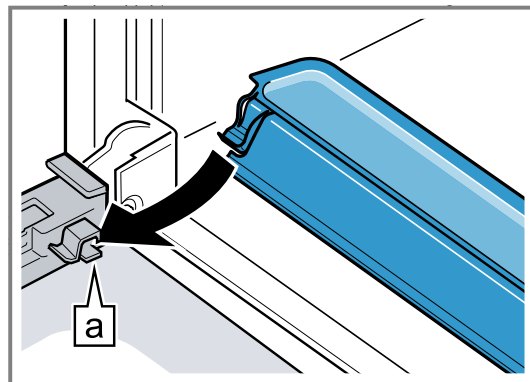


3. Đẩy kính giữa vào giá đỡ bên trái và bên phải [a].

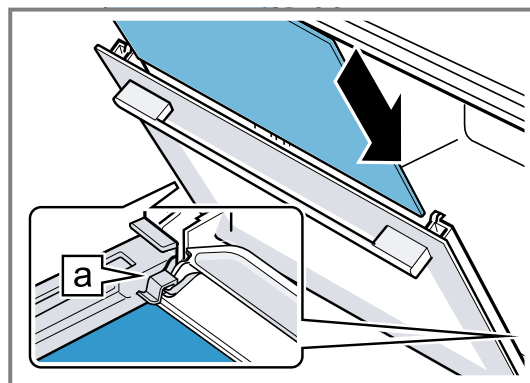


4. Ấn kính giữa lên trên cho đến khi nó nằm ở giá đỡ bên trái và bên phải [a].

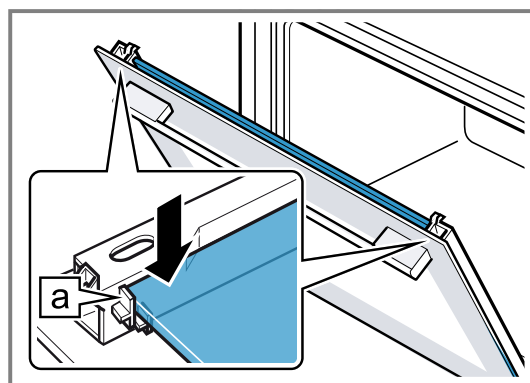


5. Tùy theo loại thiết bị, mở cửa thiết bị và lắp gioăng cửa, nếu có.

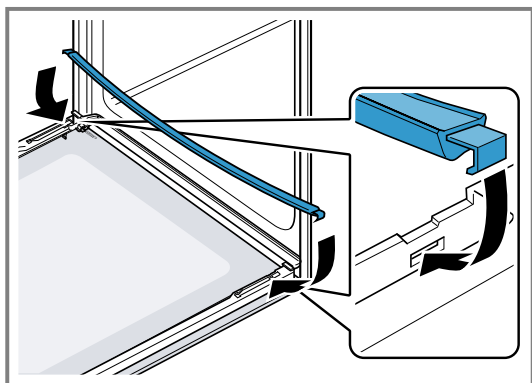


6. **Ghi chú:** Khi kính vào, hãy đảm bảo rằng mặt sáng bóng của kính ở bên ngoài và phần cắt ở trên cùng bên trái và bên phải.
Đẩy kính bên trong vào giá đỡ bên trái và bên phải [a].

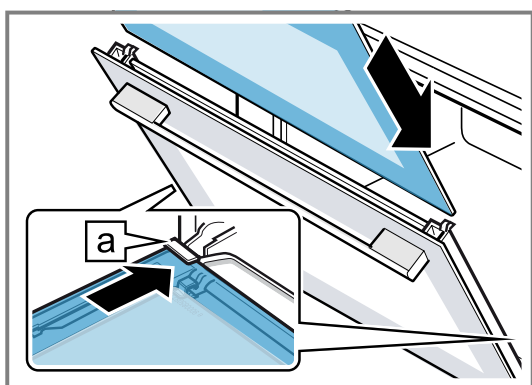

7. Ấn kính bên trong lên trên cho đến khi nó nằm ở giá đỡ bên trái và bên phải [a].

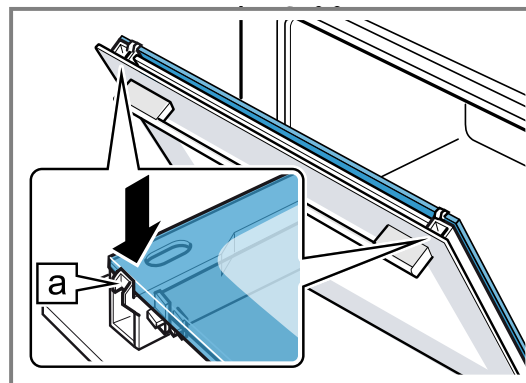

8. Đặt nắp cửa ① và ấn đến khi có tiếng khộp vào.
9. Mở hoàn toàn cửa thiết bị.
10. Gấp cần khóa ở bản lề trái và phải ②.

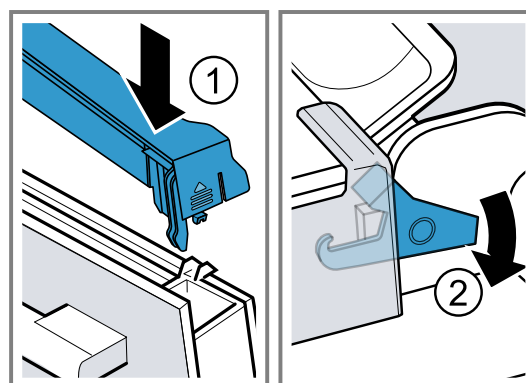

- ✓ Cần khóa được đóng. Cửa thiết bị được cố định chắc chắn và không thể tháo ra được.

11. Đóng cửa thiết bị.

Ghi chú: Không sử dụng khoang nấu cho đến khi kính được lắp đặt đúng cách.

25 Khung đỡ


Để làm sạch khung và khoang nấu kỹ lưỡng hay để thay khung, bạn có thể tháo các khung.

25.1 Tháo khung đỡ

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!

- Các khung trở nên rất nóng
- ▶ Không chạm vào khung nóng.
 - ▶ Luôn để hạ nhiệt thiết bị.
 - ▶ Giữ trẻ em tránh xa.

1. Nâng khung tra trước một chút ① và tháo ra ②.
2. Kéo khung ra trước ③ và tháo.

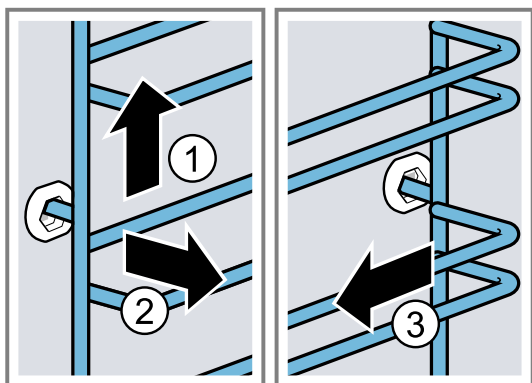


3. Làm sạch khung.
→ "Chất tẩy rửa", Trang 24

25.2 Móc khung vào

Các ghi chú

- Các khung chỉ vừa với bên phải hoặc bên trái.
- Đối với cả hai khung, hãy đảm bảo rằng các thanh cong ở phía trước.

1. Chèn khung vào giữa ổ cắm phía sau ①, cho đến khi khung tựa vào thành khoang nấu và ấn nó về phía sau ②.
2. Gắn khung vào lỗ cắm ③, cho đến khi khung nằm khớp với khoang nấu và ấn xuống dưới ④.

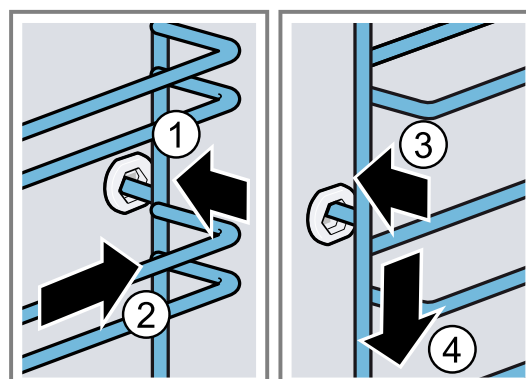

25.3 Tháo ray kéo ra

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!

Các khung trở nên rất nóng

- ▶ Không chạm vào khung nóng.
- ▶ Luôn để hạ nhiệt thiết bị.
- ▶ Giữ trẻ em tránh xa.


LƯU Ý

Các bề mặt tự làm sạch trong khoang nấu có thể bị hỏng do tháo và treo các ray kéo ra.


- ▶ Trước tiên hãy tháo khung trước khi tháo ray kéo ra hoặc gắn vào.

Các ghi chú


- Tùy vào từng loại thiết bị mà bạn sẽ phải điều chỉnh các cài đặt cơ bản cho ngăn kéo dạng lồng đối với những thiết bị có khung và ray kéo ra.
→ "Cài đặt cơ bản", Trang 21
 - Ray kéo ra có thể được lắp đặt ở mọi cấp độ nếu cần.
 - Nếu cần, bạn có thể trang bị ray kéo ra cho tất cả cấp độ.
1. Ấn vào bên cạnh tay bằng **PUSH** và đẩy ray ra sau.

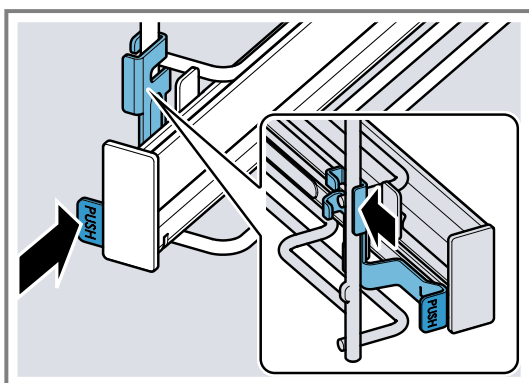


2. Nhấn giữ **PUSH** ① và xoay ray ra ngoài ②, đến khi giá đỡ phía trước ③ được tháo ra.

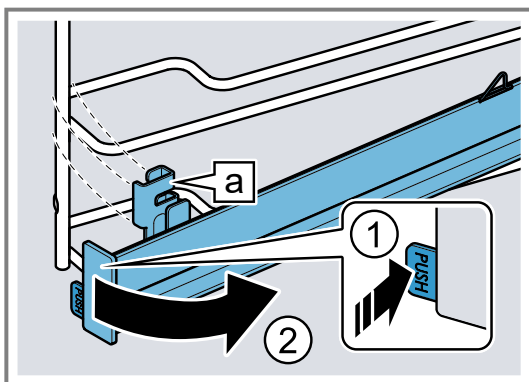

3. Kéo ray về trước.

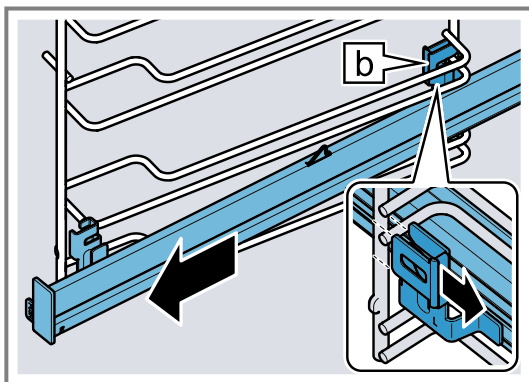

4. Tháo ray kéo ra.

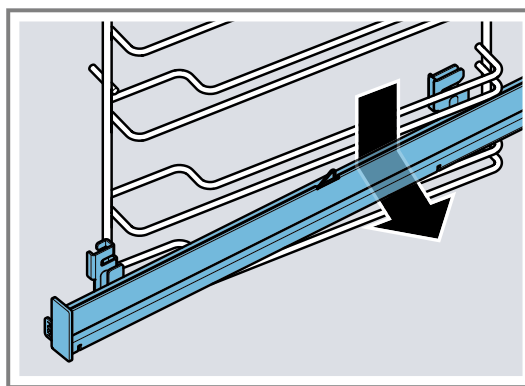

5. Làm sạch ray kéo ra.
→ "Chất tẩy rửa", Trang 24


Ghi chú: Thông tin chi tiết:




25.4 Gắn ray kéo ra

Ghi chú: Các ray kéo ra chỉ vừa với bên phải hoặc bên trái. Khi gắn, hãy đảm bảo rằng chúng có thể được kéo ra phía trước.


1. Dẫn ray kéo ra với giá đỡ phía sau ① từ dưới sau cả hai thanh dẫn hướng của chiều cao đẩy mong muốn và giữ theo chiều ngang.

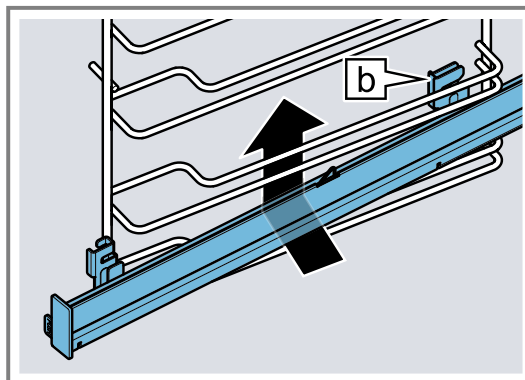


2. Dẫn ray về phía sau dọc theo các thanh dẫn hướng và trượt cả hai giá đỡ vào thanh dưới. Khi đó, hãy cầm vào thanh dọc với giá đỡ phía sau ②.

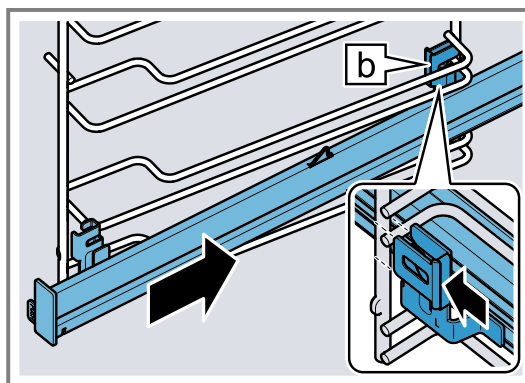

3. Nhấn giữ **PUSH** ① và xoay ray kéo ra vào trong ②, đến khi giá đỡ **a** được gắn vào thanh bên dưới.

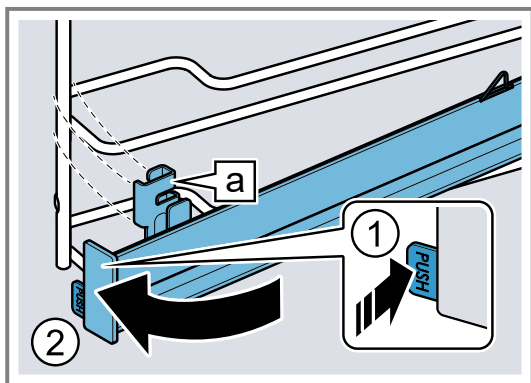

4. Nhả **PUSH**.

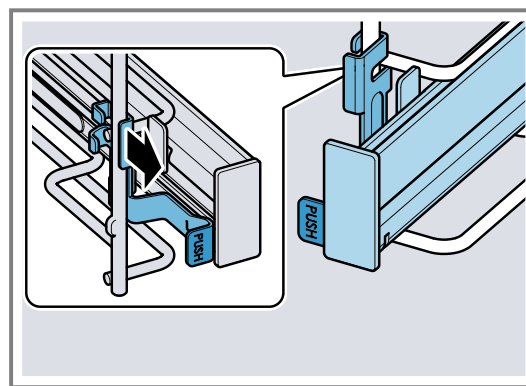

- ✓ Giá đỡ khớp vào.

5. Kéo ray kéo ra đến cỡ chặn và đẩy vào.

Ghi chú: Thông tin chi tiết:



26 Khắc phục sự cố

Bạn có thể tự mình khắc phục các lỗi nhỏ xảy ra đối với thiết bị. Sử dụng các thông tin hướng dẫn khắc phục lỗi trước khi liên hệ với dịch vụ khách hàng. Như vậy, bạn sẽ tránh được những phí tổn không cần thiết.

Mẹo: Kết nối thiết bị của bạn liên tục với ứng dụng Home Connect để nhận các bản cập nhật phần mềm tự động. Đây là cách khắc phục lỗi, cải thiện công suất và thêm chức năng mới.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Sửa chữa không đúng cách sẽ gây nguy hiểm.

- Chỉ các kỹ thuật viên đã qua đào tạo mới được phép tiến hành sửa chữa thiết bị.
- Nếu thiết bị bị lỗi, hãy gọi dịch vụ khách hàng.
→ "Dịch vụ khách hàng", Trang 35

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Sửa chữa không đúng cách sẽ gây nguy hiểm.

- Chỉ những kỹ thuật viên đã qua đào tạo về lĩnh vực này mới được phép tiến hành sửa chữa thiết bị.
- Chỉ được phép sử dụng các phụ tùng thay thế chính hãng để sửa chữa thiết bị.
- Nếu cáp nguồn hoặc cáp kết nối thiết bị này bị hư hỏng, nó phải được thay thế bằng cáp nguồn hoặc cáp kết nối thiết bị đặc biệt do nhà sản xuất hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng của họ cung cấp.
- Nếu cáp nguồn của thiết bị này bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi các kỹ thuật viên đã qua đào tạo.

26.1 Các lỗi chức năng

Sự cố	Nguyên nhân và xử lý sự cố
Thiết bị không hoạt động.	Cầu chì trong hộp cầu chì tắt. - Hãy kiểm tra cầu chì trong hộp cầu chì. Nguồn điện bị lỗi. - Hãy kiểm tra đèn trong phòng hoặc các thiết bị khác trong phòng có hoạt động không. Lỗi điện - Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện trong ít nhất 30 giây bằng cách tắt cầu chì. - Đặt lại cài đặt cơ bản về cài đặt gốc. → "Cài đặt cơ bản", Trang 21
"Ngôn ngữ tiếng Đức" xuất hiện trên màn hình.	Nguồn điện bị lỗi. Thực hiện các cài đặt cho lần chạy thử đầu tiên. → "Vận hành lần đầu", Trang 11
Chế độ vận hành không bắt đầu hoặc bị gián đoạn.	Có thể xảy ra nhiều nguyên nhân khác nhau. - Kiểm tra hướng dẫn xuất hiện trong màn hình. → "Hiển thị thông tin", Trang 12 Lỗi chức năng - Hãy gọi cho bộ phận. → "Dịch vụ khách hàng", Trang 35

Sự cố	Nguyên nhân và xử lý sự cố
Thiết bị không nóng.	Chế độ demo được bật. 1. Ngắt nhanh kết nối thiết bị khỏi nguồn điện bằng cách tắt cầu chì trong hộp cầu chì và bật lại. 2. Tắt chế độ demo ở cài đặt cơ bản trong khoảng 5 phút. → <i>"Thay đổi cài đặt cơ bản", Trang 22</i> Nguồn điện bị lỗi. ▶ Sau khi mất điện, hãy mở và đóng cửa thiết bị một lần. ✓ Thiết bị sẽ tự kiểm tra và sẵn sàng để sử dụng.
Thời gian không xuất hiện khi tắt thiết bị.	Cài đặt cơ bản đã được thay đổi. ▶ Thay đổi cài đặt cơ bản cho hiển thị đồng hồ. → <i>"Cài đặt cơ bản", Trang 21</i>
Home Connect không hoạt động bình thường.	Có thể xảy ra nhiều nguyên nhân khác nhau. ▶ Đi đến www.home-connect.com.
Bảng điều khiển không được mở.	Cầu chì trong hộp cầu chì tắt. ▶ Hãy kiểm tra cầu chì trong hộp cầu chì. Nguồn điện bị lỗi. ▶ Hãy kiểm tra đèn trong phòng hoặc các thiết bị khác trong phòng có hoạt động không. Lỗi chức năng 1. Hãy gọi dịch vụ khách hàng. → <i>"Dịch vụ khách hàng", Trang 35</i> 2. Nếu có nước trong két nước, hãy làm sạch két nước: ▶ Mở cửa thiết bị. ▶ Tiếp cận dưới bảng điều khiển ở bên phải và bên trái. ▶ Từ từ kéo nắp ra và đẩy nó lên.
Hơi nước bốc lên cực mạnh khi hấp.	Thiết bị được hiệu chỉnh tự động. Không cần xử lý. Nếu thời gian nấu quá ngắn, thiết bị sẽ không tự động hiệu chỉnh. Nếu hơi nước xuất hiện nhiều lần, hãy hiệu chỉnh lại thiết bị. 1. Đặt lại thiết bị về cài đặt gốc. → <i>"Cài đặt cơ bản", Trang 21</i> 2. Lặp lại hiệu chỉnh. → <i>"Trước khi sử dụng lần đầu tiên", Trang 10</i>
Thiết bị sẽ nhắc bạn tẩy cặn mà không có bộ đếm xuất hiện trước.	Phạm vi độ cứng của nước được đặt quá thấp. 1. Tẩy cặn thiết bị. → <i>"Tẩy cặn", Trang 27</i> 2. Kiểm tra độ cứng của nước và điều chỉnh trong cài đặt cơ bản. → <i>"Cài đặt cơ bản", Trang 21</i>
Thiết bị nhắc nhở rửa.	Trong quá trình tẩy cặn, nguồn điện bị gián đoạn hoặc thiết bị bị tắt. ▶ Rửa thiết bị. → <i>"Tẩy cặn", Trang 27</i>
Trong màn hình xuất hiện "Nạp đầy két nước", dù két nước đầy.	Két nước không được khớp vào. ▶ Lắp két nước đúng cách sao cho nó khớp vào giá đỡ. → <i>"Nạp két nước", Trang 14</i> Két nước rơi xuống. Các bộ phận trong két nước bị lỏng do rung lắc. Két nước không kín. ▶ Đặt một két nước mới. → <i>"Dịch vụ khách hàng", Trang 35</i> Lỗi chức năng ▶ Không sử dụng nước khử khoáng hoặc nước lọc. → <i>"Xác định độ cứng của nước trước khi sử dụng lần đầu", Trang 10</i> Cảm biến bị hỏng. ▶ Hãy gọi cho bộ phận . → <i>"Dịch vụ khách hàng", Trang 35</i>
Các nút nhấp nháy.	Nước ngưng tụ đã hình thành phía sau bảng điều khiển. Không cần xử lý. Ngay sau khi nước ngưng tụ bay hơi, các nút sẽ không còn nhấp nháy nữa.
Nghe thấy âm thanh "Plop" khi nấu bằng hơi nước.	Hơi nước gây ra hiệu ứng lạnh/ấm trong thực phẩm đông lạnh. Không cần xử lý.
Thiết bị kêu vo vo trong khi vận hành và sau khi tắt.	Kiểm tra chức năng của máy bơm tạo ra tiếng ồn khi vận hành. Không cần xử lý.
Đèn chiếu sáng khoang nấu không hoạt động.	Cài đặt cơ bản đã được thay đổi. ▶ Hãy thay đổi lại cài đặt cơ bản của đèn chiếu sáng. → <i>"Cài đặt cơ bản", Trang 21</i> Đèn LED bị hỏng. ▶ Hãy gọi cho bộ phận . → <i>"Dịch vụ khách hàng", Trang 35</i>

Sự cố	Nguyên nhân và xử lý sự cố
Đã đạt đến thời gian vận hành tối đa.	Để tránh vận hành liên tục không mong muốn, thiết bị sẽ tự động ngừng làm nóng sau vài giờ nếu cài đặt không thay đổi. Một hướng dẫn xuất hiện trong màn hình. Thời điểm đạt đến thời gian vận hành tối đa tùy thuộc vào cài đặt tương ứng cho một chế độ vận hành. - Để tiếp tục vận hành, hãy tắt thiết bị bằng  và bật lại. Cài đặt lại chế độ vận hành và khởi động. - Nếu không cần dùng thiết bị, hãy tắt bằng . Mẹo: Để ngăn thiết bị vô tình tắt, hãy đặt thời lượng. → "Các chức năng thời gian", Trang 13
Mã lỗi bao gồm các chữ cái và số xuất hiện trên màn hình, ví dụ: E0111.	Các thiết bị điện tử đã phát hiện lỗi. - Hãy tắt và bật lại thiết bị. ✓ Nếu lỗi chỉ xảy ra một lần, thông báo sẽ biến mất. - Nếu thông báo lại xuất hiện, hãy gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng. Cung cấp thông báo lỗi chính xác khi bạn gọi. → "Dịch vụ khách hàng", Trang 35
Kết quả nấu không đạt yêu cầu.	Cài đặt không phù hợp. Đặt giá trị, ví dụ: nhiệt độ hoặc thời lượng tùy thuộc vào công thức, số lượng và thực phẩm. ► Đặt giá trị thấp hơn hoặc cao hơn vào lần tiếp theo. Mẹo: Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc chuẩn bị, về các giá trị cài đặt phù hợp và công thức trong ứng dụng Home Connect hoặc trên trang chủ của chúng tôi www.bosch-home.com. 

27 Thải bỏ

27.1 Thải bỏ thiết bị cũ

Có thể sử dụng lại các nguyên liệu thô có giá trị bằng cách xử lý thải thân thiện với môi trường.

- Rút phích cắm của cáp nguồn.
- Cắt rời cáp nguồn.
- Hãy thải bỏ thiết bị thân thiện với môi trường.
Hãy tham khảo thông tin về phương pháp xử lý loại bỏ hiện nay từ đại lý của bạn cũng như từ chính quyền thành phố hoặc chính quyền địa phương.



Thiết bị này phù hợp với chỉ thị 2012/19/EU của châu Âu về thiết bị điện và điện tử (chất thải từ thiết bị điện và điện tử - WEEE). Chỉ dẫn lên khung áp dụng cho việc thu hồi có hiệu lực trong khối EU và tái chế các thiết bị cũ.

28 Dịch vụ khách hàng

Bạn có thể mua các phụ tùng thay thế chính hãng có chức năng tương đương và có thể lưu trữ được trong tối đa 15 năm tại dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về thời hạn và điều kiện bảo hành tại quốc gia của bạn qua mã QR trên tài liệu liên hệ dịch vụ và điều kiện bảo hành kèm theo, từ bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi, đại lý của bạn hoặc trên trang web của chúng tôi.


Bạn có thể tìm dữ liệu liên lạc của dịch vụ khách hàng qua mã QR trên tài liệu liên hệ dịch vụ và điều kiện bảo hành kèm theo hoặc trên trang web của chúng tôi.

Sản phẩm này chứa các nguồn sáng tiết kiệm năng lượng loại G. Các nguồn sáng này có sẵn dưới dạng phụ tùng thay thế và chỉ có thể được thay thế bởi các kỹ thuật viên đã qua đào tạo.

28.1 Mã sản phẩm (E-Nr.), mã sản xuất (FD) và số thứ tự (Z-Nr.)

Nếu liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng, bạn sẽ cần có mã sản phẩm (E-Nr.), mã sản xuất (FD) und Zählnummer (Z-Nr.), mà bạn tìm trên nhãn thông số của thiết bị.

Biển thông số với các mã số này có thể được tìm thấy khi mở cửa thiết bị. Ở một số thiết bị được trang bị hơi nước, biển thông số có thể được tìm thấy ở phía sau ốp chân.



Bạn có thể ghi lại dữ liệu để nhanh chóng tìm thấy thông số của thiết bị và số điện thoại dịch vụ khách hàng.

Bạn có thể xem các thông tin thiết bị trong các cài đặt cơ bản.

→ "Cài đặt cơ bản", Trang 21

29 Thông tin về phần mềm mã nguồn mở và miễn phí

Sản phẩm này bao gồm các thành phần phần mềm được cấp phép dưới dạng phần mềm nguồn mở hoặc miễn phí từ chủ sở hữu bản quyền.

Thông tin giấy phép tương ứng được lưu trữ trên thiết bị trong nhà. Thông tin giấy phép tương ứng cũng có thể được truy cập thông qua ứng dụng Home Connect: „Hồ sơ -> Lưu ý pháp lý

-> Thông tin giấy phép ".¹ Bạn cũng có thể tải thông tin giấy phép trên trang web của sản phẩm mang thương hiệu. (Vui lòng tìm kiếm trên trang web sản phẩm để biết kiểu thiết bị của bạn và các tài liệu khác.) Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu thông tin liên quan tại ossrequest@bshg.com hoặc tại BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Mã nguồn liên quan được cung cấp theo yêu cầu.

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn tới ossrequest@bshg.com hoặc BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Về việc: „OSSREQUEST“
Bạn sẽ được lập hóa đơn cho chi phí xử lý yêu cầu của mình. Ưu đãi này có hiệu lực trong ba năm kể từ ngày mua hoặc ít nhất là trong khoảng thời gian chúng tôi cung cấp hỗ trợ và phụ tùng thay thế cho thiết bị tương ứng.

30 Tuyên bố về tính phù hợp

Văn bản này tuyên bố rằng BSH Hausgeräte GmbH, Home Connect các chức năng của thiết bị tuân thủ các yêu cầu cơ bản và các quy định có liên quan khác của chỉ thị 2014/53/EU. Bạn có thể tìm thấy tuyên bố chi tiết về sự phù hợp ngay RED trên mạng www.bosch-home.com, trong phần các tài liệu bổ sung trên trang sản phẩm của thiết bị.



Dải tần 2,4-GHz (2400 – 2483,5 MHz): tối đa 100 mW
Dải tần 5-GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): tối đa 200 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): Chỉ sử dụng trong nhà.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): Chỉ sử dụng trong nhà.

31 Đây là cách hoạt động

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các cài đặt phù hợp cho các món ăn khác nhau cũng như các phụ kiện và bát đĩa tốt nhất. Chúng tôi đã điều chỉnh các đề xuất một cách tối ưu cho thiết bị của bạn.

Mẹo: Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc chuẩn bị, về các giá trị cài đặt phù hợp và công thức trong ứng dụng Home Connect hoặc trên trang chủ của chúng tôi www.bosch-home.com.

- Các giá trị cài đặt cho bột bánh mì áp dụng cho cả bột trên khay nướng và bột trong khuôn ổ bánh.

LƯU Ý

- Nếu có nước trong khoang nấu nóng, sẽ xuất hiện hơi nước. Sự thay đổi nhiệt độ có thể gây hư hỏng.
- ▶ Không bao giờ đổ nước vào khoang nấu đang nóng.
 - ▶ Không được đặt bát đĩa có nước trên sàn khoang nấu.

Chiều cao khe đẩy

Nếu bạn sử dụng chế độ làm nóng không khí nóng 4D, bạn có thể chọn trong số các chiều cao khe đẩy 1, 2, 3 và 4. Bạn sẽ nhận được kết quả tốt nhất nếu bạn sử dụng chiều cao khe đẩy sau.

Nướng ở một tầng	Chiều cao
Bánh cao / khuôn trên vỉ lò	2
Bánh phẳng / khay nướng	3

Nướng ở nhiều tầng	Chiều cao
2 tầng	3
■ Chảo đa năng	1
■ Khay nướng	
2 tầng	3
■ 2 vỉ lò với các khuôn ở trên	1
3 tầng	5
■ Khay nướng	3
■ Chảo đa năng	1
■ Khay nướng	
4 tầng	5
■ 4 vỉ lò với giấy nướng	3
	2

31.1 Hướng dẫn chế biến chung

Hãy lưu ý thông tin này khi chế biến tất cả các loại thức ăn.

- Nhiệt độ và thời gian phụ thuộc vào lượng và công thức. Do đó, phạm vi cài đặt được chỉ định. Trước tiên hãy thử các giá trị thấp hơn.
- Các giá trị cài đặt áp dụng cho việc đặt thức ăn vào khoang nấu nguội. Nếu bạn vẫn muốn làm nóng trước, chỉ lắp phụ kiện vào khoang nấu sau khi làm nóng trước.
- Loại bỏ các phụ kiện không sử dụng khỏi khoang nấu.

Bạn có thể mua phụ kiện từ dịch vụ khách hàng, nhà bán lẻ chuyên nghiệp hoặc trên Internet.

→ "Phụ kiện khác", Trang 10

31.2 Hướng dẫn chế biến để nướng

- Khuôn nướng bánh bằng kim loại tối màu thích hợp nhất để nướng bánh ngọt, bánh hoặc bánh mì.
- Sử dụng bát đĩa rộng, phẳng để đựng Món bỏ lò và món gratin. Trong một bát đĩa cao và hẹp, thức ăn sẽ mất nhiều thời gian hơn và có màu sẫm hơn ở mặt trên.
- Khuôn nướng silicon không phù hợp.
- Nếu bạn chuẩn bị Món bỏ lò trực tiếp trong chảo đa năng, hãy đặt nó lên tầng 2.

¹ Tùy thuộc vào trang bị của thiết bị

Nướng ở nhiều tầng	Chiều cao
	1

Sử dụng chế độ làm nóng không khí nóng 4D.
Ghi chú: Đĩa nướng được đẩy vào cùng một lúc trên khay nướng hoặc trong khuôn không phải chín cùng lúc.

31.3 Hướng dẫn chế biến để quay, hầm và nướng vỉ

- Khuyến nghị cài đặt áp dụng cho món quay ở nhiệt độ tủ lạnh cũng như cho gia cầm quay sẵn không nhồi.
- Đặt úp phần ức hoặc phần da gia cầm xuống bát đĩa.
- Lật món quay, món nướng vỉ hoặc cá nguyên con sau khoảng ½ đến ⅔ thời gian quy định.
- Bạn có thể nấu ăn chính xác bằng nhiệt kế món nướng. Hãy lưu ý những thông tin quan trọng về để sử dụng đúng cách.
→ Trang 17

Quay trên vỉ lò

Món quay trở nên đặc biệt giòn ở tất cả các mặt trên vỉ lò. Ví dụ, quay gia cầm lớn hoặc nhiều miếng cùng một lúc.

- Quay các miếng có trọng lượng và độ dày tương tự nhau. Các miếng nướng có màu nâu đều và vẫn mọng nước.
- Đặt món quay trực tiếp lên vỉ lò.
- Để hứng chất lỏng nhỏ giọt, hãy trượt chảo đa năng với vỉ lò trong chiều cao khe đẩy quy định.
- Tùy thuộc vào kích cỡ và loại thực phẩm cần nướng, thêm tối đa ½ lít nước vào chảo đa năng. Bạn có thể làm nước sốt từ phần nước dịch đồ nướng. Ngoài ra, khói cũng ít sinh ra và khoang nấu đỡ bẩn hơn.

Quay trong bát đĩa

Khi chế biến trong bát đĩa kín, khoang nấu luôn sạch sẽ hơn.

Thông tin chung về nướng trong bát đĩa

- Sử dụng bát đĩa chịu nhiệt phù hợp với lò nướng.
- Đặt bát đĩa lên vỉ lò.
- Bát đĩa nên làm bằng thủy tinh là tốt nhất.
- Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất cho bát đĩa nướng.

Quay trong bát đĩa mở

- Sử dụng khuôn nướng cao.
- Nếu bạn không có bát đĩa phù hợp, có thể sử dụng chảo đa năng.

Quay trong bát đĩa kín

- Sử dụng nắp đậy vừa vặn, phù hợp.
- Đối với thịt, khoảng cách giữa món quay và nắp phải ít nhất là 3cm. Thịt có thể nở ra.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ châm chích!

Khi bạn mở nắp sau khi nấu, hơi cực nóng có thể thoát ra. Tùy thuộc vào nhiệt độ, hơi nước không thể nhìn thấy được.

- Mở nắp để hơi nóng thoát ra khỏi phần thân.
- Giữ trẻ em tránh xa.

Nướng vỉ

Nướng những món ăn mà bạn muốn giòn. Ví dụ, nướng đối lưu rất thích hợp để chế biến gia cầm, cá nguyên con cũng như thịt, ví dụ thịt quay giòn.

Khuyến nghị cài đặt cho các loại thức ăn khác nhau

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C / Cấp độ nướng	Cấp độ hơi	Thời gian theo phút
Bánh pound cake, mịn	Khuôn vòng hoa hoặc Khuôn hộp	2		150-170	-	60-80
Bánh pound cake, 2 tầng	Khuôn vòng hoa hoặc Khuôn hộp	3+1		140-160	-	60-80
Bánh trái cây hoặc bánh kem có đế bột nhào đường	Khuôn springform Ø 26 cm	2		160-180	-	70-90
Bánh xốp, 6 trứng	Khuôn springform Ø 28 cm	2		150-160	-	50-60

- Nướng các miếng có trọng lượng và độ dày tương tự nhau. Các miếng nướng có màu nâu đều và vẫn mọng nước.
 - Đặt miếng thịt nướng trực tiếp lên vỉ lò.
 - Để hứng chất lỏng nhỏ giọt, hãy trượt chảo đa năng bên dưới vỉ lò ít nhất một tầng.
- Các ghi chú**
- Bộ gia nhiệt liên tục bật và tắt. Điều này là bình thường. Tần số phụ thuộc vào cấp độ nướng được cài đặt.
 - Khói có thể được tạo ra khi nướng.

31.4 Hướng dẫn chế biến để hấp

Nấu chậm thức ăn. Thức ăn vẫn rất mọng nước. Ngược lại với cách chế biến bằng tính năng bổ sung hơi, thịt không có lớp vỏ.

- Sử dụng các loại bát đĩa mở chịu nhiệt và phù hợp với hơi.
- Tốt nhất là nồi hơi đục lỗ, cỡ XL. Để hứng chất lỏng nhỏ giọt, hãy trượt chảo đa năng vào khoang nấu bên dưới một tầng. Bạn cũng có thể sử dụng bát thủy tinh và đặt nó lên vỉ lò.
- Bọc thực phẩm bằng màng bọc thường dùng để chế biến trong nồi cách thủy, ví dụ như màng bọc thực phẩm.
- Bạn không cần lật đồ ăn.
- Để thay đổi hương vị, bạn có thể chiên vàng thịt, thịt gia cầm hoặc cá trước khi hấp. Rút ngắn thời gian nấu.
- Những miếng lớn hơn cần thời gian làm nóng lâu hơn và thời gian nấu lâu hơn.
- Nếu bạn sử dụng nhiều miếng có cùng trọng lượng, thiết bị sẽ kéo dài thời gian làm nóng. Thời gian nấu vẫn không đổi.
- Ít mở cửa nhất có thể trong quá trình hấp. Sau khi chế biến, hãy lau sạch khay nước ngưng. Tràn khay nước ngưng có thể gây hư hỏng đồ đạc.
- Trong phần chính của hướng dẫn sử dụng, bạn sẽ tìm thấy thông tin về cách cài đặt tính năng hấp.
→ "Hấp", Trang 14

Rau ở nhiều tầng

Ở 2 tầng, bạn có thể nấu một số thức ăn hoặc toàn bộ thực đơn, ví dụ: bông cải xanh và khoai tây. → Trang 39

Gạo hoặc ngũ cốc

- Thêm nước hoặc chất lỏng theo tỷ lệ quy định. Ví dụ: 1:1,5 cho 100g gạo, tức là 150 ml chất lỏng.

31.5 Hướng dẫn chế biến cho món ăn sẵn

- Kết quả nấu ăn phụ thuộc rất nhiều vào thực phẩm. Món ăn nấu xong có thể không vàng đều.
- Không sử dụng các sản phẩm đông lạnh sâu. Loại bỏ đá khỏi thức ăn.
- Lấy món ăn sẵn ra khỏi bao bì.
- Nếu bạn hâm nóng hoặc nấu món ăn sẵn trong bát đĩa, hãy sử dụng bát đĩa chịu nhiệt.
- Phân phối đều các loại thức lớn, ví dụ như bánh mì nhỏ và các sản phẩm khoai tây, đều trên các phụ kiện. Để lại một khoảng trống giữa mỗi miếng.
- Lưu ý các thông tin của nhà sản xuất trên bao bì.

31.6 Lựa chọn thức ăn

Khuyến nghị cài đặt cho nhiều loại thức ăn được phân loại theo danh mục thức ăn.

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C / Cấp độ nướng	Cấp độ hơi	Thời gian theo phút
Bánh xốp, 6 trứng	Khuôn springform Ø 28 cm	2		1. 150-160 2. 150-160	1 tắt	1. 10 2. 25-35
Bánh bột nhào đường có lớp phủ mọng	Chảo đa năng	3		160-180	-	55-75
Bánh từ bột lên men có lớp phủ mọng	Chảo đa năng	3		180-190	-	30-40
Bánh bông lan cuộn	Khay nướng	3		180-200 ¹	1	10-15
Muffins	Khay bánh muffin	3		170-190	-	15-20
Bánh mì ngọt nhỏ	Khay nướng	3		160-180	2	25-35
Bánh quy	Khay nướng	3		140-160	-	15-30
Bánh quy, 2 tầng	Chảo đa năng + Khay nướng	3+1		140-160	-	15-30
Bánh quy, 3 tầng	2x Khay nướng + Chảo đa năng	5+3+1		140-160	-	15-30
Bánh mì, 750 g	Chảo đa năng hoặc Khuôn hộp	2		1. 210-220 2. 180-190	3 tắt	1. 10-15 2. 25-35
Bánh mì, 1500 g	Chảo đa năng hoặc Khuôn hộp	2		1. 210-220 2. 180-190	3 tắt	1. 10-15 2. 45-55
Bánh mì, 1500 g	Chảo đa năng hoặc Khuôn hộp	2		200-210	-	35-45
Bánh mì dẹt	Chảo đa năng	3		220-230	3	20-30
Bánh mì nhỏ, tươi	Khay nướng	3		200-220	2	20-30
Pizza, tươi - trên khay nướng	Khay nướng	3		180-200	-	20-30
Pizza, tươi - trên khay nướng, 2 tầng	Chảo đa năng + Khay nướng	3+1		180-190	-	35-45
Pizza, tươi, đế mỏng, trong khuôn pizza	Khay nướng pizza	2		220-230	-	20-30
Bánh Börek	Chảo đa năng	3		200-210	-	30-40
Bánh quiche	Khuôn bánh Quiche trắng phủ màu tối	1		200-210	-	25-40
Bánh Flammkuchen	Chảo đa năng	3		240-250 ¹	-	10-18
Món bỏ lò, cay, nguyên liệu được nấu chín	Khuôn gratin	2		150-170	2	40-50
Gratin khoai tây, nguyên liệu thô, cao 4 cm	Khuôn gratin	2		160-190	-	50-70
Gà, 1,3 kg, không nhồi	Vỉ lò	2		200-220	-	60-70
Gà, 1,3 kg, không nhồi	Vỉ lò	2		190-210	2	50-60
Phi lê ức gà, hấp	Nồi hơi đực lỗ	3		100	-	15-25
Thịt gà miếng, mỗi miếng 250g	Vỉ lò	3		200-220	2	30-45
Ngỗng, không nhồi, 3kg	Vỉ lò	2		160-180	-	120-150
Ngỗng, không nhồi, 3kg	Vỉ lò	2	1.  2.  3. 	1. 130-140 2. 150-160 3. 170-180	2 2 tắt	1. 110-120 2. 20-30 3. 30-40
Thịt lợn quay không bì, ví dụ Cổ, 1,5 kg	Bát đĩa mở	2		180-190	-	110-130
Thịt lợn quay không bì, ví dụ Cổ, 1,5 kg	Bát đĩa mở	2		190-200	-	120-140
Thịt lợn quay cả bì, ví dụ Vai, 2 kg	Bát đĩa mở	2	1.  2.  3. 	1. 100 2. 170-180 3. 200-210	tắt 1 tắt	1. 25-30 2. 60-80 3. 20-30
Thăn phi lê, cỡ vừa, 1 kg	Vỉ lò	2		210-220	-	40-50
Thăn phi lê, cỡ vừa, 1 kg	Bát đĩa mở	2		190-200	1	50-60

¹ Làm nóng trước thiết bị.

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C / Cấp độ nướng	Cấp độ hơi	Thời gian theo phút
Thịt bò nướng nồi, 1,5 kg	Bát đĩa đóng kín	2		200-220	-	130-160
Thịt bò nướng nồi, 1,5 kg	Bát đĩa đóng kín	2		200-220	-	140-160
Bò nướng, cỡ vừa 1,5 kg	Vỉ lò	2		220-230	-	60-70
Bò nướng, cỡ vừa 1,5 kg	Bát đĩa mở	2		190-200	1	65-80
Burger, dày 3-4 cm	Vỉ lò	4		3	-	25-30 ¹
Đùi cừu rút xương, cỡ vừa, 1,5 kg	Bát đĩa mở	2		170-190	-	50-80
Đùi cừu rút xương, cỡ vừa, 1,5 kg	Bát đĩa mở	2		170-180	1	80-90
Cá áp chảo, nguyên con 300 g, ví dụ: Cá hồi vân	Chảo đa năng	2		1. 170-180 2. 160-170	1 tắt	1. 15-20 2. 5-10
Cá hấp, nguyên con 300 g, ví dụ: Cá hồi vân	Nồi hơi đục lỗ	3		80-90	-	15-25
Phi lê cá, tự nhiên, hấp	Nồi hơi đục lỗ	3		80-100	-	10-16
Súp lơ trắng, nguyên cây, hấp	Nồi hơi đục lỗ	3		120	-	20-30
Hấp cà rốt hấp, thái miếng	Nồi hơi đục lỗ	3		120	-	5-7
Hấp rau bina	Nồi hơi đục lỗ	3		100	-	2-3
Khoai tây luộc, nguyên củ	Nồi hơi đục lỗ	3		120	-	30-35
Gạo hạt dài, 1:1,5	Bát đĩa dẹt	3		110	-	12-17
Trứng, luộc	Nồi hơi đục lỗ	3		100	-	9-12

Món tráng miệng

Chế biến kem caramel hoặc kem brûlée

1. Chế biến hỗn hợp làm kem theo công thức của bạn.
2. Đổ hỗn hợp sâu 2-3 cm vào khuôn.
3. Đặt các khuôn vào nồi hơi đục lỗ, cỡ XL.
4. Bọc thực phẩm thường được chế biến trong nồi cách thủy, ví dụ bằng màng bọc thực phẩm.
5. Cài đặt thiết bị theo khuyến nghị cài đặt.
6. Nếu khuôn được làm bằng vật liệu rất dày, hãy tăng thời gian nấu.

Làm sữa chua

1. Tháo các phụ kiện và khung ra khỏi khoang nấu.
2. Đun nóng 1 lít sữa (3,5% chất béo) trên bếp đến 90 ° C và để nguội đến 40 ° C.
Đối với sữa H, chỉ cần hâm nóng sữa lên đến 40 ° C.
3. Khuấy 150g sữa chua ở nhiệt độ tủ lạnh vào sữa.
4. Đổ hỗn hợp vào đồ chứa nhỏ, ví dụ: trong cốc hoặc ly nhỏ.
5. Đặt các đồ chứa bằng màng mỏng, ví dụ: màng bọc thực phẩm.
6. Đặt các đồ chứa vào sàn khoang nấu.
7. Cài đặt thiết bị theo khuyến nghị cài đặt.
8. Sau khi chế biến, hãy để nghỉ sữa chua ít nhất 12 giờ trong tủ lạnh.

Khuyến nghị cài đặt cho món tráng miệng, sốt trái cây


Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C	Cấp độ hơi	Thời gian theo phút
Crème Brûlée	Khuôn khẩu phần	3		85	-	20-30
Crème caramel	Khuôn khẩu phần	3		85	-	30-40
Sữa chua	Khuôn khẩu phần	Sàn khoang nấu		35-40	-	300-360

Nấu thực đơn bằng hơi

Khuyến nghị cài đặt và thông tin chi tiết về cách nấu toàn bộ thực đơn.

Hướng dẫn chế biến để nấu thực đơn

- Sử dụng các phụ kiện phù hợp và đẩy chúng vào lò theo đúng hướng. → *Trang 9*

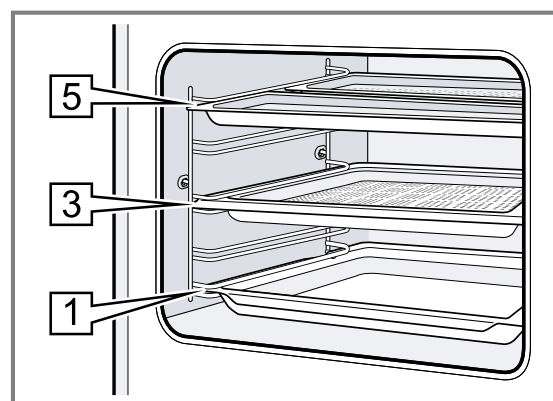

¹ Lật món sau 2/3 tổng thời gian.

vi Đây là cách hoạt động

- Chiều cao khe đẩy:
 - Nồi hơi đục lỗ, cỡ M: Chiều cao 5
 - Nồi hơi đục lỗ, cỡ XL: Chiều cao 3
 - Chảo đa năng: Chiều cao 1
- Đặt thức ăn có thời gian nấu lâu nhất vào khoang nấu trước. Thêm thức ăn còn lại vào thời điểm phù hợp. Điều này có nghĩa là tất cả thức ăn đều sẵn sàng cùng một lúc.
- Thực hiện theo các hướng dẫn để chế biến từng loại thức ăn.
 - Thời gian làm nóng khác nhau tùy thuộc vào kích thước và trọng lượng của thức ăn.
- Thời gian nấu không phụ thuộc vào số lượng.
- Sử dụng bát đĩa chịu được hơi.
- Che phủ soufflé bằng màng bọc, ví dụ: màng bọc thực phẩm.
- Luôn đẩy chảo đa năng ở tầng 1.
- Tổng thời gian nấu sẽ kéo dài hơn khi nấu bằng hơi, vì mỗi lần mở cửa thiết bị, một ít hơi nước sẽ thoát ra và phải được làm nóng lại.
- Lau khô khoang nấu và khay nước ngưng sau khi nấu thực đơn.

Khuyến nghị cài đặt để nấu thực đơn

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C	Cấp độ hơi	Thời gian theo phút
Khoai tây muối, bồ tư Phi lê cá hồi TK Broccoli	Nồi hơi đục lỗ, cỡ M + Nồi hơi không đục lỗ, cỡ M + Nồi hơi đục lỗ, cỡ XL	5+5+3		100	-	1. 30 2. 20 3. 10

31.7 Các cách chế biến đặc biệt và các ứng dụng khác

Thông tin và khuyến nghị cài đặt cho các kiểu chế biến đặc biệt và các ứng dụng khác, ví dụ: nấu chậm.

Nấu chậm

Đối với tất cả miếng thịt thượng hạng cần được nấu tái hồng hoặc đến mức hoàn hảo. Thịt và gia cầm vẫn ngon và mềm khi nấu chậm ở nhiệt độ thấp.

Nấu chậm thịt gia cầm hoặc thịt

Ghi chú: Không thể vận hành trễ với thời gian kết thúc khi nấu chậm.

Điều kiện tiên quyết: Khoang nấu nguội.

1. Chỉ sử dụng thịt tươi và hợp vệ sinh. Những miếng không có xương và không có nhiều mô liên kết là phù hợp nhất.
2. Đặt bát đĩa lên vì ở tầng 2 trong khoang nấu.
3. Làm nóng trước khoang nấu và bát đĩa trong khoảng 15 phút.

Khuyến nghị cài đặt để nấu chậm

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Thời gian áp chảo theo phút	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C	Cấp độ hơi	Thời gian theo phút
Ức vịt, chín hồng mỗi miếng 300 g	Bát đĩa mở	2	6-8		90 ¹	-	45-60
Nạc thăn, nguyên miếng	Bát đĩa mở	2	4-6		80 ¹	-	45-70
Thăn phi lê, 1 kg	Bát đĩa mở	2	4-6		80 ¹	-	90-120
Thịt bê medaillon, dày 4 cm	Bát đĩa mở	2	4		80 ¹	-	30-50
Dẻ sườn cừu, dóc xương, mỗi miếng 200 g	Bát đĩa mở	2	4		80 ¹	-	30-45

Sous-vide

Nấu sous vide có nghĩa là nấu “trong điều kiện chân không” ở nhiệt độ thấp từ 50-95° C và ở mức 100% hơi nước. Nấu sous vide là một phương pháp nấu chậm để chế biến thịt, cá, rau và món tráng miệng. Thức ăn được đóng kín trong túi chân không chịu nhiệt đặc biệt bằng máy hút chân không dạng khoang. Lớp vỏ bảo vệ của túi chân không giúp bảo quản chất dinh dưỡng và hương vị. Nhiệt độ thấp và truyền nhiệt trực tiếp cho phép đạt được điểm nấu bất kỳ một cách có kiểm soát. Việc nấu quá chín thức ăn gần như là không thể.

¹ Làm nóng trước thiết bị.

4. Áp chảo thịt thật nóng đều các mặt trên bếp.
5. Đặt ngay thịt lên bát đĩa đã được làm nóng trước trong khoang nấu.
Để đảm bảo nhiệt độ trong khoang nấu được duy trì đồng đều, hãy đóng cửa khoang nấu trong khi nấu chậm.

Lời khuyên về nấu chậm

Ở đây bạn sẽ tìm thấy những lời khuyên để có được kết quả tốt khi nấu chậm.

Vấn đề	Lời khuyên
Bạn muốn nấu ức vịt một cách từ từ.	▪ Đặt ức vịt nguội vào chảo. ▪ Áp chảo phần da trước. ▪ Nấu chậm ức vịt. ▪ Sau khi nấu chậm, nướng ức vịt trong 3 đến 5 phút cho đến khi giòn.
Bạn muốn phục vụ món thịt nấu chậm của mình càng nóng càng tốt.	▪ Làm nóng các đĩa phục vụ. ▪ Dùng nóng với nước sốt đi kèm.

Hướng dẫn chế biến để nấu Sous-vide

- Các khẩu phần
 - Vui lòng lưu ý số lượng và kích thước miếng được chỉ định trong khuyến nghị cài đặt. Đối với số lượng và miếng lớn hơn, hãy điều chỉnh thời gian nấu.
 - Thiết bị có thể nấu tối đa 2 kg thực phẩm bằng Sous-vide.
 - Đối với rau và món tráng miệng, số lượng được chỉ định cho 4 người.
- Bạn có thể nấu ở tối đa 2 tầng. Để thực hiện việc này, luôn lắp chảo đa năng lên tầng 1 để thu gom nước ngưng nhỏ giọt. Các vỉ lò ở trên cho phù hợp.
- Đặc tính của nguyên liệu ảnh hưởng đến 100% chất lượng của món ăn. Chỉ sử dụng thực phẩm tươi sống có chất lượng

tốt nhất. Đây là cách duy nhất để có được kết quả nấu an toàn và ngon miệng.

Hút chân không thực phẩm

Để đạt được sự truyền nhiệt đều và kết quả nấu tối ưu, hãy sử dụng máy hút chân không dạng khoang có thể tạo ra độ chân không 99% để hút chân không.

Mẹo: Để ngăn ngừa các loại khí, ví dụ như ở các loại rau, thoát ra khỏi thực phẩm thoát, hãy hút chân không thực phẩm đó tối đa một ngày trước khi nấu. Các khí này ngăn chặn sự truyền nhiệt hoặc làm cho thực phẩm thay đổi cấu trúc và do đó làm thay đổi đặc tính nấu do áp suất chân không.

Ghi chú: Không sử dụng đầu dò nhiệt độ lỗi.

- Nêm món ăn với một nửa lượng thông thường.
Nấu trong điều kiện chân không sẽ ngăn hương vị bị thất thoát. Lượng hương liệu thông thường, ví dụ như gia vị, thảo mộc hoặc tỏi, có ảnh hưởng nhiều hơn đến hương vị và làm tăng thêm hương vị.
Mẹo: Bạn có thể tăng cường hương vị tự nhiên của thực phẩm chất lượng cao chỉ bằng một miếng bơ nhỏ và một chút muối trong túi hút chân không.
Cách thành phần khác nhau ảnh hưởng đến cách chế biến thức ăn:
 - Muối và đường rút ngắn thời gian nấu.
 - Thực phẩm có tính axit làm cho thực phẩm trở nên chắc hơn, ví dụ: nước chanh hoặc giấm.
 - Rượu và tỏi mang lại dư vị khó chịu cho món ăn.
- Đổ đầy túi chân không, hãy gấp mép túi 3 - 4 cm và đặt vào đồ chứa, ví dụ: trong cốc đo.
Khi đổ đầy túi chân không, hãy đảm bảo khu vực gấp mép của túi chân không không bị dính cận thức ăn.
- Trước khi nấu, hãy kiểm tra xem chân không trong túi có còn nguyên vẹn không.
Muốn vậy, hãy lưu ý các mục sau đây:
 - Không có khí trong túi chân không.
 - Mối hàn được đóng lại hoàn hảo.
 - Không có lỗ trong túi chân không.
 - Các miếng thịt, miếng cá đã hút chân không không được ép trực tiếp vào nhau.
- Nếu túi chân không không được đổ đầy, hãy cho thực phẩm vào túi mới và hút chân không lại.

Chuẩn bị thức ăn để nấu Sous-vide

Vi khuẩn được tìm thấy trên hầu hết các bề mặt thực phẩm.

- ⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ gây hại đến sức khỏe!**
Quá trình nấu sous vide diễn ra ở nhiệt độ nấu thấp và có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nếu bỏ qua hướng dẫn sử dụng và vệ sinh.
- Chỉ sử dụng thực phẩm tươi có chất lượng tốt nhất và hoàn hảo.
 - Rửa và khử trùng tay của bạn.
 - Sử dụng găng tay dùng một lần, kẹp nấu ăn hoặc kẹp nướng.
 - Chế biến thực phẩm quan trọng như: gia cầm, trứng và cá một cách cẩn thận.
 - Rửa và gọt vỏ rau và trái cây thật kỹ.
 - Giữ bề mặt và thớt sạch sẽ.
 - Sử dụng các loại thớt khác nhau cho các loại thực phẩm khác nhau.
 - Chỉ tạm dừng dây chuyền lạnh một thời gian ngắn để chuẩn bị thức ăn.
 - Bảo quản thức ăn đã hút chân không trong tủ lạnh tối đa 24 giờ trước khi bắt đầu quá trình nấu.
 - Sau khi nấu xong, hãy dùng thức ăn ngay lập tức và không bảo quản lâu hơn, kể cả trong tủ lạnh. Chúng không phù hợp để hâm nóng.

Khuyến nghị cài đặt cho Sous-vide

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C	Cấp độ hơi	Thời gian theo phút	Hướng dẫn nấu Sous-vide
Thăn phi lê, miếng, tái, dày 3-4 cm	Vỉ lò + Chảo đa năng		58	-	90	Hút chân không với bơ và hương thảo.
Thăn phi lê, miếng, chín vừa, dày 3-4 cm	Vỉ lò +		65	-	80	Hút chân không với bơ và hương thảo.

- Để tiêu diệt vi khuẩn, hãy đặt thực phẩm đã hút chân không và chưa nấu chín vào nước sôi trong tối đa 3 giây.
- Các nguyên liệu ít vi khuẩn và được chuẩn bị hợp vệ sinh để nấu sous vide.

Nấu Sous-vide cho thức ăn

Các điều kiện tiên quyết

- Thức ăn được hút chân không. → *Trang 41*
- Thức ăn được chuẩn bị. → *Trang 41*
- Đặt thức ăn lên vỉ lò.
Để đảm bảo phân bổ nhiệt đều cho thức ăn, không đặt thức ăn đã hút chân không chồng lên nhau hoặc gần nhau trên vỉ lò.
- Đổ húng nước ngưng nhỏ giọt, đầy chảo đa năng vào tầng 1.
- LƯU Ý –** Nguy cơ hư hỏng đồ nội thất
 - Không sử dụng lần nấp nước thứ hai để nấu sous vide.

Cài đặt thiết bị theo khuyến nghị cài đặt.
Các khuyến nghị cài đặt được thiết kế cho phạm vi đổ đầy một kết nước. Nói chung, khi kết nước đầy hoàn toàn, thời gian nấu tối đa sau đây sẽ được áp dụng, tùy thuộc vào nhiệt độ:

Nhiệt độ theo ° C	Thời lượng tối đa theo phút
50	270
60	210
70	150
80	120
90	90

- ⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ châm chích!**
Nước nóng tích tụ trên túi chân không trong khi nấu.
 - Cẩn thận nhắc túi chân không bằng găng tay lò nướng để nước nóng chảy vào chảo đa năng hoặc khay.
 - Cẩn thận tháo túi chân không bằng găng tay lò nướng.Sau khi nấu, để khoang nấu nguội rồi dùng miếng bọt biển lau sạch nước.
- Làm khô túi chân không và đặt vào đồ chứa sạch.
- Mở túi chân không bằng kéo. Đổ tất cả thức ăn và chất lỏng vào đồ chứa.
Bạn có thể làm nước sốt từ nước dùng hoặc nước dịch.
- Chuẩn bị sẵn thức ăn.

Thức ăn	Hướng dẫn chế biến
Thịt	- Để tránh mỡ bắn tung tóe, hãy thấm thịt bằng khăn bếp trước khi cho thịt vào dầu nóng. - Chiên thịt thật nóng trong vài giây cho mỗi mặt. Điều này đảm bảo thịt có một lớp vỏ và hương vị nướng thông thường mà không cần nấu quá chín.
Cá	- Nêm gia vị cho cá và đổ bơ nóng lên trên. - Để có được lớp vỏ và hương vị nướng, hãy chiên cá trong vài giây cho mỗi mặt. - Kéo dài thời gian chiên nếu chưa đạt được mức độ chín mong muốn bằng cách nấu sous vide. - Phục vụ cá trên đĩa đã được làm nóng trước và với nước sốt nóng hoặc bơ, vì quá trình nấu sous vide diễn ra ở nhiệt độ thấp.
Rau	- Để có được mùi thơm, hãy chiên nhanh rau. - Nêm rau cho vừa ăn hoặc trộn với các nguyên liệu khác.

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C	Cấp độ hơi	Thời gian theo phút	Hướng dẫn nấu Sous-vide
	Chảo đa năng					
Ức vịt, mỗi miếng 300 g	Vỉ lò + Chảo đa năng		62	-	70	Cắt thành từng lớp mỡ, rắc lên mặt thịt một chút tiêu và muối rồi hút chân không với một miếng vỏ cam nhỏ.
Phi lê cá, dày 2-3 cm, ví dụ: cá hồi, cá tuyết	Vỉ lò + Chảo đa năng		65	-	25	Hút chân không với bơ và một ít muối.
Nấm mỡ, cắt tư, 500 g	Vỉ lò + Chảo đa năng		85	-	20-25	Hút chân không với bơ, hương thảo, một ít tỏi và muối.
Cà rốt, thái miếng 0,5 cm, 600 g	Vỉ lò + Chảo đa năng		90	-	70-80	Mẹo công thức: Hút chân không với nước cam, cà ri và bơ.
Khoai tây gọt vỏ, cắt tư, 800 g	Vỉ lò + Chảo đa năng		95	-	35-45	Mẹo công thức: Hút chân không với bơ và muối. Tiện cho việc xử lý tiếp theo, ví dụ: cho món salad.
Dứa cắt miếng 1,5 cm, 400 g	Vỉ lò + Chảo đa năng		85	-	70-80	Mẹo công thức: Hút chân không với bơ, mật ong và vani.
Táo gọt vỏ, thái miếng 0,5 cm, 2-4 miếng	Vỉ lò + Chảo đa năng		85	-	15-25	Mẹo công thức: hút chân không với sốt caramen. Các loại táo cứng là tốt nhất, ví dụ: Jonagold hoặc Boskop.
Sốt vani 0,5 l	Vỉ lò + Chảo đa năng		82	-	15-25	Mẹo công thức: Trộn 0,5 l sữa, 1 quả trứng, 3 lòng đỏ trứng, 80 g đường, cùi quả vani và hút chân không.

Air Fry

Nấu thức ăn giòn và ít mỡ bằng Air Fry. Air Fry đặc biệt thích hợp với những thức ăn thường chiên ngập dầu.

Hướng dẫn chế biến bằng Air Fry

Hãy lưu ý các thông tin này nếu bạn chế biến thức ăn bằng Air Fry.

- Việc chế biến bằng Air Fry chỉ có thể thực hiện được ở một tầng.
- Bạn có thể đạt được kết quả chiên giòn nhất với khay Air-Fry tráng men. Bề mặt đục lỗ cho phép không khí lưu thông đặc biệt tốt xung quanh thực phẩm. Nếu khay Air Fry không đi kèm với thiết bị theo tiêu chuẩn, bạn sẽ nhận được khay Air Fry dưới dạng phụ kiện đặc biệt.
- Không làm nóng lò trước.

Khuyến nghị cài đặt cho Air Fry

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C	Cấp độ hơi	Thời gian theo phút
Khoai tây chiên	Tấm Air-Fry hoặc Chảo đa năng	3		180-200	-	15-20
Túi khoai tây, đầy	Tấm Air-Fry hoặc Chảo đa năng	3		180-200	-	15-20
Rösti khoai tây, đông lạnh	Tấm Air-Fry hoặc Chảo đa năng	3		180-200	-	15-20
Gà thanh, cốt, đông lạnh	Tấm Air-Fry hoặc Chảo đa năng	3		180-200	-	8-12
Thanh cá	Tấm Air-Fry hoặc Chảo đa năng	3		180-200	-	10-20
Súp lơ xanh, chần	Tấm Air-Fry	3		180-200	-	10-20

- Không sử dụng giấy nướng. Không khí phải lưu thông trong khoang nấu.
- Không rửa đông thực phẩm đông lạnh sâu.
- Đặt đều thức ăn lên khay Air Fry hoặc chảo đa năng. Nếu có thể, chỉ rải thức ăn lên phụ kiện thành một lớp.
- Lắp phụ kiện vào khoang nấu ở chiều cao 3. Nếu bạn sử dụng khay Air Fry, bạn có thể lắp một chảo đa năng trống ở cấp độ 1 để bảo vệ chảo khỏi bị nhiễm bẩn.
- Lật thức ăn sau nửa thời gian nấu. Với số lượng lớn hơn, hãy lật thức ăn 2 lần.

Mẹo: Chỉ thêm muối vào thức ăn sau khi nấu. Điều này làm cho thức ăn giòn hơn.
Rau củ tẩm bột cũng thích hợp để chế biến với Air Fry. Để giảm chất béo, hãy dùng bình xịt dầu vào vụn bánh mì. Điều này tạo ra một lớp vỏ giòn với ít chất béo.

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C	Cấp độ hơi	Thời gian theo phút
	hoặc Chảo đa năng					

Khử trùng và vệ sinh

Khử trùng bát đĩa sạch chịu nhiệt hoặc bình sữa trẻ em. Quá trình tương ứng với quá trình đun sôi thông thường.

Khử trùng chai

- 1. Làm sạch chai bằng bàn chải chai ngay sau khi uống.
- 2. Làm sạch chai trong máy rửa chén.
- 3. Đặt các chai vào nồi hơi cỡ XL để chúng không chạm vào nhau.
- 4. Khởi động chương trình "Khử trùng".
- 5. Lau khô chai bằng vải sạch.

Khuyến nghị cài đặt để vệ sinh

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C	Cấp độ hơi	Thời gian theo phút
Khử sạch vi khuẩn ở bát đĩa	Nồi hơi đục lỗ	2		100	-	15-20

Ủ bột nhào

Bột có men nở trong thiết bị của bạn sẽ nở nhanh hơn ở nhiệt độ phòng và không bị khô

Điều kiện tiên quyết: Khoang nấu nguội.

- 1. Đẩy vỉ lò vào.
- 2. Đặt bột vào tô trên vỉ lò.
Không che tô.

Khuyến nghị cài đặt để ủ men bột nhào

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C	Cấp độ hơi	Thời gian theo phút
Bột béo ngậy, ví dụ: Panettone	Bát trên vỉ lò	2		40-45	-	40-90
Bánh mì trắng	Bát trên vỉ lò	2		35-40	-	30-40

Nấu lại

Hãy hâm nóng chậm thức ăn với tính năng bổ sung hơi nước. Thức ăn có vị ngon và trông tươi mới. Bạn cũng có thể nướng món nướng từ ngày hôm trước.

Hướng dẫn chế biến để nấu lại

- Sử dụng các loại bát đĩa mở chịu nhiệt và phù hợp với hơi.

- 6. Lau sạch thiết bị sau khi khử trùng.

Hướng dẫn sử dụng để khử trùng

Hãy lưu ý thông tin này khi khử trùng bát đĩa.

- Bạn có thể chuẩn bị lọ mứt hoặc lọ bảo quản và nắp đậy bằng thiết bị của mình.
- Bạn có thể xử lý mứt để kéo dài thời hạn sử dụng của mứt.
- Chỉ khử trùng bát đĩa chịu nhiệt và phù hợp với hơi.
- Chỉ sử dụng lọ và nắp đậy hoàn toàn sạch sẽ.
- Tốt nhất nên rửa sạch bát đĩa trong máy rửa chén trước khi khử trùng.

- 3. Cài đặt thiết bị theo khuyến nghị cài đặt.

Thông tin là giá trị chuẩn. Nhiệt độ và thời gian nấu phụ thuộc vào loại và lượng thành phần.

- 4. Không mở cửa thiết bị trong quá trình nấu, nếu không thì độ ẩm sẽ thoát ra.
- 5. Lau khô khoang nấu trước khi nướng.

- Sử dụng bát đĩa phẳng và dài. Bát đĩa lạnh sẽ kéo dài thời gian nấu lại.
- Đặt bát đĩa lên vỉ lò.
- Đặt thức ăn mà bạn không chế biến trong bát đĩa lên vỉ lò ở tầng 2, ví dụ bánh mì nhỏ.
- Không đậy thức ăn.
- Không mở cửa khoang nấu trong khi nấu lại, nếu không, nhiều hơi nước sẽ thoát ra.
- Lau khô khoang nấu và khay nước ngưng sau khi nấu lại.

Khuyến nghị cài đặt để hâm nóng và nấu lại

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C	Cấp độ hơi	Thời gian theo phút
Bữa ăn một món, lạnh, 1 khẩu phần	Bát đĩa mở	2		120-130	-	15-25
Pizza, nướng, lạnh	Vỉ lò	2		170-180 ¹	-	5-15
Bánh mì nhỏ, bánh mì Baguette, nướng	Vỉ lò	2		150-160 ¹	-	10-20
Pizza, nướng, đông lạnh	Vỉ lò	2		170-180 ¹	-	5-15
Bánh mì nhỏ, bánh mì Baguette, nướng, đông lạnh	Vỉ lò	2		160-170 ¹	-	10-20

Giữ ấm

Hướng dẫn chế biến để giữ ấm

- Nếu bạn sử dụng chế độ làm nóng "Giữ ấm", tránh hình thành nước ngưng. Không cần phải lau sạch khoang nấu.
- Không đậy thức ăn.
- Không giữ ấm thức ăn lâu hơn 2 giờ.
- Lưu ý rằng một số loại thức ăn sẽ nấu tiếp khi giữ ấm.

Các cấp độ bổ sung hơi khác nhau phù hợp để giữ ấm gồm:

- Cấp độ 1: Miếng thịt quay và món quay nhanh
- Cấp độ 2: Món hầm và món ăn kèm
- Cấp độ 3: Món hầm và món súp

¹ Làm nóng trước thiết bị.

31.8 Món thử nghiệm

Thông tin trong phần này dành cho các tổ chức kiểm tra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra thiết bị theo EN 60350-1.

Nướng

- Các giá trị cài đặt áp dụng cho việc đẩy thức ăn vào khoang nấu nguội.
- Lưu ý hướng dẫn về làm nóng trước trong khuyến nghị cài đặt. Các giá trị cài đặt được áp dụng mà không cần làm nóng nhanh.
- Đầu tiên sử dụng mức nhiệt độ thấp hơn mức quy định để nướng.
- Đồ nướng được đẩy vào cùng một lúc trên khay nướng hoặc trong khuôn không phải chín cùng lúc.

Khuyến nghị cài đặt để nướng

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C	Cấp độ hơi	Thời gian theo phút
Bánh quy bơ	Khay nướng	3		140-150 ¹	-	25-40
Bánh quy bơ	Khay nướng	3		140-150 ¹	-	25-40
Bánh quy bơ, 2 tầng	Chảo đa năng + Khay nướng	3+1		140-150 ¹	-	25-40
Bánh quy bơ, 3 tầng	2x Khay nướng + Chảo đa năng	5+3+1		130-140 ¹	-	35-55
Bánh nhỏ	Khay nướng	3		160 ¹	-	20-30
Bánh nhỏ	Khay nướng	3		150 ¹	-	25-35
Bánh nhỏ, 2 tầng	Chảo đa năng + Khay nướng	3+1		150 ¹	-	25-35
Bánh nhỏ, 3 tầng	2x Khay nướng + Chảo đa năng	5+3+1		140 ¹	-	35-45
Bánh bông lan	Khuôn springform Ø 26 cm	2		160-170 ²	-	25-35
Bánh bông lan	Khuôn springform Ø 26 cm	2		160-170 ²	-	30-40
Bánh bông lan	Khuôn springform Ø 26 cm	2		1. 150-160 2. 150-160	1 tắt	1. 10 2. 20-25
Bánh bông lan, 2 tầng	2x Khuôn springform Ø 26 cm	3+1		150-170 ²	-	30-50

Hấp

Đặt chảo đa năng vào bên dưới nồi hơi đục lỗ, cỡ XL, nếu được chỉ định trong khuyến nghị cài đặt.

Chiều cao khe đẩy

Chiều cao khe đẩy khi hấp ở một tầng

- Sử dụng tối đa 2,5 kg.

Khuyến nghị cài đặt để hấp

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C	Cấp độ hơi	Thời gian theo phút
Đậu Hà Lan, đông lạnh, hai hộp	2x Nồi hơi, cỡ XL + Chảo đa năng	5+3+1		100	-	- ³

¹ Làm nóng trước thiết bị trong 5 phút. Không sử dụng chức năng làm nóng nhanh.

² Làm nóng trước thiết bị. Không sử dụng chức năng làm nóng nhanh.

³ Kiểm tra kết thúc khi đạt đến 85 ° C (xem IEC 60350-1).

- Chiều cao khe đẩy khi nướng ở 2 tầng:
 - Chảo đa năng: Chiều cao 3
 - Khay nướng: Chiều cao 1
- Khuôn trên vỉ lò:
 - Vỉ lò đầu tiên: Chiều cao 3
 - Vỉ lò thứ hai: Chiều cao 1
- Chiều cao khe đẩy khi nướng ở 3 tầng:
 - Khay nướng: Chiều cao 5
 - Chảo đa năng: Chiều cao 3
 - Khay nướng: Chiều cao 1
- Bánh bông lan
 - Nếu bạn nướng ở 2 tầng, hãy đặt các khuôn springform lệch và chồng lên nhau trên vỉ lò.
 - Ngoài vỉ lò, bạn cũng có thể sử dụng tấm Air Fry do chúng tôi khuyến nghị.

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C	Cấp độ hơi	Thời gian theo phút
Súp lơ xanh, tươi, 300 g	Nồi hơi, cỡ XL	3		100 ¹	-	9-10 ²
Súp lơ xanh, tươi, một hộp	Nồi hơi, cỡ XL	3		100 ¹	-	12-13 ²

Nướng vỉ

Khuyến nghị cài đặt để nướng vỉ

Thức ăn	Phụ kiện / bát đĩa	Chiều cao	Chế độ làm nóng	Nhiệt độ theo ° C / Cấp độ nướng	Cấp độ hơi	Thời gian theo phút
Nướng vàng bánh mì	Vỉ lò	5		3 ³	-	4-6

32 Hướng dẫn lắp đặt

Tuân thủ thông tin này khi lắp đặt thiết bị.




mm

32.1 Hướng dẫn lắp ráp chung

Hãy lưu ý những hướng dẫn này trước khi bạn bắt đầu lắp đặt thiết bị.

- Chỉ có việc lắp đặt chuyên nghiệp theo hướng dẫn lắp ráp này mới đảm bảo sử dụng an toàn. Người lắp đặt phải chịu trách nhiệm về những hư hỏng do lắp đặt không đúng.
- Không sử dụng tay nắm cửa để vận chuyển hoặc lắp đặt.
- Kiểm tra thiết bị sau khi mở gói. Không kết nối khi có hư hỏng trong vận chuyển.
- Loại bỏ vật liệu đóng gói và màng dính khỏi khoang nấu và cửa trước khi sử dụng.
- Lưu ý các tờ hướng dẫn lắp đặt để lắp đặt các phụ kiện.
- Đồ nội thất tích hợp phải có khả năng chịu nhiệt lên tới 95 ° C, mặt trước của đồ nội thất liền kề chịu được lên đến 70 ° C.
- Không lắp đặt thiết bị phía sau cửa trang trí hoặc cửa đồ nội thất. Có nguy cơ quá nhiệt.
- Thực hiện công việc cắt trên đồ nội thất trước khi lắp thiết bị. Loại bỏ mảnh vụn. Chức năng của các bộ phận điện có thể bị suy giảm.
- Việc lắp đặt thiết bị được phép ở độ cao dưới 850 mm so với mặt đất.
- Đặt thiết bị trên bề mặt được căn chỉnh ngang.
- Hộp kết nối thiết bị phải được đặt trong khu vực gạch chéo hoặc bên ngoài không gian lắp đặt.

Đồ nội thất không được gắn vào phải được gắn vào tường bằng giá đỡ tiêu chuẩn .

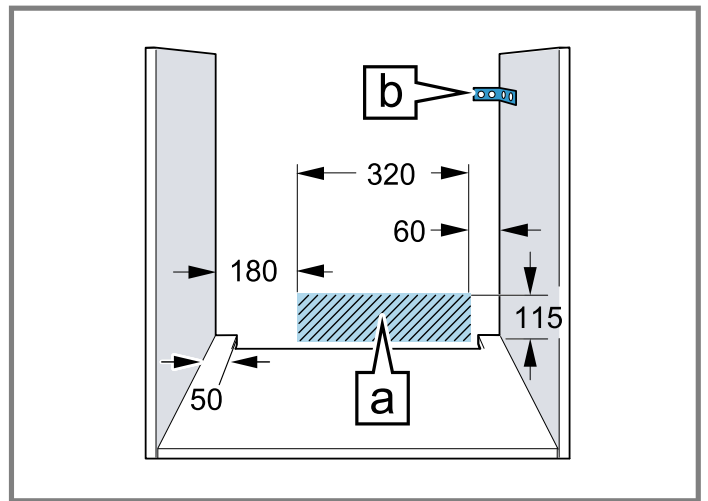

- Đối với các thiết bị có công tắc xoay phía trước, hãy đảm bảo rằng mặt trước công tắc không va chạm với đồ nội thất liền kề khi mở rộng.
- Đeo găng tay bảo hộ để tránh bị cắt. Các bộ phận có thể tiếp cận được trong quá trình lắp ráp có thể có các cạnh sắc.
- Kích thước của hình ảnh tính bằng mm.

CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Sau khi lắp đặt thiết bị, trẻ em không được phép tiếp cận các lỗ trên vách sau của thiết bị, cũng không được tiếp cận qua ngăn kéo và tủ bếp bên dưới. Điều này phải được đảm bảo thông qua lắp đặt. Nếu là đảo bếp, cần có vách sau kín.

CẢNH BÁO – Nguy hiểm: Từ tính!



Lưu ý từ tính



Lưu ý cho những người mang máy trợ tim
Các nam châm vĩnh cửu được lắp trong bảng điều khiển. Những điều này có thể ảnh hưởng đến chức

¹ Làm nóng trước thiết bị.

² Đạt được độ chín tương đương giữa mẫu thử tham chiếu và mẫu thử chính khi mẫu thử tham chiếu được nấu trong 5 phút (được tạo như mô tả trong IEC 60350-1).

³ Không làm nóng trước thiết bị.

năng của mô cấy ghép điện tử, ví dụ: máy trợ tim hoặc máy bơm insulin.

- ▶ Người có mô cấy ghép điện tử phải duy trì khoảng cách tối thiểu 10 cm với bảng điều khiển.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy!

Sử dụng dây cáp nguồn kéo dài và một bộ chuyển đổi không được cho phép sẽ gây nguy hiểm.

- ▶ Không sử dụng dây cáp kéo dài hay ổ cắm điện nhiều lỗ.
- ▶ Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi và dây cáp nguồn được nhà sản xuất cho phép.
- ▶ Nếu dây cáp nguồn quá ngắn và không có cáp nguồn nào dài hơn, hãy liên hệ với bộ phận thợ điện để điều chỉnh việc lắp đặt trong nhà.


LƯU Ý

Việc đỡ thiết bị bằng tay nắm cửa có thể khiến thiết bị bị gãy. Tay nắm cửa không thể chịu được trọng lượng của thiết bị.

- ▶ Không đỡ hoặc giữ thiết bị bằng tay nắm cửa.


32.2 Kích thước thiết bị

Ở đây bạn sẽ tìm thấy kích thước của thiết bị.

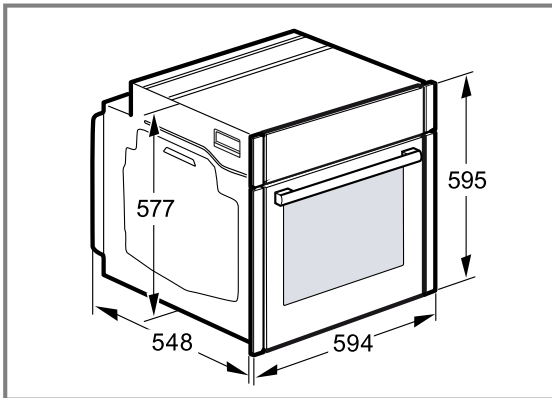

32.4 Lắp đặt dưới bếp nấu ăn

Nếu thiết bị được lắp đặt dưới bếp nấu ăn, phải tuân thủ các kích thước tối thiểu, bao gồm cả cấu trúc phụ nếu cần thiết.

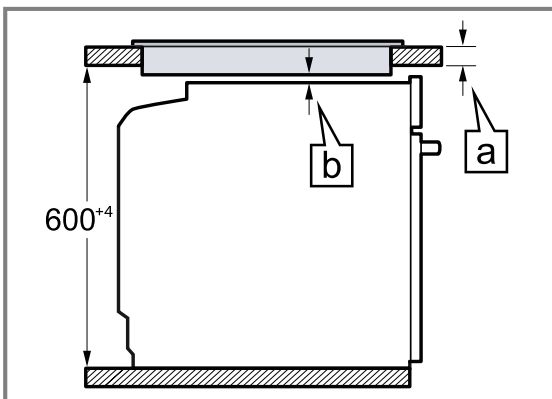


Do khoảng cách tối thiểu cần thiết **b** nên độ dày tấm thao tác tối thiểu sẽ đạt được **a**.

Loại bếp	a được lắp theo mm	a được gắn phẳng theo mm	b theo mm
Bếp từ	37	38	5
Bếp từ toàn bề mặt	47	48	5
Bếp gas	27	38	5 ¹

¹ Vui lòng lưu ý mọi hướng dẫn lắp đặt bếp nấu khác nhau ở mỗi quốc gia.

32.3 Lắp đặt dưới tấm thao tác

Vui lòng lưu ý kích thước lắp đặt và hướng dẫn lắp đặt khi lắp đặt dưới tấm thao tác.

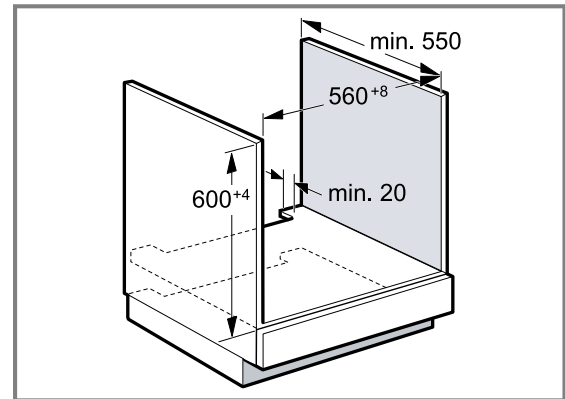


- Để thông gió cho thiết bị, tầng trung gian phải có lỗ thông khí.
- Tấm thao tác phải được gắn vào đồ nội thất tích hợp.
- Vui lòng lưu ý mọi hướng dẫn lắp ráp có thể có cho bếp nấu ăn.
- Vui lòng lưu ý mọi hướng dẫn lắp đặt bếp nấu khác nhau ở mỗi quốc gia.
- Lưu ý độ sâu tối thiểu 600 mm của kệ bếp.
- Khi lắp đặt dưới bếp gas, hãy đảm bảo rằng thiết bị không tiếp xúc với đầu nối gas của bếp gas.
- Nếu cần, hãy gọi cho chuyên gia lắp đặt gas có giấy phép.

Loại bếp	a được lắp theo mm	a được gắn phẳng theo mm	b theo mm
Bếp điện	27	30	2

32.5 Lắp trong tủ cao


Vui lòng lưu ý kích thước lắp đặt và hướng dẫn lắp đặt khi lắp vào tủ cao.

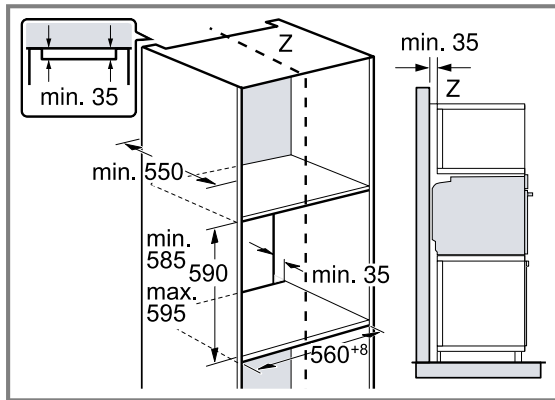


- Để thông gió cho thiết bị, các tầng trung gian phải có lỗ thông khí.
- Chỉ lắp đặt thiết bị đủ cao để có thể dễ dàng tháo lắp các phụ kiện.

32.6 Lắp đặt hai thiết bị chồng lên nhau

Thiết bị của bạn cũng có thể được cài đặt bên trên hoặc bên dưới thiết bị khác. Vui lòng lưu ý kích thước lắp đặt và hướng dẫn lắp đặt khi lắp chồng lên nhau.

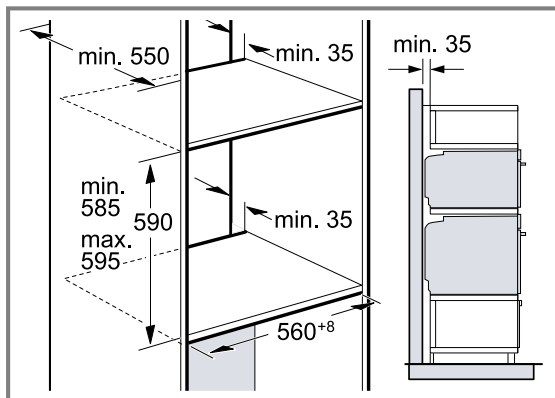


- Để thông gió cho thiết bị, các tầng trung gian phải có lỗ thông khí.
- Để đảm bảo thông gió đầy đủ cho hai thiết bị, cần có lỗ thông khí rộng ít nhất 200 cm² trong vùng để. Để làm điều này, hãy cắt bớt tấm đế hoặc lắp lưới thông khí.
- Điều quan trọng là phải đảm bảo trao đổi không khí theo bản phác thảo.

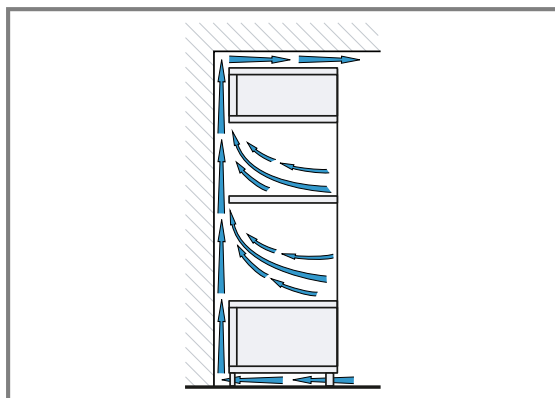

- Chỉ lắp đặt thiết bị đủ cao để có thể dễ dàng tháo lắp các phụ kiện.

32.7 Lắp ở góc

Vui lòng lưu ý kích thước lắp đặt và hướng dẫn lắp đặt khi lắp ở góc.

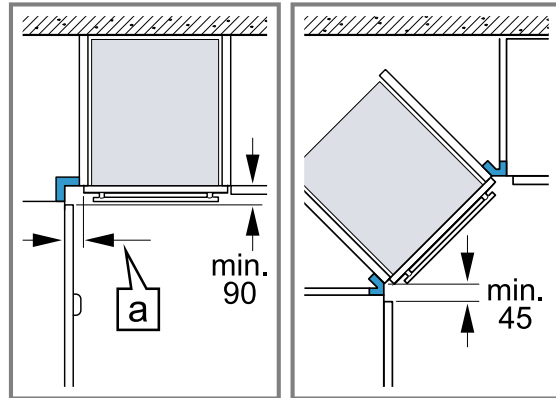


- Để đảm bảo cửa thiết bị có thể mở được, hãy tính đến kích thước tối thiểu khi lắp đặt thiết bị ở góc. Kích thước a phụ thuộc vào độ dày của mặt trước nội thất và tay cầm.

32.8 Kết nối điện

Để có thể kết nối điện cho thiết bị một cách an toàn, hãy làm theo các hướng dẫn sau.

- Thiết bị này tuân thủ cấp bảo vệ I và chỉ có thể được vận hành với đầu nối dây dẫn bảo vệ.
- Việc bảo vệ phải được thực hiện theo thông tin hiệu suất trên nhãn thông số và các quy định của địa phương.
- Thiết bị phải được ngắt điện trong suốt quá trình lắp ráp.
- Thiết bị chỉ có thể được kết nối bằng cáp kết nối được cung cấp.
- Cáp kết nối phải được cắm vào mặt sau của thiết bị cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách. Cáp kết nối dài 3 m được cung cấp từ dịch vụ khách hàng.

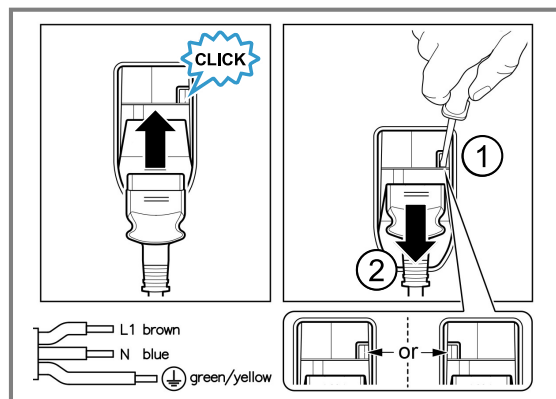

- Cáp kết nối chỉ có thể được thay thế bằng cáp chính hãng. Cáp có sẵn từ dịch vụ khách hàng.
- Bảo vệ chống tiếp xúc phải được đảm bảo trong quá trình lắp đặt.
- Nếu màn hình của thiết bị vẫn tối thì thiết bị được kết nối không chính xác. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện, kiểm tra kết nối.

Kết nối điện thiết bị bằng phích cắm tiếp điểm bảo vệ

Ghi chú: Thiết bị chỉ được kết nối với một ổ cắm nối đất an toàn được lắp theo quy định.

- ▶ Cắm phích cắm vào ổ cắm tiếp điểm bảo vệ. Khi thiết bị được lắp đặt, giắc cắm nguồn của cáp kết nối chính phải được tiếp cận dễ dàng, hoặc nếu không tiếp cận dễ dàng được, phải gắn thiết bị ngắt kết nối khi lắp đặt mạng cố định phù hợp với quy định lắp đặt.

Kết nối điện thiết bị mà không dùng phích cắm tiếp điểm bảo vệ


Ghi chú: Chỉ nhân viên kỹ thuật được cấp phép mới có thể kết nối các thiết bị. Không có bảo hành cho những thiệt hại do kết nối sai cách.

Thiết bị ngắt kết nối phải được gắn khi lắp đặt mạng điện cố định phù hợp với quy định lắp đặt.


1. Xác định dây dẫn pha và dây trung tính ("không") trong hộp nối.
Nếu kết nối không đúng, thiết bị có thể bị hỏng.
2. Kết nối theo sơ đồ kết nối.
Điện áp xem nhãn thông số.
3. Đầu nối các dây của cáp nối nguồn điện theo mã màu:
 - ▶ xanh lá-vàng = Dây dẫn bảo vệ (⊕)
 - ▶ xanh dương = Dây trung hòa- ("0-")
 - ▶ nâu = Pha (Dây dẫn bên ngoài)

32.9 Lắp đặt thiết bị

1. Đẩy thiết bị vào hoàn toàn và căn chỉnh thiết bị ở giữa.

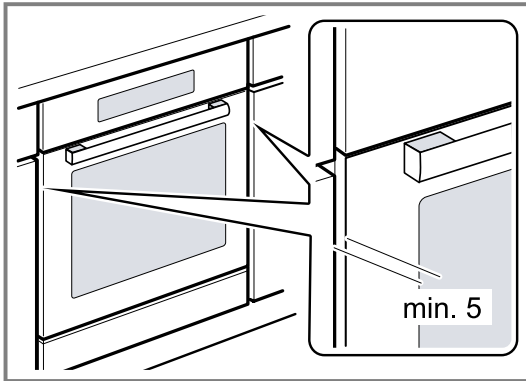


2. Siết chặt thiết bị.

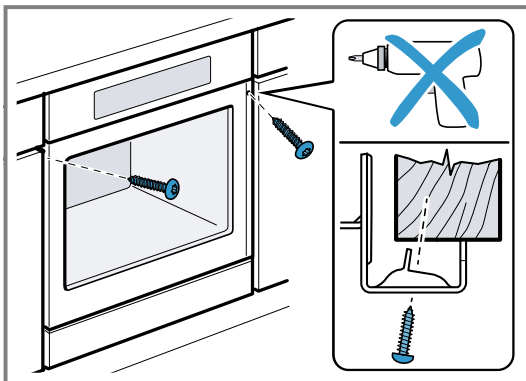


Ghi chú: Khoảng cách tấm thao tác và thiết bị không được thu hẹp bằng các thanh bổ sung. Không được gắn thanh chống nhiệt vào thành bên của tủ chuyển đổi.

32.10 Lắp đặt thiết bị trong bếp không tay nắm có dải tay cầm dọc


1. Gắn chất độn thích hợp ở hai phía để che các cạnh sắc có thể có và đảm bảo lắp đặt an toàn.

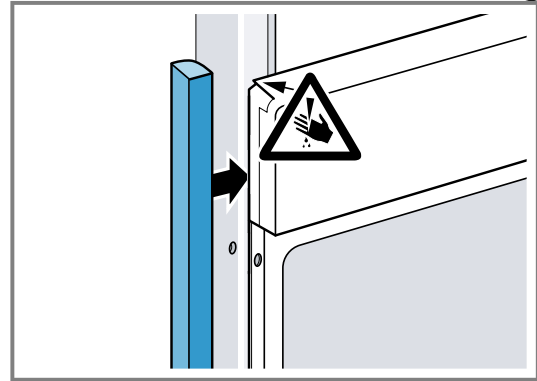

2. Gắn chất độn vào đồ nội thất.
3. Khoan trước chất độn và đồ nội thất để tạo kết nối vít.

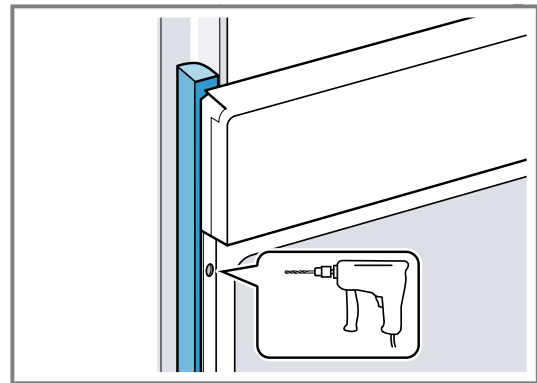

4. Gắn chặt thiết bị bằng vít thích hợp.

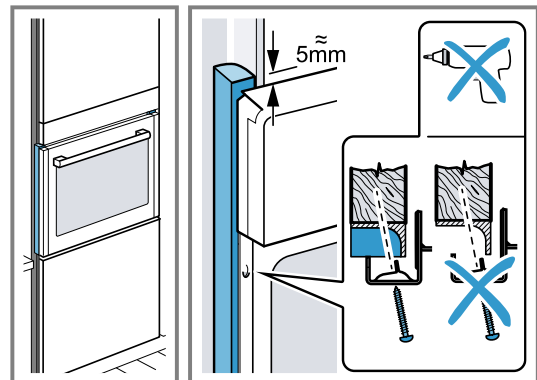

32.11 Tháo thiết bị

1. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.
2. Hãy nới lỏng các vít gắn.
3. Nhấc thiết bị lên một chút và kéo nó ra hoàn toàn.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.




A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Bosch Home Connect App

Kết nối thiết bị gia dụng của bạn ngay hôm nay và tận hưởng các lợi ích sau:

- **Từ bất cứ đâu:** Truy cập thông tin của thiết bị, ví dụ như tiến trình nấu, và bộ điều khiển thông minh thậm chí bằng giọng nói.
- **Công suất thiết bị được cải thiện** nhờ các bản cập nhật phần mềm, trợ lý nấu ăn và giải thích chức năng.
- **Chăm sóc thiết bị trở nên dễ dàng:** Lỗi nhắc bảo trì/làm sạch và tổng quan về tình trạng của thiết bị.

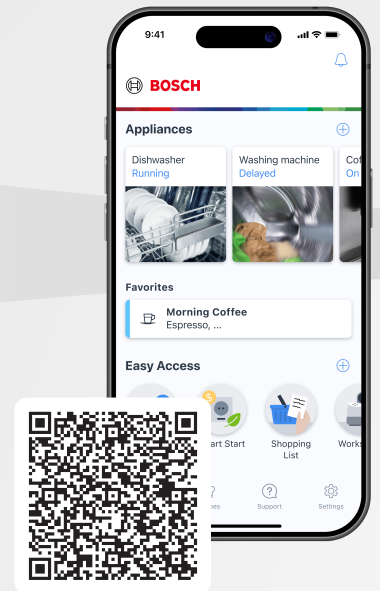

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Need some help? You can find it here.

Expert advice on your Bosch home appliances, help with problems or repairs by professionals from Bosch.

Discover all the different ways Bosch can assist you:

www.bosch-home.com/service

The contact details of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002053184 (060714) REG25

vi