

BẢN DỊCH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY SẤY QUẦN ÁO

MODEL: RILS C10DGR- 04




Lưu ý quan trọng:

- Khách hàng cần giữ lại quyển hướng dẫn theo máy giúp hỗ trợ trong quá trình sử dụng, tham chiếu bộ hướng dẫn sử dụng gốc theo máy cho các sơ đồ điện hoặc các phần kĩ thuật
- Như tất cả các thiết bị gia dụng khác, khách hàng cần thực tập để làm quen

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên thiết bị	Máy sấy
Model	RILS C10DGR - 04
Màu sắc	Titan xám
Loại máy	Độc lập
Công suất sấy	10kg
Công nghệ sấy	Ngưng tụ
Chương trình sấy tự động	15
Dung tích khoang sấy	115 lít
Bảng điều khiển	Kỹ thuật số
Kích thước	596x585x850mm
Điện	2300w/220~240v
Độ ồn	68dB(A)

Thiết bị được sản xuất theo các tiêu chuẩn mới nhất hiện hành tại Châu Âu

 Tiêu chuẩn của máy: 2012/19/EU, 1015/2010, 1061/2010

Đọc các hướng dẫn sau đây một cách kỹ lưỡng sẽ giúp bạn sử dụng thiết bị an toàn và hiệu quả nhất



Hãy giữ quyển hướng dẫn theo máy để tiện cho việc sử dụng sau này hoặc đến khi thao tác thành thạo

MỤC LỤC


1. AN TOÀN CHUNG
2. BÌNH CHỨA NƯỚC
3. CỬA, BỘ LỌC VÀ NGỪNG TỤ
4. MẸO THỰC HÀNH
5. SỬ DỤNG NHANH
6. BẢNG ĐIỀU KHIỂN VÀ CHƯƠNG TRÌNH
7. LỖI THƯỜNG GẶP & CÁCH XỬ LÝ

1. AN TOÀN CHUNG

- Sản phẩm này được thiết kế sử dụng trong hộ gia đình và mô hình tương tự như shop, văn phòng, căn hộ, khách sạn.
- Không sử dụng sản phẩm với mục đích khác, ví dụ như sử dụng với mục đích thương mại
- Theo qui định của hãng, mọi thiệt hại về sản phẩm, gây ra bởi việc sử dụng không đúng mục đích sẽ không được bảo hành bởi nhà sản xuất
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên, những người khuyết tật về thể chất, trí tuệ, khả năng vận động hay những người thiếu kiến thức, kinh nghiệm có thể sử dụng sản phẩm này nếu được giám sát bởi một người hướng dẫn sử dụng sản phẩm một cách an toàn và hiểu được những rủi ro của sản phẩm. Trẻ em không được chơi với thiết bị
- Trẻ em dưới 3 tuổi cần được giữ khoảng cách và giám sát thường xuyên
- Chúng tôi khuyên quý khách sử dụng linh kiện chính hãng
- Chú ý nền nhà phẳng và không được vướng cản khi mở cửa máy
- Phải cố định vị trí máy rửa
- Sấy đúng khối lượng chỉ định của máy, không nên sấy quá khối lượng quy định
- Tham khảo sơ đồ lắp đặt theo máy

CẢNH BÁO: Lạm dụng máy sấy có thể gây cháy nổ. Không được dùng máy khi đang sấy

- Phải cố định chân máy khi lắp đặt trước khi đấu nối điện
- Không nên lắp máy gần cửa, vị trí vướng khi thao tác mở cánh, di chuyển bảo hành bảo trì
- Không sấy quá công suất số kg qui định trên máy
- Không sử dụng hóa chất sấy cho công nghiệp
- Không được sấy quần áo, đồ bẩn chưa giặt

- Đồ giặt có bám chất bẩn cứng đầu như dầu mỡ, mực... cần giặt bằng chu trình nước nóng trước khi cho vào sấy
- Không sấy đồ có liên quan đến nhựa như gói nhựa, đồ cao su, vật phẩm có liên quan đến phụ kiện nhựa
- Không được sấy đồ có dính chất xăng dầu hoặc tương tự có yếu tố gây cháy khi sử dụng chu trình sấy nhiệt
- Phải kiểm tra đồ giặt trước khi sấy và không được cho diêm hoặc bật lửa trong máy sấy này
- **Không được sử dụng máy nếu bộ lọc lông tơ không được lắp đúng vì lông có thể gây cháy.** Xơ vải và lông tơ không được để vương vãi gần máy khi vệ sinh bộ lọc vì có thể gây cháy
- **Khi biểu tượng  hiện lên thì nhiệt độ của máy khi đang sấy sẽ tăng >60°C**
- Lồng máy sấy sẽ nóng khi vừa sấy xong, phải để nguội khi lấy đồ ra
- Tắt điện, trước khi vệ sinh máy định kỳ
- Lưu ý khi vận chuyển máy, không được cầm vào nắp ngăn kéo, dây điện để kéo. Cần cho lên xe đẩy cẩn thận
- Khi có sự cố không thể tự khắc phục, hãy tắt điện, ngắt nước và gọi TT bảo hành tư vấn

LẮP ĐẶT

- Lưu ý khi vận chuyển máy, không được cầm vào nắp ngăn kéo, dây điện để kéo. Cần cho lên xe đẩy cẩn thận
- Không nên lắp máy ở phòng nhiệt độ thấp hoặc ẩm sương
- Nếu lắp trên máy giặt, cần bộ khung cố định chuyên dụng:
 - Bộ xếp chồng tiêu chuẩn cho máy giặt với chiều sâu tối thiểu: 44cm
 - Bộ xếp chồng “cỡ mỏng” cho máy giặt với chiều sâu tối thiểu: 40cm
 - Bộ xếp chồng UNIVERSAL cho máy giặt với chiều sâu tối thiểu: 47cm

Tham khảo trung tâm bảo hành về bộ kit này khi có nhu cầu lắp

LƯU Ý: Mọi sự lắp đặt không đúng qui định của hãng sản xuất sẽ không được bảo hành

ĐẤU NỐI ĐIỆN

- Xem bảng hướng dẫn sơ đồ điện trên máy trước khi lắp đặt
- Phải có dây tiếp địa cho máy theo qui định của nước sở tại
- Cần tuân thủ lắp đặt đầy đủ các yêu cầu dây điện cho máy

CẢNH BÁO: Không nên lắp máy sấy vào trong tủ điện của các thiết bị khác mà bật tắt liên tục

- Không được sử dụng bộ chuyển đổi hoặc ổ cắm điện đa năng
- Phích cắm cần được dễ dàng tháo ra khi lắp đặt
- Không được bật máy khi đang lắp đặt
- Phải dùng dây cáp điện của nhà sản xuất nếu dây bị hỏng

THÔNG GIÓ

- Phải đảm bảo thông gió trong phòng lắp đặt máy sấy tránh việc bị nóng bí quá gây cháy
- Kê cách vật bên cạnh ít nhất 12cm và phải để ống thông gió (chiều vào & ra) được thông thoáng (xem hình bên)
- Không để thảm hoặc vật dễ cháy dưới / trước cửa máy
- Không được che ống thông gió(chiều vào & ra) của máy
- Không nên nối ống khí từ phòng đặt máy vào chung hệ thống hút khói của bếp hoặc ống kĩ thuật khác
- Lưu ý: Không khí quanh nơi đặt máy không được bị kín và bí khí
- Sau mỗi lần sấy, phải bỏ bộ lọc sơ vải và lông ra vệ sinh sạch sẽ



ĐỒ GIẶT


- Phải xem đồ giặt có sấy được không trên nhãn quần áo trước khi cho vào máy
- Nên sử dụng chất làm mềm vải đúng cho từng loại vải
- Không được sấy đồ bẩn chưa giặt sạch
- Không được cho đồ ướt chưa vắt vào sấy

CẢNH BÁO:

- **KHÔNG ĐƯỢC SẤY** các đồ có liên quan đến nhựa, cao su, khóa nhựa.....
- Không được sấy đồ cần giặt khô

- Rèm vải chất liệu như ren không được sấy
- Đồ có chứa chất dầu mỡ, keo, gel, hóa chất tẩy rửa phải được giặt kỹ bằng nước nóng và nhiều xà phòng sạch trước khi cho vào sấy
- Kiểm tra túi quần áo để tránh quên bật lửa và diêm cho vào máy sấy
- Bật lửa hoặc chất gây lửa không bao giờ để gần máy sấy
- Sấy đúng khối lượng chỉ định của máy, không nên sấy quá khối lượng quy định

2. BÌNH CHỨA NƯỚC

Nước sẽ chảy vào bình khi sấy, khi bình nước đầy, đèn báo hiệu sẽ sáng  hoặc vài model sẽ hiển thị thông điệp trên màn hình. Tuy nhiên nên đổ bỏ nước sau mỗi lần sấy là giải pháp tốt nhất


Rất ít nước chảy ra trong vài lần sấy đầu tiên của máy mới do trong máy có bình nước dự trữ

Cách tháo bình nước từ dưới đáy máy – tùy model

Bước 1: Tháo nhẹ nhàng ra (A)

Bước 2: Kéo đều tay nhẹ nhàng hình (B) (C). Bình nước đầy 4kg

Bước 3: Mở nắp và đổ nước theo hình (D)

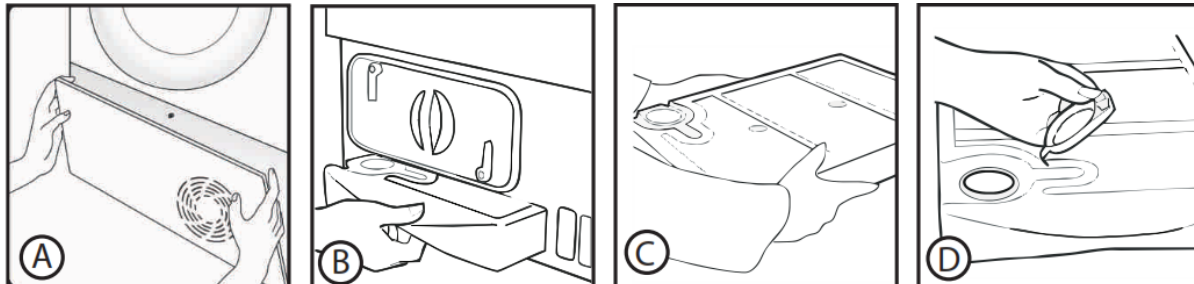

Với những model có thể lắp ống thoát. Bạn có thể nối đường nước này ra ống thoát chung và không cần lo đến vấn đề đổ bình nước hàng ngày


TRONG TRƯỜNG HỢP BẠN KHÔNG MUỐN ĐỔ BÌNH CHỨA NƯỚC THƯỜNG XUYÊN - BẠN CÓ THỂ ĐẦU NỐI ĐƯỜNG ỐNG THOÁT TRỰC TIẾP VÀO MÁY.

Lưu ý: Công việc này phải được thực hiện bởi kĩ thuật viên có chuyên môn

HƯỚNG DẪN ĐẦU NỐI ĐƯỜNG THOÁT NƯỚC

Bước 1: Tháo nắp cover phía dưới máy.

Bỏ bình chứa nước ra ngoài (Không sử dụng bình này khi lắp đường thoát trực tiếp)

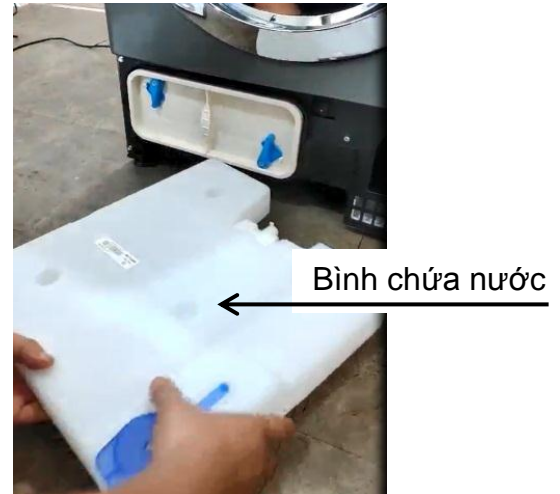

Bước 2: Đầu nối ống thoát vào lỗ thoát nước chờ của máy. Đóng nắp cover



Lưu ý: Đường thoát nước của máy sáy không được xả ra sàn dưới máy

3.CỬA, BỘ LỌC VÀ BỘ NGỪNG TỤ

CỬA

- Kéo tay cửa
- Phải đóng cửa khi bắt đầu bất cứ chu trình sấy nào

LƯU Ý: Khi máy đang sấy cửa có thể sẽ nóng

CẢNH BÁO: Nếu mở cửa giữa chu trình sấy khi mà chu trình làm mát chưa chạy, tay cửa có thể bị nóng.

BỘ LỌC

- Bộ lọc bẩn sẽ làm tăng thời gian sấy và có thể làm nóng các bộ phận khác
- Sau mỗi lần sấy cần vệ sinh bộ lọc ngay
- CẢNH BÁO: Không được cho máy sấy hoạt động khi không có bộ lọc
- Nếu quần áo chưa khô. Kiểm tra xem bộ lọc có bị tắc không
- Nếu bạn làm sạch bộ lọc dưới nước, hãy làm khô trước khi lắp trở lại vào máy

Đèn báo bộ lọc bẩn

Phải vệ sinh bộ lọc ngay khi đèn báo sáng



Thao tác như sau:

1)Kéo bộ lọc lên

2)Mở bộ lọc như hình





3)Nhẹ nhàng loại bỏ xơ vải bằng bàn chải mềm hoặc bằng ngón tay của bạn

4)Lắp bộ lọc trở lại vị trí ban đầu

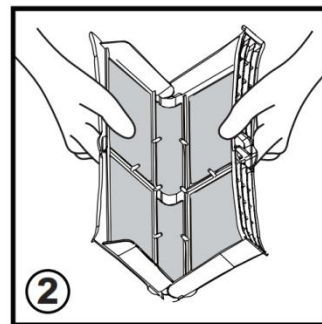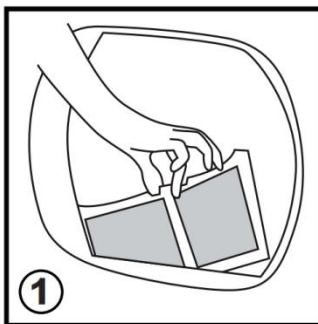

BỘ NGỪNG TỰ

Nhà sản xuất khuyến cáo nên vệ sinh định kỳ. Xem ảnh bên dưới: Từ 1 → 8

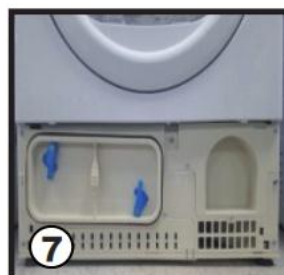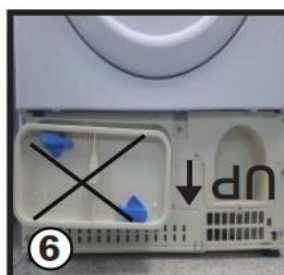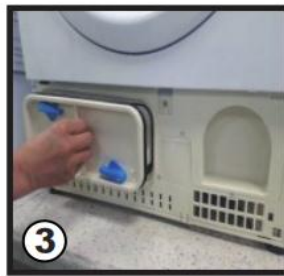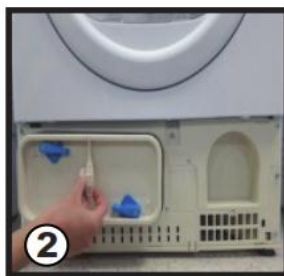

4. MỘT SỐ THỰC HÀNH

Trước khi sấy lần đầu tiên

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng theo máy
- Bỏ toàn bộ vật dụng, giấy tờ trong lồng sấy nếu có
- Lau lồng sấy bằng khăn sạch và ẩm

Chuẩn bị đồ sấy

Không được sấy: Lụa, tã, nilong, đồ nhuộm màu, quần áo trang trí với chất liệu sắt, quần áo với chất liệu PVC hoặc da.....

CẢNH BÁO: Không sấy đồ giặt khô đã qua hóa chất dùng cho giặt khô, đồ có nhựa

Lưu ý: 15 phút cuối của chu trình sấy là làm mát

Tiết kiệm điện

Chỉ sấy đồ đã qua vắt tay hoặc vắt kiệt bằng máy sẽ tiết kiệm điện năng và thời gian sấy

Bắt buộc

- Kiểm tra bộ lọc trước khi sấy bất kỳ chu trình nào

Không được

- Không được cho quần áo ướt sũng vào máy sấy vì sẽ làm hỏng máy

Phân loại đồ sấy

- Theo nhãn biểu tượng

Nhãn này ở cổ hoặc trong các đường may. Bạn nên tuân thủ sấy theo đúng gợi ý bên dưới để tránh hỏng đồ

- Có thể sấy
- Sấy nhiệt độ cao
- Sấy nhiệt độ thấp
- Không được sấy

Theo khối lượng và độ dày

Chia nhỏ đồ theo chất liệu và độ dày để xếp vừa đủ lồng và cân nặng

- Theo chất liệu vải

Cottons/linen: Phân đồ thô và cotton riêng ra

Chất tổng hợp: Pha, các đồ tổng hợp chất liệu

Lưu ý: Không được xếp đồ quá tải vào máy, đồ to dày nên sấy riêng



CẢNH BÁO:

Lồng, cửa máy có thể rất nóng


Luôn luôn phải rút phích điện ra khi bắt đầu vệ sinh lồng hoặc máy

Thông số điện năng của máy dán trong cửa máy

5.SỬ DỤNG NHANH

- 1.Mở cửa, xếp đồ, lưu ý không kẹp đồ ở cánh cửa
- 2.Nhẹ nhàng đóng cửa khi nghe tiếng click chốt là được
- 3.Vặn nút chọn chương trình đến chu trình sấy cần chọn (Ví dụ: Small load, XXL load, cotton, whites, mix & dry.....)
- 4.Chạm nút **Start Pause**  để máy bắt đầu sấy
- 5.Nếu mở cửa trong khi đang sấy để kiểm tra đồ thì sau khi đóng cửa lại bạn cần chạm nút **Start Pause** 
- 6.Khi sắp kết thúc chu trình sấy, chế độ làm mát sẽ khởi động chạy để làm mát lồng và đồ sấy
- 7.Hãy để máy kết thúc chu trình, vào giai đoạn sắp kết thúc, lồng quay sẽ không quay liên tục mà giảm tốc độ. Điều này sẽ kéo dài cho đến khi chữ OFF hiện ra

6.BẢNG ĐIỀU KHIỂN VÀ CHƯƠNG TRÌNH

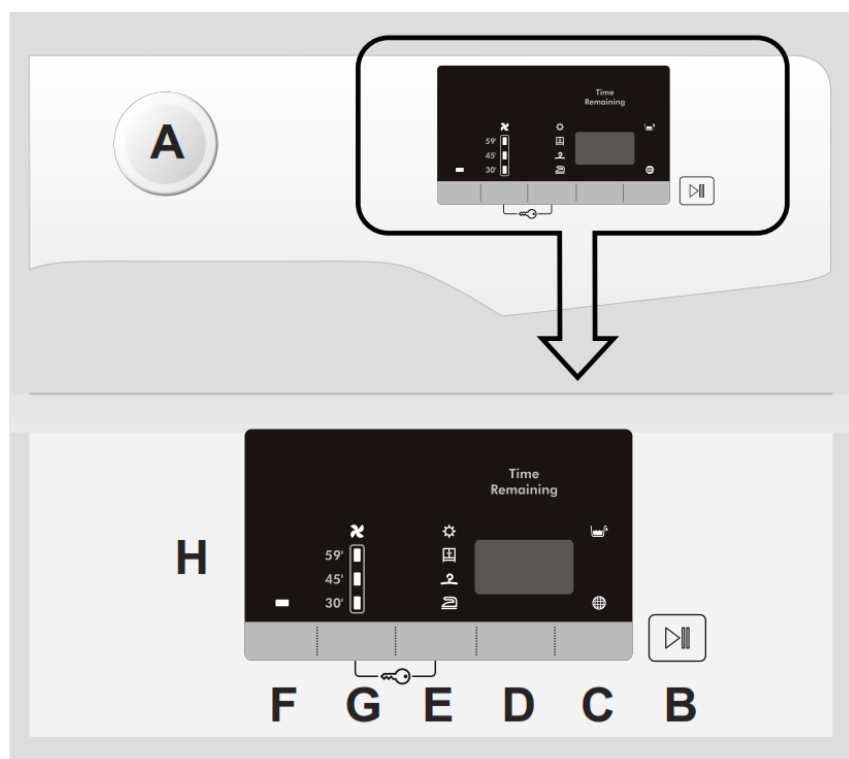

- A Chọn chương trình với nút OFF
- B Bắt đầu / tạm dừng
- C Trì hoãn
- D Chọn thời gian sấy
- E Chọn mức sấy
- F Chống nhả
- G Sấy nhanh
- H Màn hình hiển thị
- E+G Khóa trẻ em

CẢNH BÁO:



Không chạm vào các nút điều khiển khi đang trong quá trình lắp đặt thiết bị vì máy sẽ tự động lập trình trong vài giây đầu tiên và việc can thiệp sẽ ảnh hưởng về hoạt động sau này. Nếu nhớ chạm cần phải rút điện ra và khởi động lại.

Chọn chương trình với chế độ OFF

- Xoay nút này luân phiên 2 chiều để chọn chương trình sấy
- Để hủy chu trình hoặc là tắt máy thì xoay về vị trí OFF (nhớ rút điện nguồn)

Nút START/PAUSE - Bắt đầu / Tạm dừng

Đóng cửa lại trước khi ấn nút **START/PAUSE**

- Để bắt đầu chu trình đã chọn, chạm nút **START/PAUSE**  . Khi máy hoạt động, màn hình sẽ hiển thị thời gian sấy
- Lưu ý: Sau khi chọn chương trình sấy, bạn có thay đổi các cài đặt mong muốn trước khi chạm nút **START/PAUSE** 



Chỉ những lựa chọn tương thích với chương trình mới được cài đặt

Sau khi ấn nút, chờ vài giây để máy khởi động

Thời gian chương trình

- Khi chọn chương trình, màn hình sẽ hiển thị thời gian sấy, tùy thuộc vào chu trình đã chọn

Tạm dừng

- Giữ nút **START/PAUSE**  trong 2 giây, thời gian còn lại sẽ hiển thị ra và máy tạm dừng
- Ấn nút **START/PAUSE**  trở lại để tiếp tục
- Máy sẽ hiển thị thời gian sấy dựa trên độ ẩm, kg sấy....


Kết thúc chương trình

- **End** sẽ hiện ra khi máy kết thúc chu trình sấy và bạn có thể mở cửa máy lấy đồ ra
- Khi kết thúc, vặn nút chọn chương trình về vị trí **OFF**

Nút chọn chương trình luôn để chế độ OFF trước khi chọn bất cứ chu trình mới nào

Hủy chương trình

- Để hủy cài đặt nút chọn chương trình về vị trí **OFF**

Nếu bị mất điện khi máy đang chạy, khi có điện lại cần chạm nút **START/PAUSE**  , máy sẽ hoạt động lại chu trình đó từ khi máy bị mất điện

DELAY START – Trì hoãn

- Nút này giúp cài đặt trì hoãn từ 1 đến 24 giờ. Thời gian trễ được hiển thị trên màn hình
- Khi chạm nút **START/PAUSE**  thời gian hiển thị sẽ giảm từng chút một

TIME SELECTION – Chọn thời gian sấy

- **CHỌN THỜI GIAN** – Có thể chuyển chế độ từ cài đặt thời gian tự động sang cài đặt thủ công trong vòng 3 phút đầu của chu trình
- Trong trường hợp không tương thích, đèn hiển thị nháy nhanh trong 3 lần

DRYING SELECTION – Chọn mức sấy

Chọn mức sấy – Nút này cho phép lựa chọn kiểu sấy trong vòng 5 phút sau khi chu trình bắt đầu



Để là: Sẽ để lại chút ẩm để dễ dàng là quần áo



Để cất tủ áo: Có thể cất ngay vào tủ sau khi sấy



Để treo: Sấy xong để treo



Sấy khô: Phù hợp cho sấy đầy mẻ

- Máy này được trang bị chức năng Drying Manager nhằm quản lý chế độ sấy tốt nhất. Với chu trình tự động, mỗi mức sấy, trước khi đạt đến chu trình đã cài đặt, đèn sẽ báo nháy độ khô của đồ sấy

Trong trường hợp không tương thích, đèn hiển thị nháy nhanh trong 3 lần

ANTI CREASE – Chống nhăn

- CHỐNG NHĂN – Chức năng chống nhăn này sẽ hoạt động bằng cách lồng sấy đảo chiều nhẹ để tránh nếp gấp và tự động cài đặt chế độ ĐỂ LÀ “**Ready to Iron**” (Mức độ khô tùy thuộc vào chương trình đã chọn)
- Để dừng chức năng: Vận nút chọn về vị trí **OFF**. Chế độ này rất phù hợp cho việc sấy mà không lấy đồ ra ngay

RAPIDS Button – Sấy nhanh

- SẤY NHANH – Có thể cài đặt trong 3 phút đầu tiên. Có 3 lựa chọn như **(30-45-59 phút)**
- Sau khi cài đặt chế độ này, cài đặt lại về chế độ tự động và phải tắt máy khi không sử dụng


Trong trường hợp không tương thích, đèn hiển thị nháy nhanh trong 3 lần

KEY LOCK – Khóa trẻ em

- NÚT KHÓA - Ấn liên tục nút “**E**” và “**G**” trong 2 giây, máy sẽ bị khóa. Chức năng này giúp không thay đổi chế độ - an toàn cho máy hoạt động hết chu trình
- Để tắt chức năng này: Ấn lại đồng thời 2 nút “**E**” và “**G**”
- **KEY LOCK** có thể cài đặt cho bất cứ chu trình nào

DISPLAY – Hiển thị

Màn hình hiển thị thời gian còn lại khi sấy và các cài đặt khác nếu có

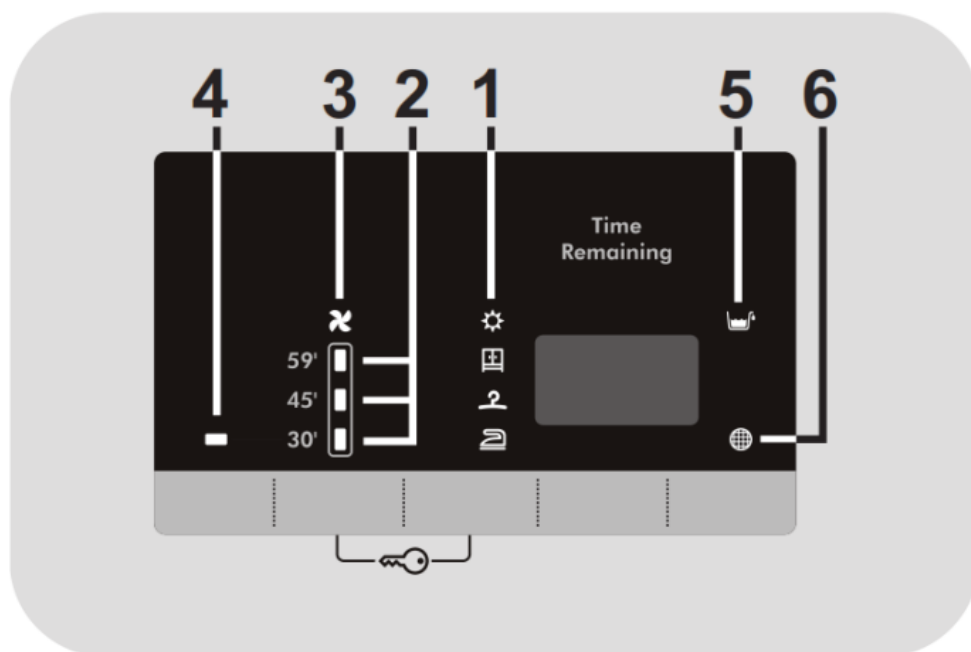

1- Đèn hiển thị kiểu sấy

2 - Đèn báo sấy nhanh

3 – Đèn báo chu trình làm mát

4 – Đèn báo chế độ sấy chống nhăn

5 – Đèn báo bình chứa nước đầy

6 – Đèn báo bộ lọc (của máy) bẩn

Lưu ý: Phải vệ sinh bộ lọc sau mỗi lần sấy

Thời gian thực của mỗi chu trình sấy phụ thuộc vào độ ẩm của đồ sấy, số lượng sấy, độ sạch bộ lọc và nhiệt độ bên ngoài

Bảng chương trình

Chương trình sấy		Tùy chọn chức năng					Khối lượng (kg)	Thời gian sấy (phút)
		Chống nhăn	Sấy nhanh	Tùy chọn sấy	Tùy chọn thời gian	Tri hoãn		
SMALL Load	Đồ nhỏ	✓	—	—	—	✓	2	*
XXL Load	Đồ to	✓	—	✓	✓	✓	6	Max 220'
Cotton	Đồ cotton	—	—	—	—	✓	Full	*
White	Đồ sáng màu	✓	✓	✓	✓	✓	Full	*
Mix & Dry	Đồ hỗn hợp	✓	✓	✓	✓	✓	4	*
Draks & Coloured	Đồ tối màu	✓	—	✓	—	✓	4	*
Shirt	Áo sơ mi	✓	✓	✓	—	✓	2,5	*
Synthetics	Sợi tổng hợp	✓	✓	✓	✓	✓	4	*
Jeans	Đồ Jeans	✓	—	—	—	✓	4	*
Sports	Đồ thể thao	✓	—	✓	—	✓	4	*
Wool	Đồ len	—	—	—	—	✓	1	70'
Antiallergy	Chống dị ứng	✓	—	—	✓	✓	4	Max 220'
Pre Iron	Sấy để là	✓	—	—	—	✓	2,5	12'
Anti Odours	Sấy khử mùi	✓	—	—	—	✓	2,5	20'
Delicates	Sấy đồ mỏng	✓	✓	✓	✓	✓	4	*

* Thời gian thực tế của chu trình còn phụ thuộc vào độ ẩm của đồ giặt

Mô tả chương trình sấy

Để sấy khô các chất liệu đồ vải khác nhau, máy được trang bị các chế độ sấy tối ưu nhất phù hợp với đa số các loại chất liệu

- **SMALL Load:** Sấy đồ
- **XXL Load:** Sấy đồ to (Nhờ công nghệ đặc biệt, chế độ này giúp sấy được nhiều đồ, đồ to như ga giường, rèm)
- **Cotton:** Chuyên sấy đồ cotton
- **Whites:** Đồ sáng màu (Đồ xóp như khăn tắm)
- **Darks & Coloured:** Đồ tối màu
- **Mix & Dry:** Đồ hỗn hợp
- **Shirts:** Áo sơ mi (Chống nhăn và nếp gấp)
- **Synthetics:** Sợi tổng hợp
- **Jeans:** Đồ jean
- **Sports:** Đồ thể thao
- **Wool:** Sấy đồ len – lộn trái đồ sấy, các gân áo có thể còn ẩm và cần treo sấy tự nhiên ngoài trời thêm, không nên sấy đồ không có kí hiệu được sấy như : ok tumble”. Cần trọng khi sấy đồ len (Máy sấy này đạt các tiêu chuẩn sấy đồ len quốc tế M1524)
- **Antiallergy:** Sấy chống dị ứng (Giảm dị ứng như lông chó mèo, bụi lông và bụi nhỏ có thể kích ứng da)
- **Pre Iron:** Sấy để là (Chế độ giữ ẩm để là)
- **Anti Odours:** Sấy khử mùi
- **Delicates:** Đồ mỏng

7.CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

Các lỗi bạn có thể tự xử lý

Thời gian hiển thị sấy có thể thay đổi do suốt chu trình sấy máy sẽ điều chỉnh thông số dựa vào độ ẩm, cân nặng và chất liệu. Nếu thời gian có tăng/giảm là bình thường

Thời gian sấy lâu và đồ chưa khô hẳn. Hãy kiểm tra như sau:

- Chọn đúng chương trình sấy chưa ?
- Đồ giặt đã được vắt khô chưa ?
- Vệ sinh bộ lọc chưa ?
- Xếp quá nhiều đồ ?

Máy không hoạt động

- Kiểm tra nguồn điện, dây cắm
- Có mất điện nguồn ?
- Có tắt máy ?
- Cửa đóng chặt chưa ?
- Bật máy chưa ?
- Đã chọn chương trình ?
- Đã bật lại sau khi đóng chưa ?

Có tiếng ồn trong máy

- Kiểm tra xem trong lồng sấy có dị vật
- Tắt máy và gọi TTBH

Đèn báo vệ sinh bộ lọc sáng

- Phải vệ sinh bộ lọc

Đèn bình nước đầy

- Đổ bỏ nước ở bình chưa ?

Sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn của EU về sức khỏe, môi trường

Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành những sai sót và lỗi của người sử dụng

