

**BOSCH**

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



VitaPower Serie | 4

MMB617...



[de]	Gebrauchsanleitung	Standmixer	12
[en]	Information for Use	Blender	18
[fr]	Manuel d'utilisation	Blender	24
[it]	Manuale utente	Frullatore	31
[nl]	Gebruikershandleiding	Mixer	38
[da]	Betjeningsvejledning	Blender	45
[no]	Bruksanvisning	Blender	51
[sv]	Bruksanvisning	Blender	57
[fi]	Käyttöohje	Tehosekoitin	63
[es]	Manual de usuario	Batidora	69
[pt]	Manual do utilizador	Triturador	76
[el]	Εγχειρίδιο χρήστη	Μπλέντερ	83
[tr]	Kullanım kılavuzu	Mikser	90
[pl]	Instrukcja obsługi	Mikser	97
[uk]	Керівництво з експлуатації	Стационарний блендер	104
[ru]	Руководство пользователя	Миксер	111
[ar]	دليل المستخدم	خلاط	118






<https://digitalguide.bsh-group.com/?mat-no=8001312260>


[de]	Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie online. Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite.
[en]	You can find additional information and explanations online. Scan the QR code on the title page.
[fr]	Vous pouvez trouver d'autres informations et explications en ligne. Scannez le code QR sur la page de titre.
[it]	Puoi trovare ulteriori info e spiegazioni online. Scansiona il codice QR sul frontespizio.
[nl]	U kunt online aanvullende informatie en uitleg vinden. Scan de QR-code op de titelpagina.
[da]	Der findes yderligere oplysninger og forklaringer online. Skan QR-koden på forsiden.
[no]	Du kan finne mer informasjon og forklaringer på Internett. Skann QR-koden på tittelsiden.
[sv]	Det finns mer information och förklaringar online. Scanna QR-koden på omslaget.
[fi]	Löydät lisätietoja ja selityksiä verkosta. Skannaa QR-koodin sivun otsikosta.
[es]	Se puede encontrar información y explicaciones adicionales online. Escanear el código QR en la página de título.
[pt]	Pode encontrar informações e explicações adicionais online. Leia o código QR que figura na página de título.
[el]	Μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες και εξηγήσεις στο διαδίκτυο (online). Σαρώστε τον κωδικό QR στη σελίδα τίτλου.
[tr]	Ek bilgi ve açıklamaları çevrimiçi olarak bulabilirsiniz. Başlık sayfasındaki QR kodunu tarayın.
[pl]	Dodatkowe informacje i objaśnienia są dostępne online. Zeskanuj kod QR na stronie tytułowej.
[uk]	Додаткову інформацію і пояснення можна знайти онлайн. Зіскануйте QR-код на титульній сторінці.
[ru]	Дополнительную информацию и объяснения можно найти в сети Интернет. Сканируйте QR-код на титульной странице.
[ar]	يمكنك الاطلاع على معلومات وتوضيحات إضافية عبر الإنترنت. امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً في الصفحة الأولى.

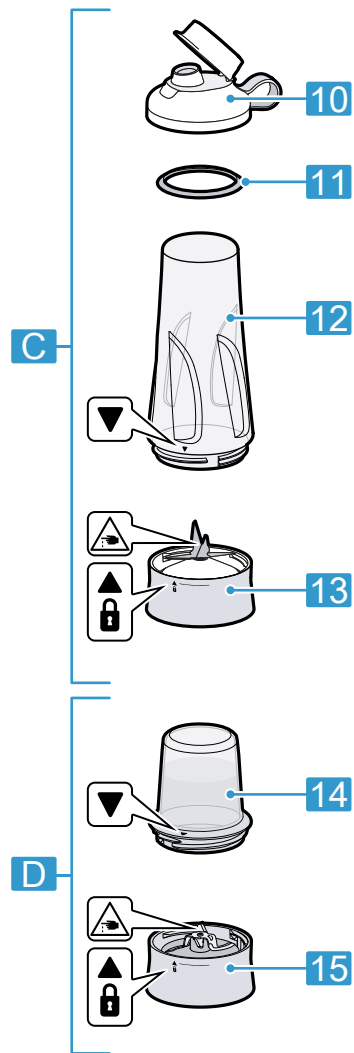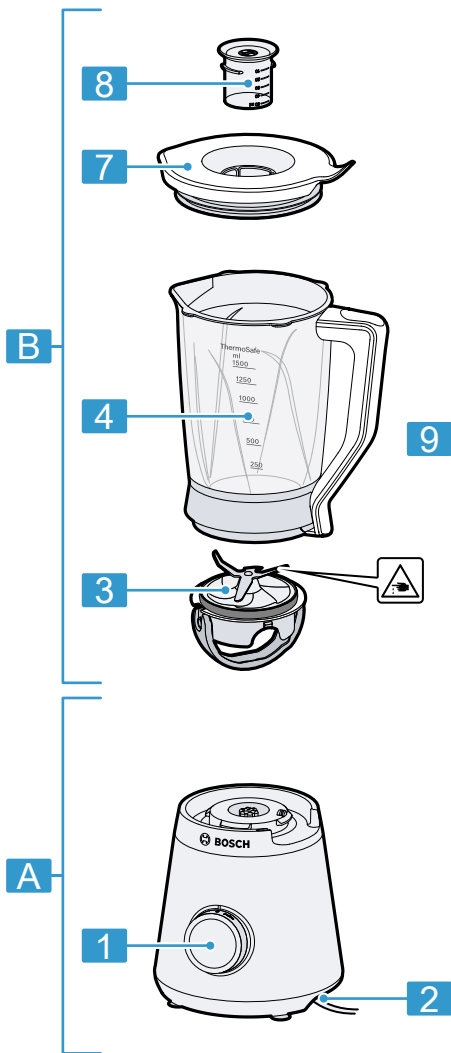


1

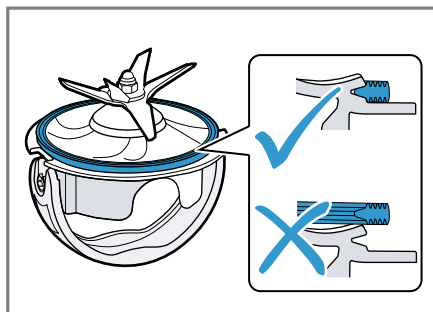


2

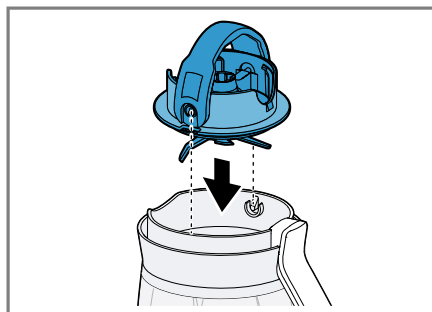



3

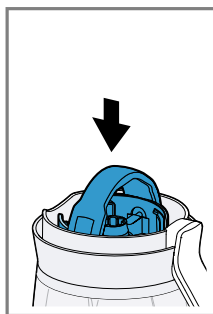


4

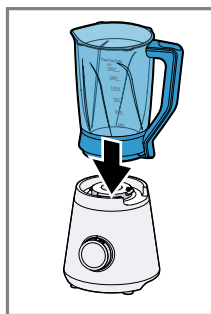



5

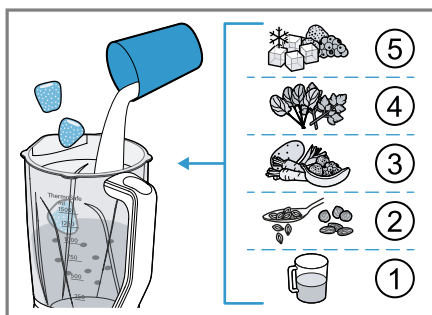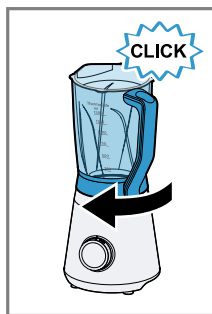


6

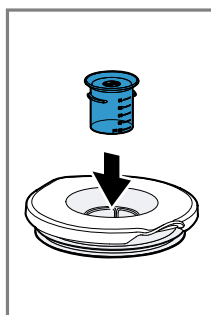


7

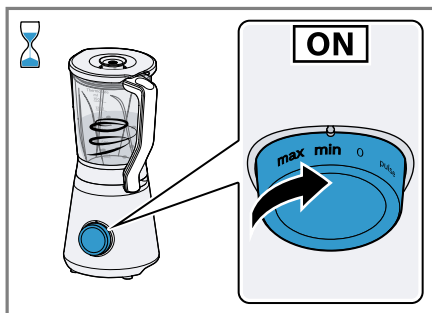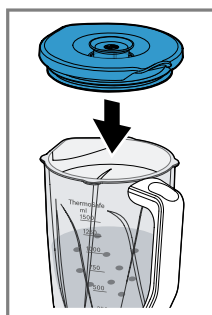


8

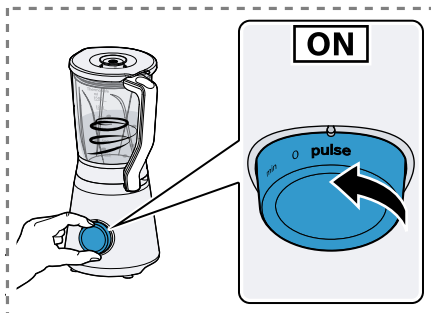


9

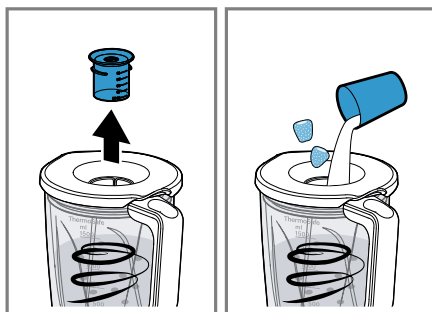



10

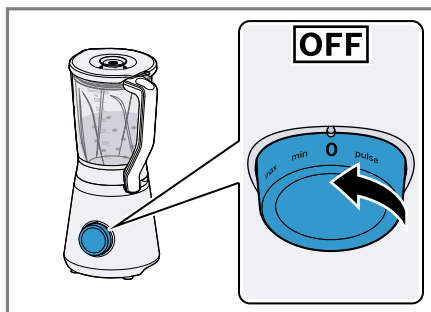


11

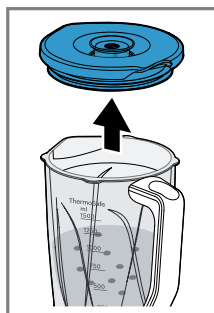



12

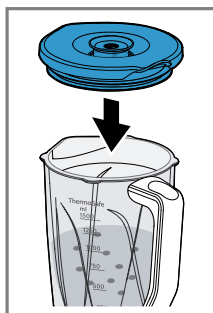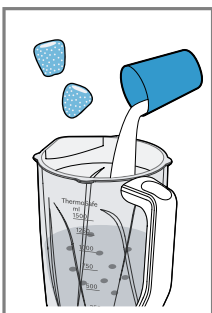


13

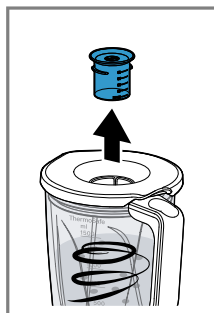


14

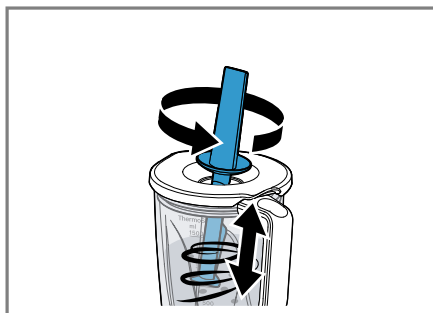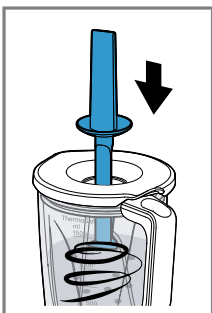



15

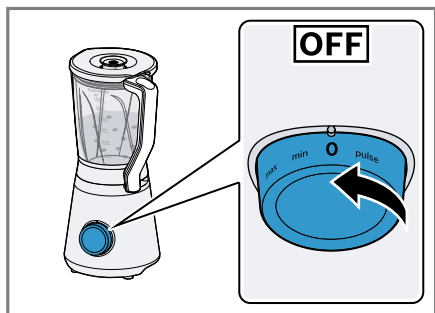



16

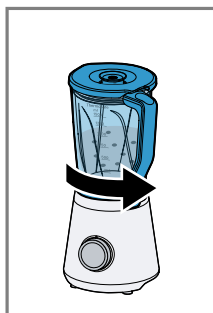


17

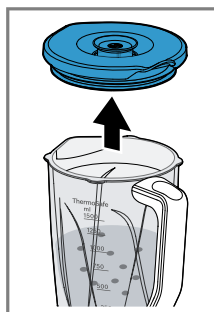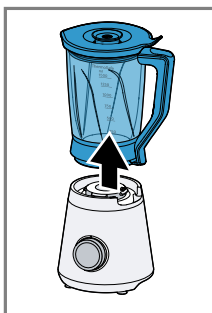


18

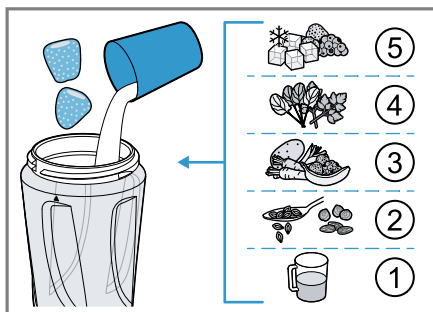
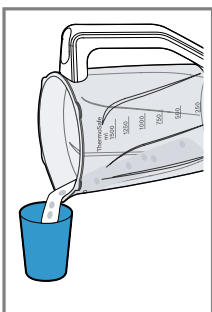


19


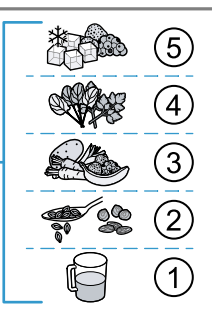


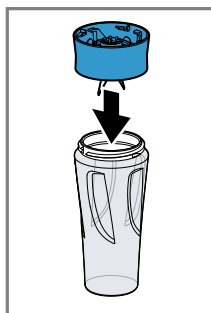


20

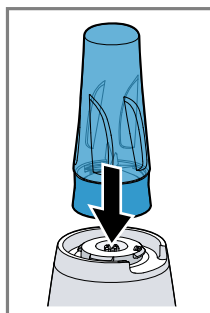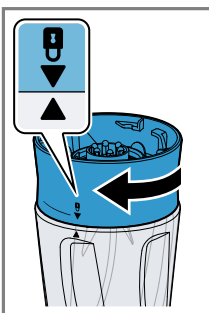


21

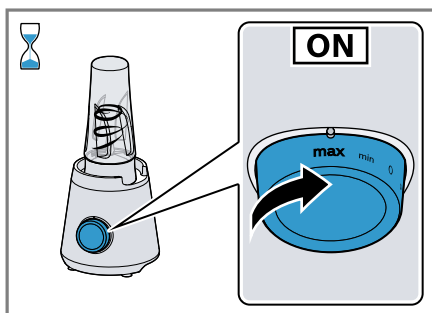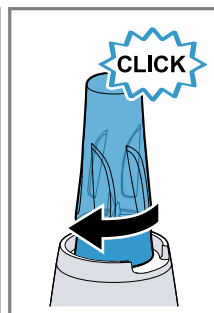



22

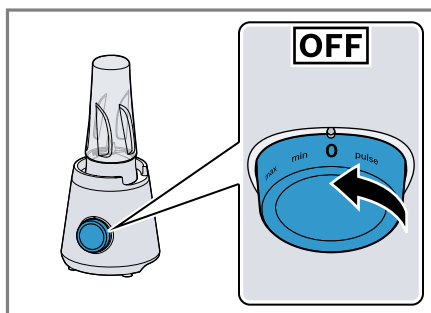



23

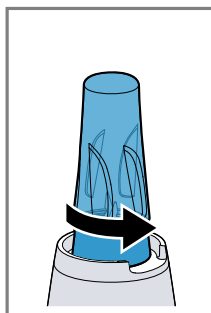



24

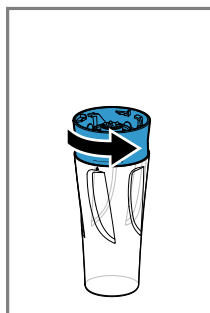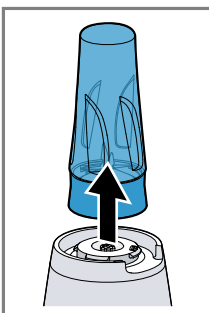


25

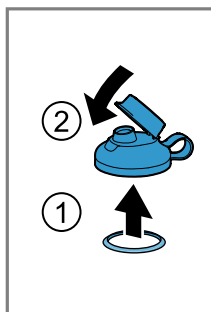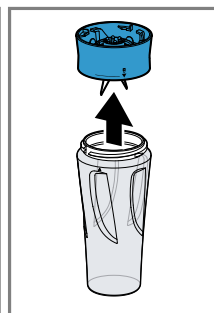


26

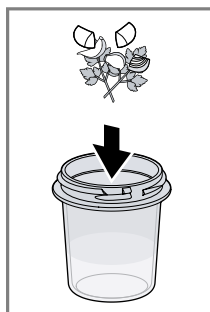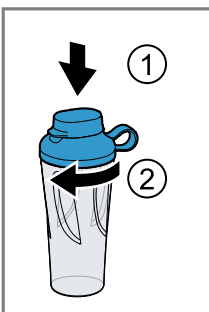


27


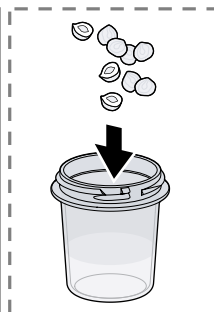


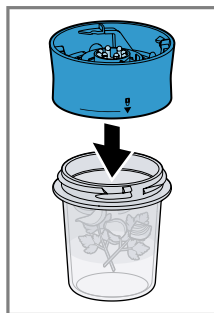


28

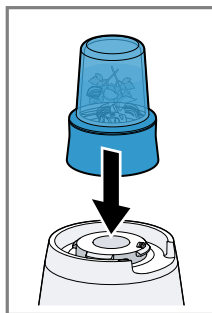

29

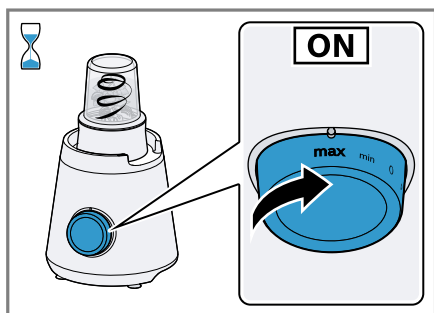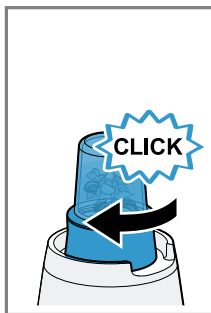



30

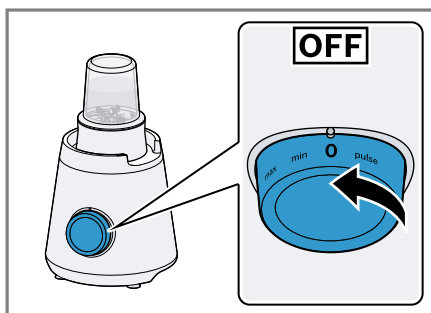


31



32

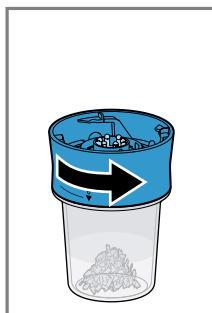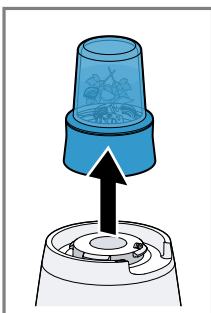


33

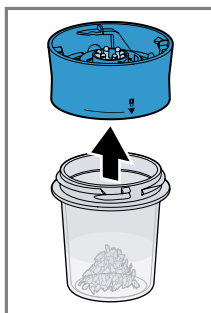


					
	✓	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✗	✗	✓	✓	✓


34

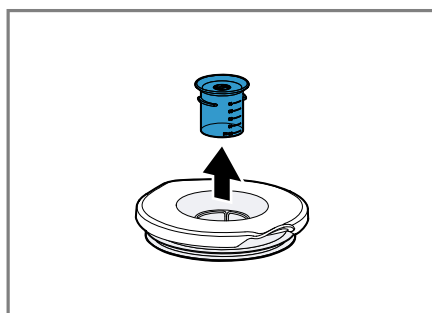


35

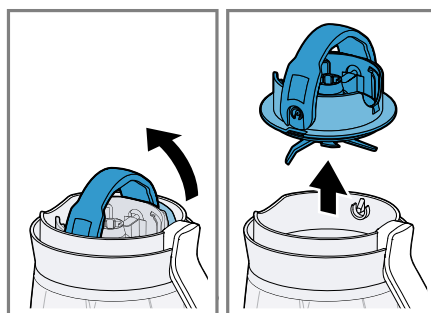

36




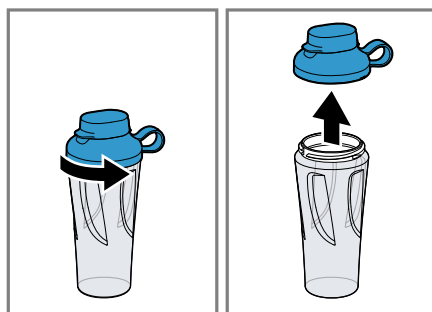


37

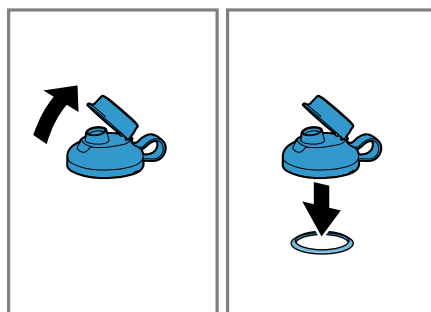

38

				300 - 1300 g	max	45 - 90 s
				300 - 1300 g	max	45 - 90 s
				300 - 1000 g	max	45 - 120 s
				300 - 1300 g	max	45 - 90 s
				300 - 1500 g	min	20 - 30 s
				300 - 1000 g	min	30 - 60 s
				300 - 1000 g	max	45 - 90 s
				300 - 1300 g	max	45 - 90 s
				(5 - 10) x 10 g	pulse	(2 - 3) x 1 s
				400 g	max	120 s

				
		200 - 500 g	max	45 - 90 s
		200 - 500 g	max	45 - 90 s
		200 - 600 g	max	 45 - 90 s
		200 - 600 g	max	 60 - 90 s
		200 - 600 g	min	20 - 30 s
		200 - 600 g	max	 45 - 60 s

					
			50 g	max	3 - 6 s
			10 x 	pulse	(1 - 2) x 1 s
			50 g	min	(1 - 3) x 1 s
		5 g	pulse		1 s
		70 g	max		30 s
		X	X	X	
		X	X	X	
		70 g	max	5 s	
		50 g	pulse	8 x 1 s	
		X	X	X	
		50 g	max	30 s	
		X	X	X	

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- mit Originalteilen.
- zum Mixen und Pürieren.
- zum Mixen von Obst und Gemüse, um Smoothies zuzubereiten.
- zum Zerkleinern von Eiswürfeln.
- zum Zubereiten von Pfannkuchenteigen und Sorbets.
- zum Mahlen und Zerkleinern kleinerer Mengen von Gewürzen, Getreide oder Kaffee. Gewürze sind z. B. Pfeffer, Kreuzkümmel, Wacholder, Zimt, Trockenanís oder Safran. Getreide sind z. B. Weizen, Hirse, Leinsamen.
- zum Schneiden von Hartkäse, Zwiebeln, Kräutern, Knoblauch, Obst, Gemüse.
- unter Aufsicht.
- für haushaltsübliche Verarbeitungsmengen und Verarbeitungszeiten.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds bei Raumtemperatur.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie:

- das Gerät nicht verwenden.
- das Gerät nicht beaufsichtigen.
- das Gerät zusammenbauen.
- das Gerät auseinandernehmen.
- das Gerät reinigen.
- sich rotierenden Teilen nähern.
- mit einem Fehler konfrontiert werden.

Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden.

Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder vom Gerät und der Netzanschlussleitung fernhalten.

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Den Kundendienst rufen. → *Seite 17*
- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Nie das Gerät oder die Netzanschlussleitung in Wasser tauchen oder in den Geschirrspüler geben.
- ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.
- ▶ Nie das Gerät auf oder in die Nähe heißer Oberflächen stellen.
- ▶ Beim Einfüllen von heißen Flüssigkeiten in den Standmixer vorsichtig sein, da heißer Dampf austreten kann.
- ▶ Maximal 1000 ml heiße oder schäumende Lebensmittel einfüllen.

- ▶ Beim Verarbeiten von heißen Lebensmitteln vorsichtig sein.
- ▶ Nicht über das Gerät beugen.
- ▶ Keine heißen Lebensmittel über 50 °C im To-Go-Mixbecher verarbeiten.
- ▶ Keine heißen Lebensmittel über 70 °C im Mixbecher verarbeiten.
- ▶ Teile, die Risse oder sonstige Beschädigungen aufweisen oder nicht korrekt sitzen, gegen Originalersatzteile austauschen.
- ▶ Das Gerät nur im komplett zusammengebauten Zustand verwenden.
- ▶ Nie das Gerät ohne aufgesetzten Deckel betreiben.
- ▶ Nie in den aufgesetzten Mixbecher greifen.
- ▶ Beim Reinigen und Entleeren des Mixbechers auf die scharfen Klingen achten.
- ▶ Nie die Klingen mit bloßen Händen berühren.
- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.
- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.
- ▶ Die Reinigungshinweise beachten.
- ▶ Oberflächen, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen, vor jedem Gebrauch reinigen.

Sachschäden vermeiden

- ▶ Das Gerät nie im Leerlauf betreiben.
- ▶ Die maximalen Verarbeitungsmengen nicht überschreiten.
- ▶ Nie den Mixbecher in der Mikrowelle oder im Backofen verwenden.
- ▶ Vor der Verwendung den Mixbecher auf Fremdkörper prüfen und diese entfernen.
- ▶ Keine Gegenstände außer dem beigelegten Stopfer in den Mixbecher einführen, z. B. Messer oder Löffel.

Kennenlernen

Übersicht

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

→ Abb. **1**

A	Grundgerät
B	Mixbecher
C	To-Go-Mixbecher mit Messereinsatz ¹
D	Universalzerkleinerer
1	Drehschalter
2	Kabelaufbewahrung
3	EasyKlick-Messereinsatz mit Dichtung
4	Skala
7	Deckel mit Einfüllöffnung
8	Messbecher
9	Verriegelungsanzeige für Deckel
10	Deckel mit verschließbarer Trinköffnung
11	Dichtung
12	To-Go-Mixbecher
13	To-Go-Messereinsatz

¹ Je nach Geräteausstattung

14 Behälter für Universalzerkleinerer

15 Messereinsatz mit Zerkleinerer- und Mahlmesser

Symbole

Hier finden Sie eine Übersicht der Symbole auf Ihrem Gerät.

Symbol	Erklärung
	Positionsmarkierungen

Drehschalter

Mit dem Drehschalter starten und stoppen Sie die Verarbeitung und wählen die Geschwindigkeit aus.

Symbol	Beschreibung
0	Gerät ausschalten.
min	Niedrigste Geschwindigkeit: Lebensmittel mixen, die nicht zu sehr zerkleinert werden sollen.
max	Höchste Geschwindigkeit: Lebensmittel mixen, pürieren, emulgieren, aufschäumen und zerkleinern.
pulse	Momentschaltung: höchste Geschwindigkeit, solange der Drehschalter in dieser Position gehalten wird.

Sicherheitssysteme

Einschaltsicherung

Die Einschaltsicherung verhindert, dass Ihr Gerät ungewollt eingeschaltet wird. Wenn der Mixbecher korrekt aufgesetzt ist, lässt sich das Gerät einschalten und bedienen.

Überlastsicherung

Die Überlastsicherung verhindert, dass der Motor und andere Bauteile durch eine zu hohe Belastung beschädigt werden.

Bedienung

Allgemeine Hinweise

Beachten Sie die Hinweise, um Ihr Gerät optimal nutzen zu können.

- Beachten Sie die empfohlenen Mengen, Einstellungen, Verarbeitungszeiten und weiteren Hinweise.
→ "Anwendungsbeispiele", Seite 16
- Den Mixbecher und den To-Go-Mixbecher in folgender Reihenfolge füllen:

Flüssigkeiten, Saaten und Nüsse, frisches Obst und Gemüse, Blattgemüse, gefrorenes Obst und Gemüse, Eis.

- Die Zutaten vor dem Mixen im Mixbecher in ca. 2 cm große Würfel schneiden. Für den To-Go-Mixbecher oder den Universalzerkleinerer ca. 1 cm große Würfel schneiden.
- Verwenden Sie die Momentschaltung, um Zutaten nur kurz oder in Intervallen zu mixen.

Gerät aufstellen

1. Das Gerät auf eine stabile, ebene, saubere und glatte Arbeitsfläche stellen.
2. Das Netzkabel auf die benötigte Länge einstellen.
 - Um die Kabellänge zu verkürzen, das Kabel in das Kabelstaufach schieben.
 - Um die Kabellänge wieder zu verlängern, das Kabel aus dem Kabelstaufach ziehen.
3. Nicht den Netzstecker einstecken.

Mixbecher vorbereiten

Hinweise

- Die Dichtung am EasyKlick-Messereinsatz überprüfen. Eine abgezogene Dichtung wieder richtig einsetzen.
- Wenn die Dichtung beschädigt ist oder nicht richtig aufgelegt wurde, kann Flüssigkeit auslaufen.

→ Abb. **2** - **4**

Lebensmittel mit dem Mixbecher verarbeiten

→ Abb. **5** - **9**

Zutaten nachfüllen

→ Abb. **10** - **13**

Stopfer verwenden

→ Abb. **14** - **15**

Mixbecher leeren

→ Abb. **16** - **18**

Lebensmittel mit dem To-Go-Mixbecher verarbeiten

→ Abb. **19** - **26**

Lebensmittel mit dem Universalzerkleinerer verarbeiten

→ Abb. **27** - **33**

Reinigungsübersicht

Reinigen Sie nach dem Gebrauch sofort alle Teile, damit die Rückstände nicht antrocknen.

- ▶ Keine alkohol- oder spiritushaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine scharfen, spitzen oder metallischen Gegenstände benutzen.
- ▶ Keine scheuernden Tücher oder Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Den Messereinsatz nie mit den Klingen nach unten ablegen.

Die einzelnen Teile reinigen, wie in der Tabelle angegeben.

→ Abb. **34**

Reinigung vorbereiten

Die zusammengebauten Teile vor der Reinigung trennen.

→ Abb. **35** - **38**

Anwendungsbeispiele

Hinweis: Bei den in den Tabellen mit ① gekennzeichneten Beispielen, das Gerät nach 3 Betriebszyklen auf Raumtemperatur abkühlen lassen!

Die Angaben und Werte in den Tabellen beachten.

Mixbecher

→ Abb. **39**

Hinweis

Einschränkungen für die Verarbeitung im Mixbecher:

- Keine Zutaten wie Mandeln, Zwiebeln, Petersilie und Fleisch zerkleinern.
- Das Mixen von Aufstrichen wie Erdnussbutter, Kokosnussbutter oder Nussaufstrichen ist nur mit dem Stopfer möglich.
- Der Mixer kann Mayonnaise nicht herstellen.
- Nie Zutaten ohne Flüssigkeit mixen.
- Feste Lebensmittel mit ausreichend Flüssigkeit mischen.
- Pulverförmige Lebensmittel vor dem Mixen mit ausreichend Flüssigkeit mischen oder vollständig in Flüssigkeit lösen. Pulverförmige Lebensmittel sind z. B. Puderzucker, Kakaopulver, geröstete Sojabohnen, Mehl, Eiweißpulver.
- Wenn sich die Zutaten im Mixbecher nicht drehen und richtig mischen, den

Stopfer verwenden, um die Zutaten nach unten zu drücken.

Beispielrezept

Sportgetränk

Zutaten:

- 250 g Honig (kalt, 7-9 °C)
- 5 g Zimt
- 200 g Milch (warm, 65 °C)

Zubereitung:

- Den Honig und den Zimt in den Mixer geben.
- Die Zutaten 5 Sekunden auf Stufe max mixen.
- Die Milch hinzufügen.
- Die Zutaten 5 Sekunden auf Stufe max mixen.

To-Go-Mixbecher

→ Abb. **40**

Universalzerkleinerer

→ Abb. **41**

Hinweis

Einschränkungen für die Verarbeitung im Universalzerkleinerer:

- Nie Flüssigkeiten oder sehr flüssige Lebensmittel im Universalzerkleinerer verarbeiten.
- Keine sehr trockenen oder festen Lebensmittel mahlen, die größer als Kaffeebohnen sind. Ungeeignete Lebensmittel sind z. B. Muskatnuss und trockener Ingwer.
- Maximal 50 g an festen Lebensmitteln bei maximaler Geschwindigkeit für maximal 1 s oder 1 - 5 Impulse zerkleinern, sofern in der Rezepttabelle nichts anderes angegeben ist.
- Keinen Zucker mahlen.
- Keine Eiswürfel zerkleinern.
- Der Universalzerkleinerer ist nicht geeignet, um Nussmus herzustellen.
- Der Universalzerkleinerer ist nicht geeignet zum feinen Zerkleinern von Fleisch, z. B. für Bolognese.

Störungen beheben

Gerät funktioniert nicht.

Netzstecker der Netzanschlussleitung ist nicht eingesteckt.

- ▶ Schließen Sie das Gerät am Stromnetz an.

Sicherung im Sicherungskasten hat ausgelöst.

- ▶ Prüfen Sie die Sicherung im Sicherungskasten.

Stromversorgung ist ausgefallen.

- ▶ Prüfen Sie, ob die Raumbelichtung oder andere Geräte im Raum funktionieren.

Mixbecher ist nicht verriegelt.

- ▶ Stellen Sie den Drehschalter auf 0.
- ▶ Setzen Sie den Mixbecher auf das Grundgerät und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

Gerät brummt.

Messer ist blockiert oder schwergängig.

- ▶ Stellen Sie den Drehschalter auf 0.
- ▶ Entfernen Sie die Blockade.

Gerät schaltet während der Benutzung ab.

Verarbeitungsmenge ist zu hoch oder Verarbeitungsdauer war zu lang.

- ▶ Stellen Sie den Drehschalter auf 0.
- ▶ Reduzieren Sie die Verarbeitungsmenge.
- ▶ Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen.

Flüssigkeit tritt am Messereinsatz aus.

Dichtung zwischen Mixbecher und Messereinsatz fehlt.

- ▶ Setzen Sie die Dichtung am EasyKlick-Messereinsatz ein.

Zusammengebauter To-Go-Mixbecher lässt sich nicht auf das Grundgerät aufsetzen.

To-Go-Messereinsatz ist nicht korrekt verschraubt und der Sicherheitsverschluss verhindert das Aufsetzen.

- ▶ Drehen Sie den To-Go-Messereinsatz im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fest.
→ Abb. **20**
Die Markierungen ▼ und ▲ müssen aufeinander ausgerichtet sein.

Deckel auf To-Go-Mixbecher ist undicht.

Dichtung im Deckel fehlt.

- ▶ Setzen Sie die Dichtung ein.

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier

Zusammengebauter Universalzerkleinerer lässt sich nicht auf das Grundgerät aufsetzen.

Messereinsatz ist nicht korrekt verschraubt und der Sicherheitsverschluss verhindert das Aufsetzen.

- ▶ Drehen Sie den Messereinsatz im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fest.
→ Abb. **28**
Die Markierungen ▼ und ▲ müssen aufeinander ausgerichtet sein.

Altgerät entsorgen

- ▶ Das Gerät umweltgerecht entsorgen. Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Kundendienst

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen, bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website. Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen oder auf unserer Website.

Die Informationen gemäß Verordnung (EU) 2023/826 finden Sie online unter www.bosch-home.com auf der Produktseite und der Serviceseite Ihres Geräts bei den Gebrauchsanleitungen und zusätzlichen Dokumenten.

Safety

- Read this instruction manual carefully.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.
- Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.

Only use this appliance:

- with genuine parts.
- for blending and puréeing.
- for blending fruit and vegetables to make smoothies.
- for crushing ice cubes.
- for making pancake batter and sorbets.
- for grinding and chopping small quantities of spices, cereals or coffee. Spices include, for example, pepper, cumin, juniper, cinnamon, dried aniseed or saffron. Cereals include, for example, wheat, millet, linseed.
- for cutting hard cheese, onions, herbs, garlic, fruit, vegetables.
- under supervision.
- for normal processing quantities and for normal processing times for domestic use.
- in private households and in enclosed spaces in a domestic environment at room temperature.
- up to an altitude of max. 2000 m above sea level.

Disconnect the appliance from the power supply when:

- not using the appliance.
- the appliance is unattended.
- assembling the appliance.
- taking the appliance apart.
- cleaning the appliance.
- approaching rotating parts.
- confronted with a fault.

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and/or knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

Do not let children play with the appliance.

Cleaning and user maintenance must not be performed by children.

The appliance must not be used by children. Keep children away from the appliance and power cord.

- ▶ Never operate a damaged appliance.
- ▶ Never operate an appliance with a cracked or fractured surface.
- ▶ Never pull on the power cord to unplug the appliance. Always unplug the appliance at the mains.
- ▶ If the appliance or the power cord is damaged, immediately unplug the power cord or switch off the fuse in the fuse box.
- ▶ Call customer services. → *Page 23*
- ▶ Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.
- ▶ Never immerse the appliance or the power cord in water or clean in the dishwasher.
- ▶ Only use the appliance in enclosed spaces.
- ▶ Never expose the appliance to intense heat or humidity.
- ▶ Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.
- ▶ Never let the power cord come into contact with hot appliance parts or heat sources.
- ▶ Never let the power cord come into contact with sharp points or edges.
- ▶ Never kink, crush or modify the power cord.
- ▶ Never place the appliance on or near hot surfaces.
- ▶ Be careful if hot liquid is poured into the blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.
- ▶ Add a maximum of 1000 ml of hot or frothing food.
- ▶ Be careful when processing hot food.
- ▶ Do not lean over the appliance.
- ▶ Do not process food that is hotter than 50 °C in the To-Go blender jug.
- ▶ Do not process food that is hotter than 70 °C in the blender jug.
- ▶ Parts which show cracks or other damage or do not fit correctly must be replaced with genuine spare parts.

- ▶ Only use the appliance once it is fully assembled.
- ▶ Never operate the appliance without fitting the lid.
- ▶ Never place fingers in the attached blender jug.
- ▶ When cleaning and emptying the blender jug, watch out for the sharp blades.
- ▶ Never touch the edges of the blades with bare hands.
- ▶ Keep packaging material away from children.
- ▶ Do not let children play with packaging material.
- ▶ Keep small parts away from children.
- ▶ Do not let children play with small parts.
- ▶ Follow the cleaning instructions.
- ▶ Clean surfaces which come in contact with food before each use.

Avoiding material damage

- ▶ Do not operate the appliance at no-load.
- ▶ Do not exceed maximum processing quantities.
- ▶ Never use the blender jug in the microwave or oven.
- ▶ Before use, check the blender jug for foreign objects and remove.
- ▶ Do not insert any objects in the blender jug except the pusher, e.g. knife or spoon.

Familiarising yourself with your appliance

Overview

After unpacking all parts, check for any damage in transit and completeness of the delivery.

→ Fig. 1

A	Main unit
B	Blender jug
C	To-Go blender jug with blade insert ¹
D	Chopper
1	Rotary switch
2	Cord storage
3	EasyClick blade insert with seal

4	Scale
7	Lid with filling opening
8	Measuring beaker
9	Lock indicator for the lid
10	Lid with closable mouthpiece
11	Seal
12	To-Go blender jug
13	To-Go blade insert
14	Container for chopper
15	Blade insert with chopping and grinding blade

Symbols

You can find an overview of the symbols used on your appliance here.

Symbol	Explanation
	Position markings

Rotary switch

The rotary switch is used to start and stop processing and select the speed.

Symbol	Description
0	Switch off the appliance.
min	Lowest speed: Blending food that should not be cut up too small.

¹ Depending on the appliance specifications

Symbol	Description
max	Highest speed: Blending, puréeing, emulsifying, frothing and cutting up food.
pulse	Instantaneous switching (pulse function): Highest speed as long as the rotary switch is held in this position.

Safety systems

Start lock-out

Start lock-out prevents your appliance from being switched on accidentally.

You can switch on and operate the appliance once the blender jug has been correctly positioned.

Overload protection

The overload protection system prevents the motor and other components from being damaged through being overloaded.

Operation

General information

Please bear this information in mind so that you can get the best out of your appliance.

- Observe the recommended quantities, settings, processing times and other information.
→ "Application examples", Page 21
- Fill the blender jug and the To-Go blender jug in the following order: liquids, seeds and nuts, fresh fruit and vegetables, leaf vegetables, frozen fruit and vegetables, ice.
- Before blending in the blender jug, cut the ingredients into cubes approx. 2 cm in size. For the To-Go blender jug or the chopper, cut into cubes of approx. 1 cm.
- Use instantaneous switching to blend ingredients only briefly or in intervals.

Setting up the appliance

1. Place the appliance on a stable, level, clean and flat work surface.
2. Adjust the power cable to the required length.
 - To shorten the cord, push it into the cord storage compartment.
 - To lengthen the cord again, pull it out of the cord storage compartment.
3. Do not insert the mains plug.

Preparing the blender jug

Notes

- Check the seal on the EasyClick blade insert. If a seal has been removed, reinsert it correctly.
- If the seal is damaged or not correctly positioned, liquid may run out.

→ Fig. 2 - 4

Processing food using the blender jug

→ Fig. 5 - 9

Adding more ingredients

→ Fig. 10 - 13

Using the pusher

→ Fig. 14 - 15

Emptying the blender jug

→ Fig. 16 - 18

Processing food using the To-Go blender jug

→ Fig. 19 - 26

Processing food with the chopper

→ Fig. 27 - 33

Overview of cleaning

Clean all parts immediately after use so that residues do not dry on.

- ▶ Do not use cleaning agents containing alcohol or spirits.
- ▶ Do not use sharp, pointed or metal objects.
- ▶ Do not use abrasive cloths or cleaning agents.
- ▶ Never set the blade insert down with the blade facing downwards.

Clean the individual parts as indicated in the table.

→ Fig. 34

Preparing for cleaning

Separate the assembled parts before cleaning.

→ Fig. 35 - 38

Application examples

Note: With the examples marked with ① in the tables, leave the appliance to cool down to room temperature after 3 operating cycles.

Observe the information and values in the tables.

Blender jug

→ Fig. 39

Note

Restrictions on processing in the blender jug:

- Do not use it to chop ingredients like almonds, onions, parsley and meat.
- It is only possible to mix spreads, such as peanut butter, coconut butter or nut spreads, with the pusher.
- The blender cannot be used to make mayonnaise.
- Never mix ingredients without any liquid.
- Use sufficient liquid when mixing solid food.
- Mix powdered food with sufficient liquid before blending, or dissolve it entirely in liquid. Examples of powdered food include icing sugar, cocoa powder, roasted soybeans, flour, protein powder.
- If the ingredients in the blender jug are not going round and being properly mixed, use the pusher to press the ingredients down.

Sample recipe

Sports drink

Ingredients:

- 250 g honey (cold, 7-9 °C)
- 5 g cinnamon
- 200 g milk (warm, 65 °C)

Preparation:

- Add the honey and cinnamon to the blender.
- Blend the ingredients for 5 seconds at level max.
- Add the milk.
- Blend the ingredients for 5 seconds at level max.

To-Go blender jug

→ Fig. 40

Chopper

→ Fig. 41

Note

Restrictions on processing in the chopper:

- Never process liquids or very liquid food in the chopper.

- Do not grind very dry or solid food larger than coffee beans. Unsuitable food includes e.g. nutmeg and dry ginger.
- Chop a maximum of 50 g of solid food at maximum speed for a maximum of 1 s or 1 - 5 pulses unless otherwise indicated in the recipe table.
- Do not grind any sugar.
- Do not chop ice cubes.
- The chopper is not suitable for making nut puree.
- The chopper is not suitable for fine chopping meat, e.g. for Bolognese.

Troubleshooting

The appliance is not working.

The mains plug of the power cord is not plugged in.

- ▶ Connect the appliance to the power supply.

The circuit breaker in the fuse box has tripped.

- ▶ Check the circuit breaker in the fuse box.

There has been a power cut.

- ▶ Check whether the lighting in your room or other appliances are working.

Blender jug is not locked.

- ▶ Set the rotary switch to 0.
- ▶ Place the blender jug on the main unit and turn clockwise until it engages.

Appliance has a humming sound.

The blade is blocked or stiff.

- ▶ Set the rotary switch to 0.
- ▶ Remove the blockage.

Appliance switches off during use.

Processing quantity is too big or processing time was too long.

- ▶ Set the rotary switch to 0.
- ▶ Reduce the processing quantity.
- ▶ Allow the appliance to cool down to room temperature.

Liquid is leaking from the blade insert.

Seal between the blender jug and the blade insert is missing.

- ▶ Fit the seal on the EasyClick blade insert.

The assembled To-Go blender jug cannot be placed on the main unit.

To-Go blade insert is not screwed on correctly and the safety catch prevents it from being put on.

- ▶ Turn the To-Go blade insert clockwise as far as possible.

→ *Fig. 20*

The ▼ and ▲ markings must match up.

Lid on To-Go blender jug is leaking.

Seal is missing from the lid.

- ▶ Insert the seal.

The assembled chopper cannot be placed on the main unit.

Blade insert is not screwed on correctly and the safety catch prevents it from being put on.

- ▶ Turn the blade insert clockwise as far as possible.

→ *Fig. 23*

The ▼ and ▲ markings must match up.

Disposing of old appliance

- ▶ Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner. Information about current disposal methods are available from your specialist dealer or local authority.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Customer Service

Detailed information about the warranty period and the warranty conditions in your country is available via the QR code on the enclosed document on service contacts and warranty conditions, from our customer service or on our website.

You can find the contact details for our customer service via the QR code on the enclosed document on service contacts and warranty conditions or on our website.

You can find the information required as per Regulation (EU) 2023/826 online at www.bosch-home.com on the product and service pages for your appliance, in the area of user manuals and additional documents.

Sécurité

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produites en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

Utilisez l'appareil uniquement :

- avec des pièces d'origine,
- pour mixer et réduire en purée.
- pour mixer les fruits et légumes et préparer des smoothies.
- pour broyer des glaçons.
- pour préparer de la pâte à crêpes et des sorbets.
- pour moulinier et hacher de petites quantités d'épices, de céréales ou de café. Les épices peuvent être du poivre, du cumin, du genièvre, de la cannelle, de l'anis sec ou du safran. Les céréales peuvent être du blé, du millet, des graines de lin.
- pour couper le fromage à pâte dure, les oignons, les herbes aromatiques, l'ail, les fruits, les légumes.
- sous surveillance.
- pour les quantités de préparation et durées de traitement habituelles pour un ménage.
- pour un usage domestique privé et dans les pièces fermées d'un domicile, à la température ambiante.
- jusqu'à une altitude maximale de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

Débranchez l'appareil du secteur lorsque :

- vous n'utilisez pas l'appareil.
- vous ne surveillez pas l'appareil.
- vous assemblez l'appareil.
- vous démontez l'appareil.
- vous nettoyez l'appareil.
- vous vous approchez des pièces en rotation.
- vous détectez un défaut.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes inexpérimentées, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient été informées de l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les risques inhérents à son usage.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

- ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
- ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec une surface fissurée ou cassée.
- ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.
- ▶ Appelez le service après-vente. → *Page 30*
- ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.
- ▶ Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur dans l'eau et ne pas les mettre au lave-vaisselle.
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- ▶ Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur et des pièces chaudes de l'appareil.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.
- ▶ Ne pliez, n'écrasez ou ne modifiez jamais le cordon d'alimentation.
- ▶ Ne jamais poser l'appareil sur des surfaces chaudes ou à proximité de celles-ci.

- ▶ Prudence au moment de verser des liquides très chauds dans le blender car de la vapeur brûlante peut s'en échapper.
- ▶ Verser au maximum 1000 ml de liquide très chaud ou moussant.
- ▶ Faire preuve de prudence lors de la transformation d'aliments chauds.
- ▶ Ne pas se pencher au-dessus de l'appareil.
- ▶ Ne pas traiter d'aliments chauds à plus de 50 °C dans la gourde.
- ▶ Ne pas traiter d'aliments chauds à plus de 70 °C dans le bol blender.
- ▶ Les pièces présentant des fissures ou autres défauts évidents ou qui sont mal positionnées doivent être remplacées par des pièces de rechange d'origine.
- ▶ Toujours assembler complètement l'appareil avant de l'utiliser.
- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil sans que le couvercle soit mis en place.
- ▶ Ne jamais introduire les doigts dans le bol blender mis en place.
- ▶ Lors du nettoyage et de la vidange du bol du mélangeur, faire attention aux lames aiguisées.
- ▶ Ne jamais toucher les tranchants de la lame à mains nues.
- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.
- ▶ Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.
- ▶ Respecter les consignes de nettoyage.
- ▶ Nettoyer les surfaces qui entrent en contact avec les denrées alimentaires avant chaque utilisation.

Prévenir les dégâts matériels

- ▶ Ne jamais faire tourner l'appareil à vide.
- ▶ Ne pas dépasser les quantités maximales indiquées.
- ▶ Ne jamais utiliser le bol mixeur dans un four micro-ondes ou traditionnel.
- ▶ Avant d'utiliser le bol mixeur, vérifier qu'il ne contient aucun corps étranger, et les retirer le cas échéant.
- ▶ Ne pas introduire d'objets autres que le pilon poussoir fourni, p. ex., de couteaux ou de cuillères, dans le bol mixeur.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

Description de l'appareil

Aperçu

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels

dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

→ Fig. 1

A	Appareil de base
B	Bol mixeur
C	Bol mixeur à emporter avec porte-lame ¹
D	Mini-hachoir
1	Interrupteur rotatif
2	Rangement du cordon
3	Support de lames EasyKlick avec joint
4	Échelle
7	Couvercle avec ouverture de remplissage
8	Gobelet doseur
9	Affichage de verrouillage du couvercle
10	Couvercle avec clapet de consommation
11	Joint
12	Bol mixeur à emporter
13	Porte-lame à emporter
14	Récipient avec broyeur universel
15	Porte-lame avec lame de broyage et de mouture

Symboles

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des symboles sur votre appareil.

Symbole	Explication
	Repères de positionnement

Interrupteur rotatif

L'interrupteur rotatif permet de démarrer et d'arrêter le traitement et de sélectionner la vitesse.

Symbole	Description
0	Mettre l'appareil hors tension.
min	Vitesse faible : pour mixer les aliments qui ne doivent pas être entièrement broyés.

Symbole	Description
max	Vitesse élevée : pour mixer, réduire en purée, émulsionner, faire mousser et hacher les aliments.
pulse	Fonctionnement momentané : vitesse maximale tant que l'interrupteur rotatif est dans cette position.

Systèmes de sécurité

Sécurité anti-enclenchement

La sécurité anti-enclenchement empêche que votre appareil se mette en marche de façon intempestive.

L'appareil peut être mis en marche et utilisé si le bol blender est placé correctement.

Sécurité anti-surcharge

La sécurité anti-surcharge empêche que le moteur et d'autres composants ne soient endommagés suite à une charge trop élevée.

Utilisation

Indications générales

Respectez les indications pour utiliser votre appareil de manière optimale.

- Respectez les quantités recommandées, les réglages, les temps de traitement et les autres indications.
→ "Exemples d'utilisations", Page 28
- Remplir le bol mixeur et le bol mixeur à emporter dans l'ordre suivant : liquides, graines et noix, fruits et légumes frais, légumes-feuilles, fruits et légumes congelés, glace.
- Avant de les mixer dans le bol mixeur, couper les ingrédients en cubes d'env. 2 cm. Pour le bol mixeur à emporter et le broyeur universel, les découper en cubes d'env. 1 cm.
- Utilisez le fonctionnement momentané pour mixer des ingrédients brièvement ou par intermittence seulement.

Installer l'appareil

1. Placer l'appareil sur un plan de travail stable, plan, propre et lisse.

¹ Selon l'équipement de l'appareil

2. Dérouler le cordon d'alimentation à la longueur nécessaire.
 - Pour réduire la longueur du cordon, repousser le cordon dans le compartiment range cordon.
 - Pour réduire la longueur du cordon, le repousser dans le compartiment de rangement du cordon.
3. Ne pas brancher la fiche dans la prise de courant.

Préparer le bol mixeur

Remarques

- Contrôler le joint situé sur le porte-lame EasyClick. Remettez correctement en place un nouveau joint qui se serait retiré.
- Du liquide risque de couler si le joint est endommagé ou s'il n'a pas été correctement posé.

→ Fig. **2** - **4**

Transformer les aliments avec le bol mixeur

→ Fig. **5** - **9**

Rajouter des ingrédients

→ Fig. **10** - **13**

Utiliser le pilon poussoir

→ Fig. **14** - **15**

Vider le bol mixeur

→ Fig. **16** - **18**

Transformer les aliments avec le bol mixeur à emporter

→ Fig. **19** - **26**

Traiter les aliments avec le broyeur universel

→ Fig. **27** - **33**

Guide de nettoyage

Après utilisation, nettoyer immédiatement toutes les pièces afin d'éviter que les résidus ne séchent.

- ▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant contenant de l'alcool ou de l'alcool à brûler.
- ▶ Ne pas utiliser d'objets acérés, pointus ou métalliques.
- ▶ Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de produits nettoyants.

- ▶ Ne jamais poser le porte-lame avec les lames orientées vers le bas.

Nettoyer les différents composants comme indiqué dans le tableau.

→ Fig. **34**

Préparer le nettoyage

Séparer les parties assemblées avant le nettoyage.

→ Fig. **35** - **38**

Exemples d'utilisations

Remarque : Pour les recettes marquées d'un ① dans le tableau des recettes, laisser l'appareil refroidir à température ambiante après 3 cycles de fonctionnement !

Respecter les indications et valeurs indiquées dans les tableaux.

Bol mixeur

→ Fig. **39**

Remarque

Conditions d'utilisation du bol mixeur :

- Ne pas broyer d'ingrédients tels que amandes, oignons, persil et viande.
- Le mixage de pâtes à tartiner comme le beurre de cacahuète, de noix de coco ou de noix est uniquement possible avec le pilon poussoir.
- Le mixeur ne peut pas préparer de mayonnaise.
- Ne jamais mixer d'ingrédients sans liquide.
- Mélanger les aliments durs avec suffisamment de liquide.
- Avant de les mixer, mélanger les aliments en poudre avec suffisamment de liquide ou les dissoudre complètement dans du liquide. Des aliments en poudre sont p. ex. du sucre glace, du cacao en poudre, de la farine, de la poudre de protéine.
- Si les ingrédients ne tournent pas et se mélangent mal dans le bol mixeur, utiliser le pilon poussoir pour les pousser vers le bas.

Exemple de recette

Boisson sportive

Ingrédients :

- 250 g Miel (froid, 7-9 °C)
- 5 g Cannelle
- 200 g Lait (chaud, 65 °C)

Préparation :

- Verser le miel et la cannelle dans le blender.
- Mixer les ingrédients pendant 5 secondes à la vitesse max.
- Ajouter le lait.
- Mixer les ingrédients pendant 5 secondes à la vitesse max.

Bol mixeur à emporter

→ Fig. 40

Broyeur universel

→ Fig. 41

Remarque

Conditions d'utilisation du broyeur universel

- Ne jamais traiter de liquides ou d'aliments très liquides dans le mini-hachoir.
- Ne broyez pas les aliments très secs ou solides dont la taille est supérieure à celle des grains de café. La noix de muscade et le gingembre sec sont par exemple des aliments inadaptés.
- Hacher au maximum 50 g d'aliments solides à la vitesse maximum pendant une 1 s ou 1 - 5 impulsions maximum, sauf indication contraire dans le tableau de recettes.
- Ne moulez pas de sucre.
- Ne hachez pas de glaçons.
- Le broyeur universel ne convient pas à la préparation de pâte à tartiner à base de noix.
- Le briqueur universel ne convient pas pour hacher finement de la viande, p. ex. pour une sauce bolognaise.

Dépannage

L'appareil ne fonctionne pas.

La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée.

- Branchez l'appareil au réseau électrique.

Le fusible dans le coffret à fusibles s'est déclenché.

- Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles.

L'alimentation électrique est tombée en panne.

- Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce.

Le bol blender n'est pas verrouillé.

- Amenez l'interrupteur rotatif sur 0.
- Placez le bol mixeur sur l'appareil de base et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

L'appareil bourdonne.

La lame est bloquée ou grippée.

- Amenez l'interrupteur rotatif sur 0.
- Supprimez le blocage.

L'appareil s'éteint pendant son utilisation.

La quantité à traiter est trop importante ou la durée de traitement est trop longue.

- Amenez l'interrupteur rotatif sur 0.
- Réduisez la quantité d'ingrédients à préparer.
- Laissez refroidir l'appareil à température ambiante.

Du liquide sort du support de lames.

Le joint entre le bol mixeur et le support de lames n'est pas en place.

- Placez le joint sur le porte-lame EasyKlick.

Le bol mixeur à emporter assemblé ne peut pas être installé sur l'appareil de base.

L'insert de lame pour gourde n'est pas correctement vissé et le verrouillage de sécurité empêche sa mise en place.

- Tourner l'insert de lame pour gourde dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée.

→ Fig. 20

Les repères ▼ et ▲ doivent être alignés.

Le couvercle du bol mixeur à emporter n'est pas étanche.

Il manque le joint dans le couvercle.

- Posez le joint.

Le broyeur universel assemblé ne peut pas être installé sur l'appareil de base.

Le porte-lame n'est pas correctement vissé et le verrouillage de sécurité empêche sa mise en place.

- Tournez le porte-lame dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée.
→ Fig. 28
Les repères ▼ et ▲ doivent être alignés.

Mettre au rebut un appareil usagé

- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.
Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Service après-vente

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous www.bosch-home.com sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

Sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- con le parti originali;
- per mescolare e passare alimenti.
- per frullare frutta e verdura per preparare smoothie.
- Per frantumare cubetti di ghiaccio.
- per preparare impasti per crespelle e sorbetti.
- per tritare e sminuzzare piccole quantità di spezie, cereali o caffè. Spezie sono ad esempio pepe, cumino, ginepro, cannella, anice secco o zafferano. Cereali sono ad esempio frumento, miglio e semi di lino.
- per tagliare formaggi duri, cipolle, erbe aromatiche, aglio, frutta, verdura.
- sotto sorveglianza;
- per quantità e tempi di lavoro usuali nell'attività domestica.
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico a temperatura ambiente;
- fino a un'altitudine di massimo 2000 m sul livello del mare.

Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica se:

- Non usare l'apparecchio.
- l'apparecchio non viene sorvegliato.
- l'apparecchio viene rimontato.
- l'apparecchio viene smontato.
- l'apparecchio viene pulito.
- parti rotanti sono vicine.
- si verifica un errore.

Questo apparecchio può essere usato da persone con ridotte facoltà psichiche, sensoriali o mentali o con conoscenze e/o esperienza insufficienti, purché siano sotto il controllo di persone adulte o siano stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli connessi all'uso dello stesso.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

L'uso di questo apparecchio è vietato ai bambini. Tenere i bambini lontani dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione.

- ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
- ▶ Non utilizzare mai un apparecchio con la superficie danneggiata.
- ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.
- ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → *Pagina 37*
- ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.
- ▶ Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione nell'acqua e non metterli in lavastoviglie.
- ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
- ▶ Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.
- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
- ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.
- ▶ Non disporre mai l'apparecchio sopra oppure in prossimità di superfici calde.
- ▶ Prestare attenzione nel versare liquidi molto caldi nel frullatore, in quanto può fuoriuscire vapore bollente.
- ▶ Versare max 1000 ml di alimenti bollenti o che formano schiuma.
- ▶ Prestare attenzione durante la lavorazione di alimenti caldi.

- ▶ Non chinarsi sull'apparecchio.
- ▶ Non lavorare alimenti caldi con una temperatura superiore a 50 °C nel bicchiere frullatore To-Go.
- ▶ Non lavorare alimenti caldi con una temperatura superiore a 70 °C nel bicchiere frullatore.
- ▶ Sostituire i componenti che presentano incrinature o altri danni o che non possono essere alloggiati correttamente nella propria sede con ricambi originali.
- ▶ Utilizzare l'apparecchio soltanto in stato di completo assemblaggio.
- ▶ Non azionare mai l'apparecchio senza il coperchio inserito.
- ▶ Non introdurre mai le mani nel bicchiere frullatore applicato!
- ▶ Prestare attenzione alle lame taglienti durante la pulizia e lo svuotamento del bicchiere frullatore.
- ▶ Non toccare mai le lame a mani nude.
- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.
- ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
- ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.
- ▶ Attenersi alle istruzioni per la pulizia.
- ▶ Pulire le superfici che vengono a contatto con gli alimenti prima di ogni utilizzo.

Prevenzione di danni materiali

- ▶ Non mettere mai l'apparecchio in funzione a vuoto.
- ▶ Non superare le quantità massime di lavorazione.
- ▶ Non utilizzare mai il bicchiere frullatore nel forno a microonde o nel forno.
- ▶ Prima di utilizzare il bicchiere frullatore, individuare e rimuovere eventuali corpi estranei.
- ▶ A eccezione dell'apposito pestello non introdurre oggetti nel bicchiere frullatore, ad es. coltelli o cucchiaini.

Conoscere l'apparecchio

Panoramica

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

→ Fig. **1**

A	Apparecchio base
B	Bicchiere frullatore
C	Bicchiere frullatore To-Go con gruppo lame ¹
D	Mini tritattutto
1	Manopola
2	Portacavo
3	Gruppo lame EasyKlick con guarnizione
4	Scala graduata

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

7	Coperchio con apertura di riempimento
8	Misurino
9	Indicatore di chiusura per coperchio
10	Coperchio con apertura per bere chiudibile
11	Guarnizione
12	Bicchieri frullatore To-Go
13	Gruppo lame To-Go
14	Contenitore per il mini tritatutto
15	Gruppo lama con lama di triturazione e macinazione

Simboli

Di seguito è riportata una panoramica dei simboli sull'apparecchio.

Simbolo	Spiegazione
	Tacche di posizionamento

Manopola

Utilizzare la manopola per avviare ed arrestare la lavorazione e selezionare la velocità.

Simbolo	Descrizione
0	Spegnere l'apparecchio.
min	Velocità più bassa: frullare gli ingredienti che non devono essere eccessivamente sminuzzati.
max	Velocità più alta: frullare, passare, emulsionare, montare e sminuzzare gli alimenti.
pulse	Funzionamento "pulse": massima velocità finché la manopola è tenuta in questa posizione.

Sistemi di sicurezza

Sicurezza d'accensione

Il blocco di accensione previene che l'apparecchio venga acceso inavvertitamente. Se il frullatore è stato applicato correttamente, si può accendere e utilizzare l'apparecchio.

Sicurezza di sovraccarico

La sicurezza di sovraccarico previene che il motore ed altri componenti vengano danneggiati da un sovraccarico eccessivo.

Funzionamento

Avvertenze generali

Seguire le istruzioni per utilizzare l'apparecchio in modo ottimale.

- Rispettare le quantità, le impostazioni e i tempi di lavorazione consigliati e le altre indicazioni.
→ *"Esempi d'impiego", Pagina 35*
- Riempire il bicchiere frullatore e il bicchiere frullatore To-Go nella sequenza seguente: liquidi, semi e noci, frutta e verdura fresca, verdura a foglia, frutta e verdura surgelata, ghiaccio.
- Prima di frullare gli ingredienti nel bicchiere frullatore tagliarli a cubetti di ca. 2 cm. Per il bicchiere frullatore To-Go o il mini tritatutto tagliare gli ingredienti a cubetti di ca. 1 cm.
- Utilizzare il funzionamento "pulse" per frullare gli ingredienti solo brevemente o a intervalli.

Installazione dell'apparecchio

1. Collocare l'apparecchio su un piano di lavoro stabile, piano, pulito e liscio.
2. Regolare il cavo di alimentazione alla lunghezza necessaria.
 - Per accorciare la lunghezza del cavo, inserirlo nell'apposito vano.
 - Per aumentare nuovamente la lunghezza del cavo, estrarre il cavo dal vano portacavo.
3. Non inserire la spina di alimentazione.

Preparazione del bicchiere frullatore

Note

- Controllare la guarnizione sul gruppo lame EasyKlick. Reinserire correttamente una guarnizione rimossa.
- È possibile la fuoriuscita di liquido se la guarnizione è danneggiata o non è stata applicata correttamente.

→ Fig. **2** - **4**

Lavorazione degli alimenti con il bicchiere frullatore

→ Fig. **5** - **9**

Aggiunta di ingredienti

→ Fig. **10** - **13**

Utilizzo del pestello

→ Fig. **14** - **15**

Come svuotare il bicchiere frullatore

→ Fig. **16** - **18**

Lavorazione degli alimenti con il bicchiere frullatore To-Go

→ Fig. **19** - **26**

Lavorazione degli alimenti con il mini tritattutto

→ Fig. **27** - **33**

Panoramica per la pulizia

Pulire tutti i componenti subito dopo l'uso per prevenire l'essiccamento dei residui.

- ▶ Non impiegare detergenti a base di alcol.
- ▶ Non utilizzare oggetti taglienti, appuntiti o metallici.
- ▶ Non usare panni o detergenti abrasivi.
- ▶ Non disporre mai il gruppo lame con le lame rivolte verso il basso.

Pulire i singoli componenti come indicato nella tabella.

→ Fig. **34**

Preparazione per la pulizia

Prima della pulizia separare i componenti assemblati.

→ Fig. **35** - **38**

Esempi d'impiego

Nota: Per le ricette contrassegnate con ① nelle tabelle, dopo 3 cicli di funzionamento lasciar raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente!

Osservare le indicazioni e i valori contenuti nelle tabelle.

Bicchiere frullatore

→ Fig. **39**

Nota

Limitazioni per la lavorazione nel bicchiere frullatore:

- non sminuzzare alimenti quali mandorle, cipolle, prezzemolo e carne.
- la preparazione di creme spalmabili, quali burro di arachidi, burro di cocco o crema spalmabile alle noci, è possibile solo con il pestello.
- Il frullatore non può fare la maionese.
- Non frullare mai ingredienti senza liquido.

- Mescolare gli alimenti solidi utilizzando una quantità sufficiente di liquido.
- Prima di frullare, mescolare i cibi in polvere con una quantità di liquido sufficiente oppure farli sciogliere completamente. I cibi in polvere sono ad es. lo zucchero a velo, il cacao in polvere, germogli di soia saltati, farina, integratori proteici.
- Se gli ingredienti nel bicchiere frullatore non girano e non si frullano correttamente, utilizzare il pestello per premere gli ingredienti verso il basso.

Esempio di ricetta

Bevanda sportiva

Ingredienti:

- 250 g miele (freddo, 7-9 °C)
- 5 g cannella
- 200 g latte (caldo, 65 °C)

Preparazione:

- Aggiungere il miele e la cannella nel frullatore.
- Frullare gli ingredienti 5 secondi al livello max.
- Aggiungere il latte.
- Frullare gli ingredienti 5 secondi al livello max.

Bicchiere frullatore To-Go

→ Fig. **40**

Mini tritattutto

→ Fig. **41**

Nota

Limitazioni per la lavorazione nel mini tritattutto:

- Mai lavorare liquidi o alimenti molto liquidi nel mini tritattutto.
- Non macinare alimenti molto secchi o solidi che sono più grandi di un chicco di caffè. Gli alimenti non adatti includono, per esempio, la noce moscata e lo zenzero essiccato.
- Tritare max. 50 g di alimenti solidi alla massima velocità per massimo 1 s o 1 - 5 impulsi, se non diversamente indicato nella tabella delle ricette.
- Non macinare lo zucchero.
- Non tritare cubetti di ghiaccio.
- Il mini tritattutto non è idoneo per preparare crema spalmabile alle noci.
- Il mini tritattutto non è adatto a sminuzzare finemente la carne, ad esempio per il ragù.

Sistemazione guasti

L'apparecchio non funziona.

La spina non è inserita nella rete elettrica.

- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.

Il fusibile nel contatore elettrico si è attivato.

- Controllare il fusibile nella scatola corrispondente.

Alimentazione di corrente guasta.

- Verificare che l'illuminazione interna o altri apparecchi nel locale funzionino correttamente.

Il bicchiere frullatore non è bloccato.

- Portare la manopola su 0.
- Disporre il bicchiere frullatore sull'apparecchio di base e ruotarlo in senso orario finché non si innesta in posizione.

L'apparecchio emette un ronzio.

La lama è bloccata o fa fatica a funzionare.

- Portare la manopola su 0.
- Rimuovere il blocco.

L'apparecchio si spegne durante l'uso.

Quantità di lavorazione eccessiva o durata di lavorazione eccessiva.

- Portare la manopola su 0.
- Ridurre la quantità di lavorazione.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente.

Fuoriesce del liquido sul gruppo lame.

Manca la guarnizione tra bicchiere frullatore e gruppo lame.

- Inserire la guarnizione sul gruppo lame EasyClick.

Il bicchiere frullatore To-Go assemblato non può essere applicato sull'apparecchio base.

Il gruppo lame To-Go non è avvitato correttamente e la chiusura di sicurezza impedisce l'applicazione.

- Ruotare il gruppo lame To-Go in senso orario fino all'arresto.

→ Fig. 20

Le marcature ▼ e ▲ devono essere allineate.

Il coperchio sul bicchiere frullatore To-Go non è ermetico.

Non c'è la guarnizione del coperchio.

- Inserire la guarnizione.

Il mini tritatutto assemblato non può essere applicato sull'apparecchio base.

Il gruppo lame non è avvitato correttamente e la chiusura di sicurezza impedisce l'applicazione.

- Ruotare il gruppo lame in senso orario fino all'arresto.

→ Fig. 28

Le marcature ▼ e ▲ devono essere allineate.

Rottamazione di un apparecchio dismesso

- Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.

Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Servizio di assistenza clienti

Informazioni dettagliate sulla durata e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili tramite il codice QR sul documento allegato relativo ai contatti di assistenza e alle condizioni di garanzia, presso il nostro servizio di assistenza clienti, il vostro rivenditore o sul nostro sito web.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono reperibili tramite il codice QR

sul documento allegato relativo ai contatti di assistenza e alle condizioni di garanzia o sul nostro sito web.

Le informazioni conformi alla normativa (EU) 2023/826 sono disponibili online alla voce *www.bosch-home.com* nella pagina del prodotto e nella pagina di assistenza dell'apparecchio nelle istruzioni per l'uso e nei documenti aggiuntivi.

Veiligheid

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- met originele onderdelen.
- voor mixen en pureren.
- voor het mixen van fruit en groente om smoothies te bereiden.
- voor het fijnmaken van ijsblokjes.
- voor het bereiden van pannenkoekendeeg en sorbets.
- voor het malen en fijn maken van kleinere hoeveelheden specerijen, granen of koffie. Specerijen zijn bijv. peper, komijn, jeneverbes, kaneel, droge anijs of, saffraan. Granen zijn bijv. tarwe, gierst, lijnzaad.
- voor het snijden van harde kaas, uien, kruiden, knoflook, fruit, groente.
- onder toezicht.
- voor verwerkingshoeveelheden en -tijden die gebruikelijk zijn in het huishouden.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving bij kamertemperatuur.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

Koppel het apparaat van de stroomvoorziening los als u:

- het apparaat niet gebruiken.
- geen toezicht op het apparaat houdt.
- het apparaat in elkaar zet.
- het apparaat uit elkaar neemt.
- het apparaat reinigt.
- draaiende onderdelen nadert.
- met een storing wordt geconfronteerd.

Dit apparaat mag door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt indien dit onder toezicht gebeurt of indien zij over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hieruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.

Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Kinderen uit de buurt van het apparaat en het aansluitsnoer houden.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit een apparaat met gescheurd of gebroken oppervlak gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 43*
- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.
- ▶ Nooit het apparaat of het netsnoer in water dompelen of in de vaatwasser plaatsen.
- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.
- ▶ Het apparaat nooit neerzetten op of in de buurt van hete oppervlakken.
- ▶ Wees voorzichtig als u hete vloeistoffen in de mixer giet, omdat er hete stoom uit kan komen.
- ▶ Maximaal 1000 ml hete of schuimende levensmiddelen erin doen.
- ▶ Wees voorzichtig bij het verwerken van hete levensmiddelen.

- ▶ Niet over het apparaat heen buigen.
- ▶ Geen hete levensmiddelen heter dan 50 °C in de To-Go-mengbeker verwerken.
- ▶ Geen hete levensmiddelen heter dan 70 °C in de mengbeker verwerken.
- ▶ Onderdelen die herkenbare barsten of andere beschadigingen vertonen of niet goed zitten, door originele reserveonderdelen vervangen.
- ▶ Het apparaat alleen in compleet gemonteerde toestand gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat zonder deksel erop gebruiken.
- ▶ Nooit in de aangebrachte mengbeker grijpen.
- ▶ Let bij het reinigen en leegmaken van de mixkom op de scherpe lemmeten.
- ▶ Nooit de lemmeten met blote handen aanraken.
- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.
- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.
- ▶ De reinigingsinstructies in acht nemen.
- ▶ Oppervlakken die met voedingsmiddelen in contact komen, voor elk gebruik reinigen.

Materiële schade voorkomen

- ▶ Het apparaat nooit onbelast laten draaien.
- ▶ Overschrijd de maximale verwerkingshoeveelheden niet.
- ▶ De mixkom nooit in de magnetron of bakoven gebruiken.
- ▶ Controleer de mixkom voorafgaand aan het gebruik op vreemde voorwerpen en verwijder eventuele vreemde voorwerpen.
- ▶ Geen voorwerpen buiten de meegeleverde stopper in de mixkom doen, bijv. mes of lepel.

Uw apparaat leren kennen

Overzicht

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

→ Fig. 1

A	Basisapparaat
B	Mixkom
C	To-Go-mengbeker met mesinzetstuk ¹
D	Universele fijnsnijder
1	Draaischakelaar
2	Kabelvak
3	EasyKlick mesinzetstuk met afdichting
4	Schaalverdeling
7	Deksel met vulopening

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

8	Maatbeker
9	Vergrendelingsindicatie voor deksel
10	Deksel met afsluitbare drinkopening
11	Afdichting
12	To-Go-mengbeker
13	To-Go-mesinzetstuk
14	Houder voor universele fijnsnijder
15	Mesinzetstuk met fijnsnij- en maalmes

Symbolen

Hier vindt u een overzicht van de symbolen op uw apparaat.

Symbol	Toelichting
	Positiemarkeringen

Draaischakelaar

Met de draaischakelaar start en stopt u de verwerking en kiest u de snelheid.

Symbol	Beschrijving
0	Apparaat uitschakelen.
min	Laagste snelheid: levensmiddelen mixen die niet al te fijnge-maakt mogen worden.
max	Hoogste snelheid: levensmiddelen mixen, pureren, emulgeren, opschuimen en fijnmaken.
pulse	Momentschakeling: hoogste snelheid, zolang de draaischa-kelaar in deze positie wordt ge-houden.

Veiligheidssystemen

Inschakelbeveiliging

De inschakelbeveiliging voorkomt dat uw apparaat ongewild wordt ingeschakeld. Wanneer de mengbeker correct is geplaatst, kan het apparaat worden ingeschakeld en bediend.

Overbelastingsbeveiliging

De overbelastingsbeveiliging voorkomt dat de motor en andere onderdelen door een te hoge belasting worden beschadigd.

Bediening

Algemene aanwijzingen

Neem de aanwijzingen in acht om het apparaat optimaal te kunnen gebruiken.

- Houd de aanbevolen hoeveelheden, instellingen, verwerkingstijden en overige aanwijzingen aan.
→ *"Toepassingsvoorbeelden", Pagina 42*
- De mengbeker en de To-Go-mengbeker in volgende volgorde vullen: vloeistoffen, zaden en noten, vers fruit en verse groente, bladgroente, diepvriesfruit en -groente, ijs.
- De ingrediënten vóór het mixen in de mengbeker in ca. 2 cm grote blokjes snijden. Voor de To-Go-mengkom of de universele fijnsnijder ca. 1 cm grote blokjes snijden.
- Gebruik de momentschakeling om ingrediënten slechts kort of in intervallen te mixen.

Apparaat plaatsen

1. Het apparaat op een stabiel, horizontaal, schoon en glad werkvlak neerzetten.
2. Het netsnoer op de benodigde lengte instellen.
 - Het snoer in het snoeropbergvak schuiven om de snoerlengte te verkorten.
 - Om het snoer weer te verlengen, het snoer uit het snoeropbergvak trekken.
3. De stekker niet in het stopcontact steken.

Mengbeker voorbereiden

Opmerkingen

- Controleer de afdichting bij het EasyKlick-mesinzetstuk. Plaats een losgetrokken afdichting weer correct terug.
- Als de afdichting beschadigd is of niet goed wordt aangebracht, kan er vloeistof vrijkomen.

→ Fig. **2** - **4**

Levensmiddelen met de mengbeker verwerken

→ Fig. **5** - **9**

Ingrediënten toevoegen

→ Fig. **10** - **13**

Stopper gebruiken

→ Fig. **14** - **15**

Mengbeker legen

→ Fig. **16** - **18**

Levensmiddelen met To-Go-mengbeker verwerken

→ Fig. 19 - 26

Levensmiddelen met de universele fijnsnijder verwerken

→ Fig. 27 - 33

Reinigingsoverzicht

Reinig direct na gebruik alle onderdelen reinigen om het vastkoeken van resten te voorkomen.

- ▶ Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol of spiritus bevatten.
- ▶ Gebruik geen scherpe, puntige of metalen voorwerpen.
- ▶ Gebruik geen schurende doeken of schurende reinigingsmiddelen.
- ▶ Het mesinzetstuk nooit met de bladen naar onderen neerleggen.

De afzonderlijke onderdelen reinigen zoals in de tabel is aangegeven.

→ Fig. 34

Reiniging voorbereiden

De gemonteerde delen vóór de reiniging losmaken.

→ Fig. 35 - 38

Toepassingsvoorbeelden

Opmerking: Bij de in de tabellen met ① gemarkeerde voorbeelden, het apparaat na 3 gebruikscycli laten afkoelen tot kamertemperatuur!

De gegevens en waarden in de tabellen in acht nemen.

Mengbeker

→ Fig. 39

Opmerking

Beperkingen voor de verwerking in de mengbeker:

- Geen ingrediënten zoals amandelen, uien, peterselie of vlees verkleinen.
- Het mixen van broodsmeerbeleg zoals pindakaas, kokosboter of chocopasta is uitsluitend mogelijk met de stop.
- De mixer kan mayonaise niet maken.
- Nooit ingrediënten zonder vloeistof mixen.
- Vaste levensmiddelen met voldoende vloeistof mengen.

- Poedervormige levensmiddelen vóór het mixen met voldoende vloeistof mengen of volledig in vloeistof oplossen. Poedervormige levensmiddelen zijn bijv. poedersuiker, cacaopoeder, geroosterde sojabonen, meel, eiwitpoeder.
- Als de ingrediënten in de mengbeker niet draaien en juist mengen, de stopper gebruiken om de ingrediënten naar onderen te drukken.

Voorbeeldrecept

Sportdrink

Ingrediënten:

- 250 g Honing (koud, 7-9 °C)
- 5 g Kaneel
- 200 g Melk (warm, 65 °C)

Bereiding:

- Doe de honing en de kaneel in de mengbeker.
- De ingrediënten 5 seconden op stand max mengen.
- De melk toevoegen.
- De ingrediënten 5 seconden op stand max mengen.

To-Go-mengbeker

→ Fig. 40

Universele fijnsnijder

→ Fig. 41

Opmerking

Beperkingen voor de verwerking in de universele fijnsnijder:

- Verwerk nooit vloeistoffen of vloeibare levensmiddelen in de universele fijnsnijder.
- Maal geen zeer droge of vaste levensmiddelen die groter zijn dan koffiebonen. Ongeschikte levensmiddelen zijn bijv. muskaatnoot en droge gember.
- Maximaal 50 g aan vaste levensmiddelen bij maximale snelheid gedurende maximaal 1 s of 1 - 5 impulsen fijnmaken, voor zover in de recepttabel niet anders is vermeld.
- Maal geen suiker.
- Geen ijsblokjes fijn maken.
- De universele fijnsnijder is niet geschikt om notenpasta te maken.
- De universele fijnsnijder is niet geschikt voor het fijnsnijden van vlees, bijv. voor bolognese.

Storingen verhelpen

Apparaat werkt niet.

Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken.

- ▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.

De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden.

- ▶ Controleer de zekering in de meterkast. Stroomvoorziening is uitgevallen.

- ▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.

Mengbeker is niet vergrendeld.

- ▶ Zet de draaischakelaar op 0.
- ▶ Plaats de mengbeker op het basisapparaat en draai deze rechtsom totdat deze vastklikt.

Apparaat bromt.

Mes is geblokkeerd of loopt zeer zwaar.

- ▶ Zet de draaischakelaar op 0.
- ▶ Verwijder de blokkering.

Het apparaat schakelt uit tijdens het gebruik.

Verwerkingshoeveelheid is te groot of verwerkingsduur was te lang.

- ▶ Zet de draaischakelaar op 0.
- ▶ Reduceer de hoeveelheid die wordt verwerkt.
- ▶ Laat het apparaat tot kamertemperatuur afkoelen.

Vloeistof komt aan het mesinzetstuk naar buiten.

Afdichting tussen mengbeker en mesinzetstuk ontbreekt.

- ▶ Plaats de afdichting aan het EasyKlick mesinzetstuk.

De in elkaar gezette to-go-mengbeker kan niet op het basisapparaat worden geplaatst.

Het to-go-mesinzetstuk is niet correct vastgedraaid en de veiligheidssluiting voorkomt dat de beker kan worden geplaatst.

- ▶ Draai het to-go-mesinzetstuk rechtsom tot aan de aanslag vast.

→ Fig. 20

De markeringen ▼ en ▲ moeten ten opzichte van elkaar zijn uitgelijnd.

Het deksel op de to-go-mengbeker lekt.

Afdichting in het deksel ontbreekt.

- ▶ Plaats de afdichting.

De in elkaar gezette universele fijnsnijder kan niet op het basisapparaat worden geplaatst.

Mesinzetstuk is niet correct vastgedraaid en de veiligheidssluiting voorkomt dat de beker kan worden geplaatst.

- ▶ Draai het mesinzetstuk rechtsom tot aan de aanslag vast.

→ Fig. 28

De markeringen ▼ en ▲ moeten ten opzichte van elkaar zijn uitgelijnd.

Afvoeren van uw oude apparaat

- ▶ Voer het apparaat milieuvriendelijk af. Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

Servicedienst

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorzieningen in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegele-

verde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website. De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

De informatie conform verordening (EU) 2023/826 vindt u online op *www.bosch-home.com* op de productpagina en de servicepagina van uw apparaat bij de gebruiksaanwijzingen en aanvullende documenten.

Sikkerhed

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

Anvend kun apparatet:

- Med originale dele.
- til mixning og purering.
- til blanding af frugt og grønt for at tilberede smoothies.
- til knusning af isterninger.
- til tilberedning af pandekagedeje og sorbeter.
- til maling og hakning af mindre mængder krydderier, korn eller kaffe. Krydderier er f.eks. peber, spidskommen, enebær, kanel, tørret anis eller safran. Korn er f.eks. hvede, hirse, hørfrø.
- til skæring af hård ost, løg, krydderurter, hvidløg, frugt og grønt
- under opsyn
- til forarbejdning mængder og -tider, som er almindelige i husholdningen.
- ved stuetemperatur i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

Afbryd apparatet fra strømforsyningen, når:

- apparatet ikke anvendes.
- apparatet ikke er under opsyn.
- apparatet samles.
- apparatet skilles ad.
- apparatet rengøres.
- der skal arbejdes i nærheden af roterende dele.
- der opstår en fejl.

Dette apparat kan bruges af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn.

Apparatet må ikke bruges af børn. Børn skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

- Brug aldrig et beskadiget apparat.

- ▶ Brug aldrig et apparat med revnet eller ødelagt overflade.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- ▶ Kontakt kundeservice. → *Side 50*
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.
- ▶ Dyp aldrig apparatet eller nettilslutningsledningen i vand, og sæt det aldrig i opvaskemaskinen.
- ▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- ▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.
- ▶ Stil aldrig apparatet på eller i nærheden af varme overflader.
- ▶ Vær forsigtig, når der fyldes varme væsker i blenderen, da der kan komme varm damp ud.
- ▶ Påfyld maksimalt 1000 ml varme eller skummende fødevarer.
- ▶ Vær forsigtig ved forarbejdning af varme fødevarer.
- ▶ Personer må ikke læne sig ind over apparatet.
- ▶ Der må ikke forarbejdes madvarer, som er varmere end 50 °C, i To-Go-blenderglasset.
- ▶ Der må ikke forarbejdes madvarer, som er varmere end 70 °C, i blenderglasset.

- ▶ Alle dele, der har sprækker eller andre skader, eller som ikke sidder rigtigt mere, skal udskiftes med originale reservedele.
- ▶ Apparatet må kun benyttes, når det er fuldstændig samlet.
- ▶ Brug aldrig apparatet uden låg.
- ▶ Stik aldrig fingrene ned i blenderglasset, når det er sat på motorheden.
- ▶ Pas på de skarpe knivklinger, når blenderbægeret rengøres og tømmes.
- ▶ Berør aldrig knivklingerne med de bare fingre.
- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.
- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.
- ▶ Følg anvisningerne om rengøring.
- ▶ Rengør overflader, som kommer i kontakt med fødevarer, før hver brug.

Forhindring af materielle skader

- ▶ Brug aldrig apparatet i tomgang.
- ▶ Overskrid ikke de maksimale forarbejdningsemængder.
- ▶ Blenderbægeret må aldrig komme i mikrobølgeovnen eller ovnen.
- ▶ Før brug skal du kontrollere blenderbægeret for fremmedlegemer og fjerne dem.
- ▶ Bortset fra den medfølgende stopper må der ikke føres genstande ind i blenderbægeret, f.eks. knive eller gafler.

Lær apparatet at kende

Oversigt

Kontrollér alle dele for transportskader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.

→ Fig. 1

A	Motorenhed
B	Blenderbæger
C	To-Go-blenderbæger med knivindsats ¹
D	Minihakker
1	Drejekontakt

2	Kabelopbevaring
3	EasyKlick knivindsats med pakning
4	Skala
7	Låg med påfyldningsåbning
8	Målebæger
9	Låsningsindikator for låg
10	Låg med lukbar drikkeåbning
11	Tætning
12	To-Go-blenderbæger
13	To-Go-knivindsats
14	Beholder til minihakker
15	Knivindsats med hakkerkniv og malekniv

Symboler

Her kan du finde en oversigt over symboler på apparatet.

Symbol	Forklaring
	Positionsmarkeringer

Drejekontakt

Med drejekontakten starter og stopper du forarbejdningen og vælger hastigheden.

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

Symbol	Beskrivelse
0	Sluk for apparatet.
min	Laveste hastighed: Blendning af madvarer, som ikke skal hakkes alt for fint.
max	Højeste hastighed: Blendning, purering, emulgering, opskumning og hakning af madvarer.
pulse	Momentfunktion: Maks. hastighed så længe drejekontakten holdes i denne position.

Sikkerhedssystemer

Indkoblingssikring

Indkoblingssikringen forhindrer, at apparatet tændes utilsigtet.

Når blenderglasset er sat korrekt på, kan apparatet startes og betjenes.

Overbelastningssikring

Overbelastningssikringen forhindrer, at motoren og andre dele bliver beskadiget som følge af en for høj belastning.

Betjening

Generelle anvisninger

Vær opmærksom på henvisningerne for at kunne benytte apparatet optimalt.

- Vær opmærksom på de anbefalede mængder, indstillinger, forarbejdningstider og andre anvisninger.
→ "Eksempler på brug", Side 49
- Fyld blenderbægeret og To-Go-blenderbægeret i følgende rækkefølge: Væsker, frø og nøder, frisk frugt og grønt, bladgrønt, frossen frugt og grønt, is.
- Skær ingredienserne i ca. 2 cm store tern, før de blendes i blenderbægeret. Skær dem i ca 1 cm store tern til To-Go-blenderbægeret eller minihakkeren.
- Anvend momentfunktionen til kun at blende ingredienser kortvarigt eller med mellemrum.

Opstilling af apparat

1. Stil apparatet på en stabil, lige, ren og glat arbejdsflade.
2. Indstil netkablet til den nødvendige længde.
 - Skub kablet ind i kabelrummet for at forkorte kabellængden.

- Træk kablet ud af kabelrummet for at forlænge kabellængden igen.

3. Sæt ikke netstikket i stikkontakten.

Forberedelse af blenderbæger

Bemærkninger

- Kontrollér pakningen på EasyKlick-knivindsatsen. Sæt pakningen rigtigt på plads, hvis den har været taget af.
- Hvis pakningen er beskadiget, eller den ikke lagt rigtigt på, kan der løbe væske ud.

→ Fig. 2 - 4

Forarbejdning af fødevarer med blenderbægeret

→ Fig. 5 - 9

Påfyldning af flere ingredienser

→ Fig. 10 - 13

Anvendelse af stopper

→ Fig. 14 - 15

Tømning af blenderglas

→ Fig. 16 - 18

Forarbejdning af fødevarer med To-Go-blenderbægeret

→ Fig. 19 - 26

Forarbejdning af fødevarer med minihakkeren

→ Fig. 27 - 33

Rengøringsoversigt

Rengør straks alle dele efter brug, så rester ikke tørrer fast.

- ▶ Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol eller sprit.
- ▶ Brug ikke skarpe, spidse eller metalliske genstande.
- ▶ Der må ikke anvendes skurrende klude eller rengøringsmidler.
- ▶ Knivindsatsen må aldrig lægges med klingerne vendende nedad.

Rengør de enkelte dele som anført i tabellen.

→ Fig. 34

Forberedelse af rengøring

Skil de samlede dele ad inden rengøring.

→ Fig. 35 - 38

Eksempler på brug

Bemærk: Ved eksempler, der er markeret med ① i tabellerne, skal apparatet køle af til stuetemperatur efter 3 anvendelsescykler!

Vær opmærksom på angivelserne og vær-dierne i tabellerne.

Blenderbæger

→ Fig. 39

Bemærk

Begrænsninger for forarbejdning i blender-bægeret:

- Ingredienser som mandler, løg, persille eller kød må ikke hakkes.
- Det er kun muligt at tilberede smørepålæg, som jordnøddesmør eller nøddepålæg ved hjælp af nedstopperen.
- Mixeren kan ikke bruges til fremstilling af mayonnaise.
- Blend aldrig ingredienser uden væske.
- Blend faste madvarer med tilstrækkelig meget væske.
- Bland madvarer i pulverform med tilstrækkelig meget væske, eller opløs dem fuldstændigt i væske. Madvarer i pulverform er f.eks. flormelis, kakaopulver, ristede sojabønner, mel, proteinpulver.
- Anvend stopperen til at trykke ingredienserne ned, hvis ingredienserne ikke drejer med og blandes ordentligt i blenderbægeret.

Opskriftseksempel

Sportsdrik

Ingredienser:

- 250 g honning (kold, 7-9 °C)
- 5 g kanel
- 200 g mælk (varm, 65 °C)

Tilberedning:

- Fyld honning og mælk i blenderen.
- Blend ingredienserne i 5 sekunder på trin max.
- Tilsæt mælken.
- Blend ingredienserne i 5 sekunder på trin max.

To-Go-blenderbæger

→ Fig. 40

Minihakker

→ Fig. 41

Bemærk

Begrænsninger for forarbejdning i minihakkeren:

- Forarbejd aldrig væsker eller meget flydende fødevarer i minihakkeren.
- Der må ikke males tørre eller meget hårde madvarer, der er større end kaffebønner. Uegnede madvarer er f.eks. muskatnødder og tørret ingefær.
- Hak maksimalt 50 g faste madvarer ved maksimal hastighed i maksimalt 1 s eller 1 - 5 impulser, såfremt der ikke er angivet andet i opskriftstabellen.
- Der må ikke males sukker.
- Hak ikke isterninger.
- Minihakkeren er ikke egnet til at fremstille nøddecreme.
- Minihakkeren er ikke egnet til finhakning af kød, f.eks. til bolognese.

Afhjælpning af fejl

Apparatet virker ikke.

Netledningens stik er ikke sat i kontakten.

► Tilslut apparatet til strømnettet.

Sikringen i sikringsskabet er udløst.

► Kontroller sikringen i sikringsskabet.

Strømforsyning er afbrudt.

► Kontroller, om rummets beslysnings eller andre apparater i rummet fungerer.

Blenderglasset er ikke låst.

► Sæt drejeknappen på 0.

► Sæt blenderbægeret på motorenheden, og drej det i retning med uret, indtil det falder i hak.

Apparatet brummer.

Kniven er blokeret eller er svært bevægelig.

► Sæt drejeknappen på 0.

► Fjern blokeringen.

Apparatet slukkes under brug.

Forarbejdningsmængden er for høj, eller forarbejdningens varighed er for lang.

► Sæt drejeknappen på 0.

► Reducer forarbejdningsmængden.

► Lad apparatet køle af til stuetemperatur.

Der løber væske ud ved knivindsatsen.

Pakning mellem blenderglas og EasyKlick knivindsats mangler.

- Sæt tætningen i på EasyKlick-knivindsatsen.

Det samlede To-Go-blenderbæger kan ikke sættes på motorenheden.

To-Go-knivindsatsen er ikke korrekt skruet på, og sikkerhedslåsen forhindrer, at den sættes på.

- Drej To-Go-knivindsatsen med uret indtil stop.

→ Fig. 20

Markering ▼ og ▲ skal være rettet mod hinanden.

Låget på To-Go-blenderbægeret er utæt.

Tætningen ved låget mangler.

- Sæt tætningen på.

Den samlede minihakker kan ikke sættes på motorenheden.

Knivindsatsen er ikke skruet korrekt fast, og sikkerhedslåsen forhindrer, at den sættes på.

- Drej knivindsatsen fast med uret indtil stop.

→ Fig. 28

Markering ▼ og ▲ skal være rettet mod hinanden.

Bortskaffelse af udtjent apparat

- Bortskaf apparatet miljørigtigt. Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Kundeservice

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter hos vores kundeservice, forhandleren eller på vores website.

Der findes kontaktdata til kundeservice via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter og garantibetingelser eller på vores website.

Oplysningerne om forordning (EU) 2023/826 findes online under www.bosch-home.com på produktsiden og servicesiden for apparatet under brugsanvisninger og andre dokumenter.

Sikkerhet

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

Apparatet må kun brukes:

- med originaldeler
- til miksing og mosing.
- til miksing av frukt og grønnsaker for å tilberede smoothier.
- til knusing av isbiter.
- til tilberedning av pannekakerøre og sorbeer.
- til maling og kverning av mindre mengder krydder, korn eller kaffe. Krydder er f.eks. pepper, spisskummen, einerbær, kanel, tørket anis eller safran. Korn er f.eks. hvete, hirse og linfrø.
- for kutting og hakking av hard ost, løk, urter, hvitløk, frukt og grønnsaker.
- under tilsyn.
- til mengder og arbeidstider som er vanlige i en normal husholdning.
- ved romtemperatur i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 2000 m over havet.

Koble apparatet fra strømforsyningen når du:

- ikke bruk apparatet.
- ikke har tilsyn med apparatet.
- monterer apparatet.
- tar apparatet fra hverandre.
- rengjør apparatet.
- kommer i nærheten av roterende deler.
- står overfor en feil.

Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og er informert om farene ved bruk av apparatet.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke foretas av barn.

Apparatet må ikke brukes av barn. Barn må holdes borte fra apparatet og strømkabelen.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 56*
- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.
- ▶ Dypp aldri apparatet eller strømkabelen i vann eller legg dem i oppvaskmaskinen.
- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.
- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.
- ▶ Apparatet må aldri plasseres på eller i nærheten av varme overflater.
- ▶ Vær forsiktig når du fyller varme væsker på blenderen, da det kan slippes ut damp.
- ▶ Fyll på maks. 1000 ml varme eller skummende matvarer.
- ▶ Vær forsiktig når du arbeider med varme matvarer.
- ▶ Bøy deg ikke over apparatet.
- ▶ Varme matvarer på over 50 °C må ikke tilberedes i to-go-miksebegeret.
- ▶ Varme matvarer på over 70 °C må ikke tilberedes i miksebegeret.

- Skift ut deler som har riss eller andre skader, eller som ikke sitter korrekt, med original-reservedeler.
- Apparatet må kun brukes i komplett montert tilstand.
- Apparatet må aldri brukes uten påsatt lokk.
- Grip aldri ned i det påsatte miksebegeret.
- Vær oppmerksom på de skarpe knivbladene når du rengjør og tømmer miksebegeret.
- Du må aldri berøre knivbladene med bare hender.
- Hold emballasjen borte fra barn.
- Barn må ikke få leke med emballasjen.
- Hold smådeler borte fra barn.
- Ikke la barn leke med smådeler.
- Følg rengjøringsanvisningene.
- Overflater som kommer i kontakt med næringsmidler skal rengjøres før hver bruk.

Unngå materielle skader

- Apparatet må aldri brukes ubelastet.
- Ikke gå over maksimal bearbeidingsmengde.
- Miksebegeret må aldri brukes i mikrobølgeovn eller stekeovn.
- Før du bruker blandebollen, må du se etter og fjerne eventuelle fremmedlegemer i den.
- Ikke før gjenstander inn i miksebegeret, bortsett fra den vedlagte støteren, f.eks. kniv eller skje.

Bli kjent med

Oversikt

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

→ Fig. 1

A	Grunnapparat
B	Miksebeger
C	To-go-miksebeger med knivnnsats ¹
D	Universalkutter
1	Dreiebryter

2	Kabeloppbevaring
3	EasyKlick-knivnnsats med pakning
4	Skala
7	Lokk med påfyllingsåpning
8	Målebeger
9	Låseindikator for lokk
10	Lokk med lukkbar drikkeåpning
11	Pakning
12	To-go-miksebeger
13	To-go-knivnnsats
14	Beholder for universalkutter
15	Knivnnsats med kutte og malekniv

Symboler

Her finner du en oversikt over apparatets symboler.

Symbol	Forklaring
	Posisjonsmarkeringer

Dreiebryter

Med dreiebryteren starter og stopper du bearbeidningen og velger hastighet.

Symbol	Beskrivelse
0	Slå av apparatet.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

Symbol	Beskrivelse
min	Laveste hastighet: Bland matvarer som ikke skal kuttes opp altfor mye.
max	Høyeste hastighet: Bland, mos, emulger, skum og kutt opp matvarene.
pulse	Momentkobling: høyeste hastighet så lenge dreiebryteren holdes i denne posisjonen.

Sikkerhetssystemer

Innkoblingssikring

Innkoblingssikringen hindrer at apparatet slås på utilsiktet.

Når miksebegeret er satt på riktig, kan apparatet slås på og betjenes.

Overbelastningssikring

Overbelastningssikringen hindrer at motoren og andre komponenter får skader på grunn av for høy belastning.

Betjening

Generell informasjon

Følg instruksjonene for å kunne bruke apparatet optimalt.

- Overhold anbefalte mengder, innstillinger, arbeidstider og andre merknader.
→ "Eksempler på bruk", Side 55
- Fyll miksebegeret og to-go-miksebegeret i følgende rekkefølge: Væsker, frø og nøtter, fersk frukt og grønnsaker, bladgrønnsaker, frossen frukt og grønnsaker, iskrem.
- Kutt ingrediensene i ca. 2 cm store terninger før miksingen i miksebegeret. Kutt ingrediensene i ca. 1 cm store terninger for to-go-miksebegeret eller universalkutteren.
- Bruk momentkoblingen for kun å mikse ingrediensene kort eller i intervaller.

Oppstilling av apparatet

1. Plasser apparatet på en stabil, flat, ren og glatt arbeidsflate.
2. Juster strømkabelen til nødvendig lengde.
 - Skyv kabelen inn i rommet for oppvikling av kabelen for å forkorte kabellengden.

- Trekk kabelen ut av rommet for oppvikling av kabelen for å forlenge kabellengden igjen.

3. Ikke sett i støpselet.

Klargjøre miksebeger

Merknader

- Kontroller pakningen på EasyKlick-kniv-innsatsen. Dersom pakningen er dratt av, må den settes inn riktig igjen.
- Dersom pakningen er skadet eller ikke er lagt skikkelig på, kan det renne ut væske.

→ Fig. 2 - 4

Tilberede matvarer med miksebegeret

→ Fig. 5 - 9

Påfylling av ingredienser

→ Fig. 10 - 13

Bruk av støteren

→ Fig. 14 - 15

Tømme miksebegeret

→ Fig. 16 - 18

Tilberede matvarer med to-go-miksebegeret

→ Fig. 19 - 26

Bearbeide matvarer med universalkutteren

→ Fig. 27 - 33

Oversikt over rengjøring

Rengjør alle deler rett etter bruk for å hindre at rester tørker inn.

- ▶ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol eller sprit.
- ▶ Ikke bruk skarpe, spisse gjenstander eller metallgjenstander.
- ▶ Ikke bruk skurekluter eller skurende rengjøringsmidler.
- ▶ Legg aldri kniv-innsatsen med bladene nedover.

Rengjør enkeltdeler som angitt i tabellen.

→ Fig. 34

Klargjøre for rengjøring

Ta fra hverandre monterte deler før rengjøring.

→ Fig. 35 - 38

Eksempler på bruk

Merk: Eksempelene som er merket med ① i tabellen, krever at apparatet avkjøles til romtemperatur etter 3 sykluser med bruk!

Overhold angivelsene og verdiene i tabellene.

Miksebeger

→ Fig. **39**

Merk

Begrensninger for tilberedning i miksebegeret:

- Ingredienser som mandler, løk, persille og kjøtt må ikke moses.
- Tilberedning av pålegg som peanøttsmør, kokossmør eller nøttepålegg er kun mulig med støteren.
- Blenderen kan ikke brukes til å lage majones.
- Miks aldri ingredienser uten væske.
- Faste matvarer må mikses med tilstrekkelig væske.
- Matvarer i pulverform må blandes med tilstrekkelig væske før miksing eller løses helt opp i væske. Matvarer i pulverform er f.eks. melis, kakaopulver, ristede soyabønner, mel og proteinpulver.
- Hvis ingrediensene i miksebegeret ikke roterer og blander seg som de skal, må du bruke støteren for å trykke ingrediensene ned.

Eksempel på oppskrift

Sportsdrikk

Ingredienser:

- 250 g Honning (kald, 7-9 °C)
- 5 g Kanel
- 200 g Melk (varm, 65 °C)

Tilberedning:

- Ha honning og kanel i mikseren.
- Miks ingrediensene for 5 sekunder på trinn max.
- Tilsett melken.
- Miks ingrediensene for 5 sekunder på trinn max.

To-go-miksebeger

→ Fig. **40**

Universalkutter

→ Fig. **41**

Merk

Begrensninger for tilberedning i universalkutteren:

- Du må aldri bearbeide væsker eller svært flytende matvarer med universalkutteren.
- Ikke kvern svært tørre eller faste varer som er større enn kaffebønner. Uegnede matvarer er f.eks. muskatnøtt og tørket ingefær.
- Kutt opp maksimalt 50 g av faste råvarer ved maksimal hastighet i maksimalt 1 s sekund eller 1 - 5 impulser, med mindre noe annet er oppgitt i oppskriften.
- Ikke mal sukker.
- Ikke knus isbiter.
- Universalkutteren er ikke egnet til tilberedning av nøttepålegg.
- Universalkutteren er ikke egnet for finkutting av kjøtt, f.eks. til bolognese.

Utbedring av feil

Apparatet virker ikke.

Støpselet på strømledningen er ikke satt i.

- ▶ Koble apparatet til strømmettet.

Sikringen i sikringsskapet har gått.

- ▶ Kontroller sikringen i sikringsskapet.

Svikt på strømforsyningen.

- ▶ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker.

Miksebegeret er ikke låst.

- ▶ Sett dreiebryteren på 0.
- ▶ Sett miksebegeret på grunnapparatet og skru det med urviseren til det går i lås.

Apparatet lager brummelyder.

Kniven er blokkert eller går tungt.

- ▶ Sett dreiebryteren på 0.
- ▶ Fjern blokkeringen.

Apparatet slås av under bruken.

Bearbeidningsmengden er for stor, eller arbeidstiden var for lang.

- ▶ Sett dreiebryteren på 0.
- ▶ Reduser mengden som tilberedes.
- ▶ La apparatet avkjøles til romtemperatur.

Det lekker ut væske fra knivnnsatsen.

Pakningen mellom miksebegeret og knivnnsatsen mangler.

- Sett inn pakningen på EasyKlick-knivnnsatsen.

Det er ikke mulig å sette et montert to-go-miksebeger på grunnapparatet.

To-go-knivnnsatsen er ikke skrudd fast riktig, og sikkerhetslåsen gjør at den ikke kan settes på.

- Vri to-go-knivnnsatsen med klokka til den sitter fast.
→ Fig. 20
Merkene ▼ og ▲ må være innrettet på hverandre.

Lokket på to-go-miksebegeret er ikke tett.

Tetningen i lokket mangler.

- Sett inn tetningen.

Det er ikke mulig å sette en montert universalkutter på grunnapparatet.

Knivnnsatsen er ikke skrudd korrekt på, og sikkerhetslåsen gjør at den ikke kan settes på.

- Vri knivnnsatsen med urviseren til den sitter fast.
→ Fig. 28
Merkene ▼ og ▲ må være innrettet på hverandre.

Avfallsbehandling av gammelt apparat

- Kast apparatet på en miljøvennlig måte. Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Kundeservice

Du finner detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land ved å skanne QR-koden i det vedlagte dokumentet om servicekontakter og garanti, hos kundeservice, forhandler eller på nettsiden vår.

Du finner kontaktinformasjonen til kundeservice ved å skanne QR-koden i det vedlagte dokumentet om servicekontakter og garanti eller på nettsiden vår.

Du finner informasjonen i henhold til forskrift (EU) 2023/826 på nettet under www.bosch-home.com på produktsiden og servicesiden til apparatet ditt, i bruksanvisningen og tilleggsdokumenter.

Säkerhet

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

Använd bara enheten för:

- med originaldelar.
- mixar och mosar
- för att mixa frukt och grönsaker till smoothies.
- för finfördelning av istärningar.
- för att tillaga pannkakssmet och sorbet,
- för malning och finfördelning av små mängder kryddor, gryn eller kaffe. Kryddor är t.ex. peppar, spiskummin, enbär, kanel, torranis och saffran. Gryn är t.ex. vete, hirs, linfrön.
- att skära hårdost, lök, kryddväxter, vitlök, frukt, grönsaker.
- under tillsyn.
- med de bearbetningsmängder och bearbetningstider som normalt förekommer i hushåll.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö vid rumstemperatur.
- upp till max. 2000°möh.

Koppla bort apparaten från elnätet när du:

- bör apparaten inte användas.
- inte har tillsyn över den.
- sätter ihop den.
- tar isär den.
- rengör den.
- kommer i närheten av roterande delar.
- råkar ut för ett fel.

Apparaten får användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap, om de står under tillsyn eller om de har instruerats om hur apparaten ska användas säkert och har förstått de risker som sammanhänger med detta.

Låt inte barn leka med enheten.

Barn får inte utföra rengöring och användarskötsel.

Låt inte barn använda apparaten. Håll barn borta från apparaten och anslutningsledningen.

- Använd aldrig skadad enhet.

- ▶ Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 62*
- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.
- ▶ Sänk aldrig ner apparaten eller nätanslutningsledningen i vatten och maskindiska dem inte.
- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.
- ▶ Ställ aldrig enheten på eller i närheten av heta ytor.
- ▶ Var försiktig när du fyller på varma vätskor i stavmixern eftersom het ånga kan strömma ut.
- ▶ Fyll på högst 1000 ml varma eller skummande matvaror.
- ▶ Var försiktig vid bearbetning av varma matvaror.
- ▶ Luta dig inte över enheten.
- ▶ Bearbeta inga heta livsmedel över 50°C i To-Go-mixerbägaren.
- ▶ Bearbeta inga heta livsmedel över 70°C i mixerbägaren.
- ▶ Byt delar som är spruckna eller skadade på annat sätt, eller som inte sitter fast korrekt, mot originalreservdelar.
- ▶ Använd bara enheten komplett hopsatt.
- ▶ Använd aldrig enheten utan påsatt lock.
- ▶ Stick aldrig ned handen i mixerbägaren när den sitter på motordelen.

- ▶ Se upp för de vassa klingorna när du rengör och tömmer mixerbägaren.
- ▶ Vidrör aldrig klingorna med bara händer.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.
- ▶ Följ rengöringsanvisningarna.
- ▶ Rengör före varje användning de ytor som kan komma i kontakt med matvaror.

Undvika sakskador

- ▶ Kör aldrig apparaten på tomgång.
- ▶ Överskrid inte de maximala bearbetningsmängderna.
- ▶ Använd aldrig mixerbägaren i mikrovågsugnen eller bakugnen.
- ▶ Kontrollera att det inte finns några främmande föremål i mixerbägaren innan den används.
- ▶ För inte in några föremål, t.ex. knivar eller skedar, i mixbägaren utöver den medföljande påmataren.

Lär känna

Översikt

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

→ Fig. 1

A	Motordel
B	Mixerbägare
C	To-Go-mixerbägare med knivinsats ¹
D	Minihackare
1	Strömvred
2	Kabelfack
3	EasyKlick-knivinsats med tätning
4	Skala
7	Lock med påfyllningshåll
8	Mätbägare
9	Lockspärrsindikering
10	Lock med stängbar dricköppning

11	Tätning
12	To-Go-mixerbägare
13	To-Go-knivinsats
14	Behållare för minihackare
15	Knivinsats med finfördelarkniv och malkniv

Symboler

Här följer en översikt över symbolerna på apparaten.

Symbol	Beskrivning
	Positionsmarkeringar

Vridreglage

Med vridreglaget startar och stoppar du bearbetningen och väljer hastigheten.

Symbol	Beskrivning
0	Stäng av apparaten.
min	Lägst hastighet: Mixning av livsmedel som inte ska finfördelas för mycket.
max	Högst hastighet: Mixning, mosning, emulgering, uppskumning och finfördelning av livsmedel.
pulse	Momentkoppling: Högst hastighet när du håller vredet i detta läge.

Säkerhetssystem

Startspärr

Startspärren förhindrar att apparaten startas oavsiktligt.

¹ Allt efter apparatens utrustning

Det går att slå på enheten och köra när mixerbägaren sitter på ordentligt.

Överlastskydd

Överlastskyddet förhindrar att motorn och andra komponenter skadas på grund av alltför hög belastning.

Användning

Allmänna anvisningar

Följ anvisningarna, så använder du apparaten optimalt.

- Observera rekommenderade mängder, inställningar, bearbetningstider och ytterligare tips.
→ "Användningsexempel", Sid. 60
- Fyll på mixerbägaren och To-Go-mixerbägaren i följande ordningsföljd: vätskor, frön och nötter, färsk frukt och grönsaker, bladgrönsaker, fryst frukt och grönsaker, is.
- Skär ingredienserna i cirka 2 cm stora bitar före mixningen i mixerbägaren. Skär ingredienserna i cirka 1 cm stora bitar för To-Go-mixerbägaren eller minihackaren.
- Använd momentkopplingen för att mixa ingredienser kortvarigt eller med mellanrum.

Uppställning av apparaten

1. Ställ apparaten på en stabil, vågrät, ren och slät arbetsyta.
2. Ställ in nätkabeln till den längd som behövs.
 - Om du vill förkorta kabellängden skjut du in kabeln i kabelfacket.
 - Om du vill förlänga kabellängden igen drar du ut kabeln ur kabelfacket.
3. Sätt inte in nästieckkontakten.

Förbereda mixerbägaren

Noteringar

- Kontrollera tätningen på EasyKlick-knivinsatsen. Sätt i avdragen tätning rätt igen.
- Om tätningen är skadad eller inte lagts på rätt, så kan vätska rinna ut.

→ Fig. **2** - **4**

Mixa livsmedel med mixerbägaren

→ Fig. **5** - **9**

Påfyllning av ingredienser

→ Fig. **10** - **13**

Användning av påmataren

→ Fig. **14** - **15**

Tömma mixerbägaren

→ Fig. **16** - **18**

Mixa livsmedel med To-Go-mixbägaren

→ Fig. **19** - **26**

Hacka livsmedel med minihackaren

→ Fig. **27** - **33**

Rengöringsöversikt

Rengör alla delar direkt efter användningen så att inga rester torkar in.

- ▶ Använd inga alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga vassa, spetsiga eller metalliska föremål.
- ▶ Använd inga trasor eller rengöringsmedel som kan repa apparaten.
- ▶ Lägg aldrig ned knivinsatsen med bladen nedåt.

Rengör de olika delarna enligt anvisningarna i tabellen.

→ Fig. **34**

Förbereda rengöringen

Ta isär de hopmonterade delarna före rengöringen.

→ Fig. **35** - **38**

Användningsexempel

Notering: Exempel markerade med ① i tabellerna kräver att du låter apparaten svalna till rumstemperatur efter 3 användningscykler!

Observera uppgifterna och värdena i tabellerna.

Mixerbägare

→ Fig. **39**

Notering

Begränsningar för mixerbearbetning:

- Finfördela inte ingredienser som mandlar, lök, persilja och kött.
- Det går inte att mixa pålägg som jordnöts-, kokosnötsmör eller nötkräm utan påtryckare.

- Mixern kan inte göra majonäs.
- Mixa aldrig ingredienser utan vätska.
- Blanda fasta livsmedel med rätt mängd vätska.
- Blanda pulverlivsmedel med rätt mängd vätska före mixning eller lös upp helt i vätska. Pulverlivsmedel är t.ex. strösocker, kakaopulver, rostade sojaböner, mjöl, proteinpulver.
- Om det inte går att vrida runt ingredienserna i mixbägaren och blanda dem rätt kan du använda påmataren för att trycka ned ingredienserna.

Receptexempel

Sportdryck

Ingredienser:

- 250 g Honung (kall, 7-9 °C)
- 5 g Kanel
- 200 g Mjöl (varm, 65 °C)

Tillagning:

- Tillsätt honung och kanel i mixern.
- Mixa ingredienserna 5 sekunder på läge max.
- Tillsätt mjölk.
- Mixa ingredienserna 5 sekunder på läge max.

To-Go-mixerbägare

→ Fig. 40

Minihackare

→ Fig. 41

Notering

Begränsningar för bearbetning i minihackaren:

- Bearbeta aldrig vätskor eller mycket rinniga livsmedel med minihackaren.
- Mal inte väldigt torra eller hårda livsmedel som är större än kaffeböner. Olämpliga livsmedel är t.ex. muskotnöt och torkad ingefära.
- Finfördela max. 50 g fasta livsmedel på max. hastighet i max. 1 s eller 1 - 5 impulser om inte recepttabellen anger något annat.
- Mal inte socker.
- Krossa inte isbitar.
- Du kan inte använda minihackaren för att göra nötkräm.
- Minihackaren är inte avsedd för finfördelning av kött, t.ex. för köttfärsås.

Avhjälpling av fel

Apparaten fungerar inte.

Kontakten sitter inte i.

- ▶ Anslut apparaten till elnätet.
- Säkringen har gått i proppskåpet.
- ▶ Kontrollera säkringen i säkringsboxen.
- Strömförsörjningen har fallit bort.
- ▶ Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar.

Mixerbägaren är inte spärrad.

- ▶ Vrid vredet till 0.
- ▶ Sätt mixerbägaren på motordelen och vrid medurs tills den snäpper fast.

Enheten brummar.

Kniven är blockerad eller trög.

- ▶ Vrid vredet till 0.
- ▶ Ta bort blockeringen.

Enheten slår av vid användning.

För stor bearbetningsmängd eller för lång bearbetningstid.

- ▶ Vrid vredet till 0.
- ▶ Minska bearbetningsmängden.
- ▶ Låt apparaten svalna till rumstemperatur.

Det tränger ut vätska vid knivinsatsen.

Tätningen mellan mixerbägare och knivinsats saknas.

- ▶ Sätt in tätningen på EasyKlick-knivinsatsen.

Det går inte att sätta på den hopmonterade To-Go-mixerbägaren på motordelen.

To-Go-knivinsatsen är inte korrekt fastskruvad och säkerhetsspärren förhindrar att den sätts på.

- ▶ Vrid To-Go-knivinsatsen medurs till stopp.

→ Fig. 20

Markeringarna ▼ och ▲ måste linjera med varandra.

Locket på To-Go-mixerbägaren är inte tätt.

Locktätningen saknas.

- ▶ Sätt i tätningen.

Det går inte att sätta på den hopmonterade minihackaren på motordelen.

Knivinsatsen är inte korrekt fastskruvad och säkerhetsspärren förhindrar att den sätts på.

- Vrid knivinsatsen medurs tills det tar stopp.
→ Fig. 28
Markeringarna ▼ och ▲ måste linjera med varandra.

Omhändertagande av begagnade apparater

- Omhänderta enheten miljövänligt.
Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med den europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller

elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Kundtjänst

Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt. Service kontaktinfo hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt.

Information enligt förordning (EU) 2023/826 hittar du online under www.bosch-home.com på enhetens produkt- och servicesida bland bruksanvisningar och övrig dokumentation.

Turvallisuus

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

Käytä laitetta vain:

- valmistajan alkuperäisten osien kanssa.
- sekoittamiseen ja soseuttamiseen.
- hedelmien, marjojen ja vihannesten tehosekoittamiseen smoothien valmistusta varten.
- jääpalojen murskaamiseen.
- lettutaikinan ja sorbettien valmistamiseen.
- pienten mauste-, vilja- tai kahvimäärien jauhamiseen ja hienontamiseen. Mausteita ovat esimerkiksi pippuri, kumina, katajanmarja, kaneli, kokonainen anis tai sahrami. Viljaa ovat esimerkiksi vehnä, hirssi, pellava.
- kovan juuston, sipulien, yrttien, valkosipulin, hedelmien ja marjojen sekä kasvien pilkkomiseen.
- valvonnan alaisena.
- kotitalouksissa tavallisten määrien käsittelyyn ja keskeytyksettä ainoastaan ohjeissa ilmoitetun ajan.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa huonelämpötilassa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

Katkaise laitteen virransyöttö, kun:

- Älä käytä laitetta.
- et valvo laitetta.
- kokoat laitetta.
- irrotat laitteen osia.
- puhdistat laitetta.
- lähestyt pyöriviä osia.
- havaitset virheen.

Fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä valmiuksiltaan rajoitteiset taikka kokemattomat ja/tai taitamattomat henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on perehdyttänyt heidät laitteen turvalliseen käyttöön ja käytöstä aiheutuviin vaaroihin.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä.

Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä lapset poissa laitteen ja liitäntäjohtodon lähettäviltä.

- ▶ Älä käytä viallista laitetta.
- ▶ Jos laitteen pinta on haljennut tai murtunut, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää.
- ▶ Älä vedä verkkojohtosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohtodon pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohtodon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 68*
- ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- ▶ Laitetta tai verkkojohtoa ei saa upottaa veteen eikä pestä astianpesukoneessa.
- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- ▶ Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.
- ▶ Älä koskaan aseta laitetta kuumien pintojen päälle tai läheisyyteen.
- ▶ Ole varovainen, kun lisää kuumia nesteitä tehosekoittimeen, sillä laitteesta saattaa tulla kuumaa höyryä.
- ▶ Täytä laitteeseen enintään 1000 ml kuumaa tai kuohuvaa elintarviketta.
- ▶ Ole varovainen, kun käsittelet kuumia elintarvikkeita.
- ▶ Älä kumarru laitteen yläpuolelle.
- ▶ Älä käsittele kuumia elintarvikkeita, yli 50 °C, To-Go-sekoituspullossa.

- ▶ Älä käsittele kuumia elintarvikkeita, yli 70 °C, sekoituskannussa.
- ▶ Osat, joissa on halkeamia tai muita vaurioita tai jotka eivät ole kunnolla kohdallaan, on vaihdettava valmistajan alkuperäisiin varaosiin.
- ▶ Käytä laitetta vain, kun sen kaikki osat ovat paikoilleen kiinnitettyinä.
- ▶ Älä käytä laitetta koskaan ilman kantta.
- ▶ Älä laita sormia paikalleen kiinnitettyyn sekoituskannuun.
- ▶ Kun puhdistat ja tyhjennät sekoituskulhon, varo teräviä teriä.
- ▶ Älä milloinkaan koske teriin paljain käsin.
- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.
- ▶ Noudata puhdistusohjeita.
- ▶ Puhdista aina ennen käyttöä kaikki pinnat, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.

Esinevahinkojen välttäminen

- ▶ Älä koskaan käytä laitetta tyhjäkäynnillä.
- ▶ Älä ylitä enimmäiskäsittelymääriä.
- ▶ Älä koskaan käytä sekoituskulhoa mikroaaltouunissa tai leivinuunissa.
- ▶ Tarkista ennen käyttöä, ettei sekoituskulhossa ole vierasesineitä, ja poista mahdolliset vierasesineet.
- ▶ Älä työnnä sekoituskulhoon mukana toimitettua syöttöpaininta lukuun ottamatta muita esineitä, kuten veistä tai lusikkaa.

Tutustuminen

Yleiskatsaus

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

→ Kuva **1**

- | | |
|----------|---|
| A | Peruslaite |
| B | Sekoituskulho |
| C | To-Go-sekoituspullo ja teräosa ¹ |

D	Minileikkuri
1	Kierrettävä valitsin
2	Johdon säilytystila
3	EasyKlick-teräosa ja tiiviste
4	Asteikko
7	Kansi ja täyttöaukko
8	Mitta-astia
9	Kannen lukitusnäyttö
10	Suljettavalla juoma-aukolla varustettu kansi
11	Tiiviste
12	To-Go-sekoituspullo
13	To-Go-teräosa
14	Minileikkurin kulho
15	Teräosa, jossa leikkuri- ja jauhinterä

Symbolit

Tästä löydät yleiskuvan laitteen symboleista.

Symboli	Selitys
	Kohdistusmerkinnät

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

Kierrettävä valitsin

Kierrettävällä valitsimella aloitetaan ja lopetetaan aineiden käsittely sekä valitaan nopeus.

Symboli	Kuvaus
0	Kytke laite pois päältä.
min	Pienin nopeus: sellaisten elintarvikkeiden sekoittaminen, joita ei tarvitse hienontaa kovin pieneksi.
max	Suurin nopeus: elintarvikkeiden sekoittaminen, soseuttaminen, emulgointi, vaahdottaminen ja hienontaminen.
pulse	Pitoasento: suurin nopeus niin kauan kuin kiertovalitsinta pidetään tässä asennossa.

Turvajärjestelmät

Turvalukko

Turvalukko estää laitteen tahattoman päällekytkemisen. Kun sekoituskannu on asetettu oikein paikalleen ja kansi on lukittu, laite voidaan kytkeä päälle ja sitä voidaan käyttää.

Ylikuormitussuoja

Ylikuormitussuoja estää moottorin ja muiden osien vioittumisen liian suuren kuormituksen seurauksena.

Käyttö

Yleisiä ohjeita

Noudata ohjeita voidaksesi käyttää laitetta parhaalla mahdollisella tavalla.

- Noudata suositeltuja määriä, asetuksia, käsittelyaikoja ja muita ohjeita.
→ *"Käyttöesimerkkejä", Sivu 67*
- Täytä sekoituskannu ja To-Go-sekoituspullo seuraavassa järjestyksessä: nesteet, siemenet ja pähkinät, tuoreet hedelmät ja vihannekset, lehtivihannekset, pakastetut hedelmät ja vihannekset, jää.
- Leikkaa ainekset noin 2 cm:n kokoisiksi kuutioiksi ennen kuin sekoitat ne sekoituskannussa. To-Go-sekoituspulloa tai minileikkuria varten leikkaa ne noin 1 cm:n kuutioiksi.

- Käytä pitoasentoa sekoittaaksesi aineksia vain hetken kerrallaan tai jaksottain.

Laitteen sijoittaminen

- Aseta laite tukevalle, tasaiselle ja puhtaalle työtasolle.
- Säädä verkkojohto tarvittavaan pituuteen.
 - Voit lyhentää johtoa työntämällä sitä säilytyslokeroon.
 - Jos haluat jatkaa johdon pituutta uudelleen, vedä johtoa ulos säilytyslokerosta.
- Älä liitä pistoketta pistorasiaan.

Sekoituskannun esivalmistelu

Huomautukset

- Tarkasta EasyKlick-teräosan tiiviste. Aseta irronnut tiiviste oikein paikalleen.
- Jos tiiviste vioittuu tai ei ole oikein paikallaan, nestettä voi vuotaa ulos.

→ Kuva **2** - **4**

Elintarvikkeiden käsittely sekoituskannussa

→ Kuva **5** - **9**

Aineiden lisääminen

→ Kuva **10** - **13**

Syöttöpainimen käyttö

→ Kuva **14** - **15**

Sekoituskannun tyhjentäminen

→ Kuva **16** - **18**

Elintarvikkeiden käsittely To-Go-sekoituspullolla

→ Kuva **19** - **26**

Elintarvikkeiden käsittely minileikkurilla

→ Kuva **27** - **33**

Puhdistusohjeet

Puhdista kaikki osat käytön jälkeen, jotta elintarvikkeiden jäänteet eivät kuivu niihin kiinni.

- Älä käytä alkoholi- tai spriipitoista puhdistusainetta.
- Älä käytä teräväreunaisia tai -kärkisiä tai metalliesineitä.
- Älä käytä hankaavia liinoja tai puhdistusaineita.

- ▶ Älä laske teräosaa pöydälle niin, että terät ovat alaspäin.

Puhdista yksittäiset osat taulukon ohjeiden mukaan.

→ Kuva **34**

Puhdistuksen valmistelu

Irrota kootut osat toisistaan ennen puhdistusta.

→ Kuva **35** - **38**

Käyttöesimerkkejä

Huomautus: Taulukoihin tunnuksella ① merkittyjen esimerkkien osalta anna laitteen jäähtyä huoneenlämpötilaan 3 käyttöjakson jälkeen!

Noudata taulukoissa annettuja tietoja ja arvoja.

Kulho

→ Kuva **39**

Huomautus

Rajoitukset käsittelylle sekoituskannussa:

- Älä hienonna aineksia kuten manteleita, sipuleita, persiljaa tai lihaa.
- Levitteiden kuten maapähkinävoin, kookospähkinävoin tai pähkinälevitteiden sekoittaminen on mahdollista vain syöttöpainimen avulla.
- Tehosekoittimella ei voi valmistaa majoneesia.
- Sekoita ainekset ilman nestettä.
- Sekoita kiinteät elintarvikkeet riittävään nestemäärään.
- Sekoita jauhemuotoiset elintarvikkeet ennen tehosekoittimeen laittamista riittävään nestemäärään tai liuota ne kokonaan nesteeseen. Jauhemaisia elintarvikkeita ovat esim. tomusokeri, kaakaojauhe, paahdetut soijapavut, jauhot, valkuaisjauhe.
- Jos sekoituskulhossa olevat ainekset eivät pyöri ja sekoitu kunnolla, työnnä ainekset alas syöttöpainimella.

Reseptiesimerkki

Urheilujuoma

Ainekset:

- 250 g Hunajaa (kylmä, 7-9 °C)
- 5 g Kanelia
- 200 g Maitoa (lämmintä, 65 °C)

Valmistus:

- Laita hunaja ja kaneli sekoittimeen.

- Sekoita aineksia 5 sekuntia teholla max.
- Lisää maito.
- Sekoita aineksia 5 sekuntia teholla max.

To-Go-sekoituspullo

→ Kuva **40**

Minileikkuri

→ Kuva **41**

Huomautus

Rajoitukset käsittelylle minileikkurissa:

- Älä koskaan käsittele nesteitä tai hyvin nestemäisiä elintarvikkeita minileikkurilla.
- Älä jauha hyvin kuivia tai kiinteitä elintarvikkeita, jotka ovat kahvinpajuja kookkaampia. Tarkoitukseen sopimattomia elintarvikkeita ovat esimerkiksi muskottipähkinät ja kuiva inkivääri.
- Leikkaa enintään 50 g kiinteitä elintarvikkeita maksiminopeudella enintään 1 s tai 1 - 5 impulssin verran, mikäli reseptitaulukossa ei ole muuta ilmoitettu.
- Älä jauha sokeria.
- Älä hienonna jääpaloja.
- Minileikkuri ei sovellu pähkinäsoseen valmistamiseen.
- Minileikkuri ei sovellu lihan hienontamiseen esim. bolognesekastiketta varten.

Toimintahäiriöiden korjaaminen

Laite ei toimi.

Verkkojohdon pistoke ei ole liitetty.

- ▶ Liitä laite sähköverkkoon.

Sulake on luennut sulakerasiassa.

- ▶ Tarkasta sulakerasiassa oleva sulake.

Virransaanti on katkennut.

- ▶ Tarkista, toimivatko huoneen valot tai muut huoneessa olevat laitteet.

Sekoituskannu ei ole lukittu.

- ▶ Käännä kiertovalitsin asentoon 0.
- ▶ Aseta sekoituskannu peruslaitteen päälle ja käännä myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikalleen.

Laite hurisee.

Terä on jumittunut tai raskasliikkeinen.

- ▶ Käännä kiertovalitsin asentoon 0.

fi Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

- Avaa jumiutunut kohta.

Laitte kytkeytyy käytön aikana pois päältä.

Käsiteltävä määrä on liian suuri tai käsittelyaika liian pitkä.

- Käännä kiertovalitsin asentoon 0.
- Pienennä käsiteltävien aineiden määrää.
- Anna laitteen jäähtyä huoneenlämpöiseksi.

Nestettä valuu teräosasta.

Sekoituskannun ja teräosan välinen tiiviste puuttuu.

- Aseta tiiviste EasyKlick-teräosaan.

Koottua To-Go-sekoituspulloa ei voi kiinnittää peruslaitteeseen.

To-Go-teräosaa ei ole kiinnitetty oikein ja turvalukitus estää kiinnittämisen.

- Käännä To-Go-teräosaa myötäpäivään vasteeseen asti.
→ **Kuva 20**
Merkintöjen ▼ ja ▲ on oltava kohdakkain.

To-Go-sekoituspullon kansi vuotaa.

Kannesta puuttuu tiiviste.

- Aseta tiiviste paikalleen.

Koottua minileikkuria ei voi kiinnittää peruslaitteeseen.

Teräosaa ei ole kiinnitetty oikein ja turvalukitus estää kiinnittämisen.

- Kierrä teräosa myötäpäivään kiinni vasteeseen asti.
→ **Kuva 28**
Merkintöjen ▼ ja ▲ on oltava kohdakkain.

Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

- Hävitä laite ympäristöystävällisesti. Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Huoltopalvelu

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, huoltopalvelustamme, kauppiaalta tai verkkosivultamme.

Huoltopalvelun yhteystiedot saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, tai verkkosivultamme.

Asetuksen (EU) 2023/826 mukaiset tiedot löytyvät verkosta osoitteesta www.bosch-home.com laitteesi tuotesivulta ja huoltosivulta käyttöohjeen ja lisädokumenttien kohdasta.

Seguridad

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

Utilizar el aparato únicamente:

- con piezas originales.
- para mezclar y hacer purés.
- para preparar smoothies de fruta y verdura.
- Para picar cubitos de hielo.
- para preparar masas de crepe y sorbetes.
- para moler y triturar pequeñas cantidades de especias, cereales o café. Se consideran especias, p. ej., la pimienta, el comino, las bayas de enebro, la canela, el anís seco o el azafrán. Se consideran cereales, p. ej., el trigo, el mijo o el lino.
- para cortar queso curado, cebollas, hierbas aromáticas, ajo, fruta y verdura.
- bajo la supervisión de una persona.
- para cantidades y tiempos de funcionamiento habituales de uso doméstico.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico a temperatura ambiente.
- hasta una altura de 2000 m sobre el nivel del mar.

Desconectar el aparato de la fuente de alimentación cuando:

- No utilizar el aparato.
- no se esté vigilando el aparato.
- se esté montando el aparato.
- se esté desmontando el aparato.
- se esté limpiando el aparato.
- se aproximen elementos rotativos.
- se encuentre un error.

Este aparato los pueden manejar personas con facultades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o bien con falta de experiencia y/o de conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o han sido instruidas acerca del uso seguro del aparato y han comprendido los peligros resultantes de ello.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no deberán ser efectuados por niños.

El aparato no deberá ser usado por niños. Mantenga a los niños alejados del aparato y del cable de conexión.

- ▶ No ponga nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- ▶ No hacer funcionar nunca un aparato con una superficie agrietada o rota.
- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico.
- ▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica. → *Página 75*
- ▶ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.
- ▶ No sumergir nunca en agua el aparato o el cable de conexión de red ni introducirlos en el lavavajillas.
- ▶ Utilizar el aparato solo en espacios interiores.
- ▶ No exponer el aparato a altas temperaturas y humedad.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.
- ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
- ▶ Evite siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
- ▶ No doble, aplaste ni modifique nunca el cable de conexión de red.
- ▶ No colocar nunca el aparato sobre o cerca de superficies calientes.

- ▶ Tener cuidado al introducir líquidos calientes en la batidora, ya que podría salir vapor caliente.
- ▶ Llenar como máximo 1000 ml de alimentos calientes o espumosos.
- ▶ Tener precaución al elaborar alimentos calientes.
- ▶ No inclinarse sobre el aparato.
- ▶ No procesar alimentos calientes por encima de 50 ° C en el vaso de la batidora To Go.
- ▶ No procesar alimentos calientes por encima de 70 ° C en el vaso de la batidora.
- ▶ Piezas que presenten grietas u otros daños, o bien que no asienten correctamente, deben cambiarse por piezas de repuesto originales.
- ▶ Utilizar el aparato solo completamente ensamblado.
- ▶ No utilizar el aparato sin colocar la tapa.
- ▶ No introducir nunca las manos en la jarra batidora estando esta en el aparato.
- ▶ Tener cuidado con la hojas cortantes al limpiar o vaciar el vaso de la batidora.
- ▶ No tocar nunca las hojas de las cuchillas con las manos.
- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.
- ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.
- ▶ Respetar las indicaciones de limpieza.
- ▶ Antes de cada uso, limpiar las superficies que entren en contacto con alimentos.

Evitar daños materiales

- ▶ No poner nunca en marcha el aparato en vacío.
- ▶ No exceda las cantidades máximas de batido.
- ▶ No utilizar nunca el vaso de la batidora en el microondas ni en el horno.
- ▶ Antes del uso, compruebe si hay cuerpos extraños en el vaso de la batidora y, en caso afirmativo, elimínelos.
- ▶ No introducir objetos en el vaso de la batidora, a excepción del empujador suministrado, p. ej. un cuchillo o una cuchara.

Familiarizándose con el aparato

Vista general

Al desembalar el aparato, comprobar que estén todas las piezas y que no presenten daños ocasionados durante el transporte.
→ Fig. 1

A	Base motriz
B	Vaso de la batidora
C	Batidora de vaso To Go con cuchilla ¹

¹ Según el equipamiento del aparato

D	Accesorio picador universal
1	Mando giratorio
2	Recogida del cable
3	Cuchilla EasyKlick con junta
4	Escala
7	Tapa con boca de llenado
8	Vaso medidor
9	Panel indicador del cierre de la tapa
10	Tapa con abertura para beber con cierre
11	Junta
12	Vaso de la batidora To Go
13	Cuchilla To Go
14	Recipiente para el accesorio picador universal
15	Accesorio de cuchilla para picar y moler

Símbolos

Aquí encontrará un resumen de los símbolos que aparecen en el aparato.

Símbolo	Explicación
	Marcas de posición

Mando giratorio

Con el mando giratorio se inicia y detiene el proceso, y se selecciona la velocidad.

Símbolo	Descripción
0	Desconectar el aparato.
min	Velocidad mínima: Batir los alimentos que no tengan que triturarse mucho.
max	Velocidad máxima: Batir los alimentos, hacer puré, emulsionar, hacer espuma y triturar.
pulse	Modo rápido: funcionamiento a máxima velocidad mientras el mando giratorio se mantiene en esta posición.

Sistemas de seguridad

Dispositivo de seguridad de conexión

El seguro de conexión evita que su aparato se conecte involuntariamente.

Si el vaso de la batidora está colocado, el aparato puede conectarse y manejarse.

Seguro contra sobrecarga

El seguro contra sobrecarga evita que el motor y otros componentes se dañen debido a una carga demasiado elevada.

Manejo

Advertencias de carácter general

Tener en cuenta las indicaciones para poder utilizar su aparato de forma óptima.

- Tenga en cuenta las cantidades, los ajustes y los tiempos de elaboración recomendados, así como cualquier otro consejo adicional.
→ *"Ejemplos prácticos", Página 73*
- Llenar el vaso de la batidora y el vaso de la batidora To Go en el siguiente orden: líquidos, semillas y frutos secos, frutas y verduras frescas, verdura de hoja, frutas y verduras congeladas, hielo.
- Antes de mezclar los ingredientes en el vaso de la batidora, cortarlos en dados de aprox. 2 cm. Si se utiliza el vaso de la batidora To Go o el accesorio picador universal, cortarlos en dados de aprox. 1 cm.
- Utilice la conmutación de par para mezclar los ingredientes solo brevemente o en intervalos.

Colocar el aparato

1. Colocar el aparato sobre una superficie de trabajo estable, plana, limpia y lisa.
2. Ajustar el cable de alimentación a la longitud necesaria.
 - Para reducir la longitud del cable de conexión, introducir el cable en el compartimento para el cable.
 - Para volver a alargar la longitud del cable, extraer el cable del compartimento para el cable.
3. No introducir el enchufe en la toma de corriente.

Preparar el vaso de la batidora

Notas

- Comprobar la junta de la cuchilla EasyKlick. Una vez retirada la junta, volver a colocar otra correctamente.
- Si la junta estuviera defectuosa o no se hubiera colocado correctamente, pueden producirse fugas de líquido durante el trabajo.

→ Fig. **2** - **4**

Procesar alimentos con el vaso de la batidora

→ Fig. **5** - **9**

Agregar o reponer ingredientes

→ Fig. **10** - **13**

Uso del empujador

→ Fig. **14** - **15**

Vaciar el vaso de la batidora

→ Fig. **16** - **18**

Procesar los alimentos con la batidora de vaso To Go

→ Fig. **19** - **26**

Procesar alimentos con el accesorio picador universal

→ Fig. **27** - **33**

Vista general de la limpieza

Limpiar todas las piezas directamente después de utilizarlas para evitar que los restos se sequen en la superficie.

- ▶ No utilizar productos de limpieza que contengan alcohol.
- ▶ No utilizar objetos afilados, en punta o metálicos.
- ▶ No utilizar paños ni productos de limpieza abrasivos.
- ▶ No depositar nunca la cuchilla con las hojas hacia abajo.

Limpiar todas las piezas como se indica en la tabla.

→ Fig. **34**

Preparativos para la limpieza

Desmontar las piezas montadas antes de la limpieza.

→ Fig. **35** - **38**

Ejemplos prácticos

Nota: En los ejemplos marcados en las tablas con ①, deje enfriar el aparato a temperatura ambiente después de tres ciclos de funcionamiento.

Tenga en cuenta las indicaciones y los valores de las tablas.

Vaso de la batidora

→ Fig. **39**

Nota

Limitaciones de cara a la elaboración en el vaso de la batidora:

- no picar ingredientes como almendras, cebollas, perejil y carne.
- Mezclar alimentos untables (como mantequilla de cacahuete, manteca de cacao o crema de avellanas) solo es posible con el empujador.
- La batidora no puede preparar mayonesa.
- No mezclar nunca ingredientes sin líquido.
- Mezclar los alimentos sólidos con suficiente líquido.
- Mezclar los alimentos en polvo con suficiente líquido antes de mezclarlos o disolverlos del todo en líquido. Por alimentos en polvo se entienden azúcar glas, cacao en polvo, habas de soja tostadas, harina o proteína en polvo, entre otros.
- Si dentro del vaso de la batidora los ingredientes no giran y no se mezclan bien, utilizar el empujador para empujarlos hacia abajo.

Receta de ejemplo

Bebida deportiva

Ingredientes:

- 250 g de miel (fría, 7-9 °C)
- 5 g de canela
- 200 g de leche (caliente, 65 °C)

Preparación:

- Introducir la miel y la canela en la batidora.
- Batir los ingredientes 5 segundos en el nivel de potencia max.
- Añadir la leche.
- Batir los ingredientes 5 segundos en el nivel de potencia max.

Vaso de la batidora To Go

→ Fig. **40**

Accesorio picador universal

→ Fig. **41**

Nota

Limitaciones de cara a la elaboración en el accesorio picador universal:

- No procesar líquidos ni alimentos muy líquidos en el accesorio picador universal.
- No moler alimentos muy secos o sólidos con un tamaño superior al de los granos

es Solucionar pequeñas averías

de café. Algunos alimentos no apropiados son, por ejemplo, la nuez moscada y el jengibre seco.

- Trocear como máximo 50 g de alimentos sólidos a la velocidad máxima durante 1 s o 1 - 5 impulsos, salvo que se indique lo contrario en la tabla de recetas.
- No moler azúcar.
- No picar cubitos de hielo.
- El accesorio picador universal no es adecuado para preparar crema de avellanas.
- El accesorio picador universal no es adecuado para picar finamente carne, por ejemplo, boloñesa.

Solucionar pequeñas averías

El aparato no funciona.

El enchufe del cable de conexión de red no está conectado.

- Conectar el aparato a la red eléctrica.

El fusible de la caja de fusibles ha saltado.

- Comprobar el fusible de la caja de fusibles.

El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido.

- Comprobar que la iluminación del compartimento u otros aparatos funciona en la habitación.

El vaso de la batidora no está bloqueado.

- Colocar el mando giratorio en la posición 0.
- Colocar el vaso de la batidora sobre la base motriz y girarlo en sentido horario hasta que quede encajado.

Aparato emite un zumbido.

La cuchilla está bloqueado o se mueve con dificultad.

- Colocar el mando giratorio en la posición 0.
- Retirar el elemento de bloqueo.

El aparato se desconecta durante la marcha.

La cantidad de alimentos para la el procesamiento es excesiva o el tiempo de procesamiento muy largo.

- Colocar el mando giratorio en la posición 0.

- Reducir la cantidad de alimentos.
- Dejar enfriar el aparato a temperatura ambiente.

Hay una fuga de líquido de la cuchilla.

Falta la junta entre el vaso de la batidora y la cuchilla.

- Colocar la junta de la cuchilla EasyKlick.

El vaso de la batidora To Go montado no puede colocarse sobre la base motriz.

El vaso de la batidora To Go no está correctamente enroscado y el cierre de seguridad impide su colocación.

- Girar la cuchilla To Go en sentido horario hasta el tope.

→ Fig. 20

Las marcas ▼ y ▲ deben estar alineadas una sobre otra.

La tapa del vaso de la batidora To Go presenta fugas.

Falta la junta de la tapa.

- Colocar la junta.

El accesorio picador universal montado no puede colocarse sobre la base motriz.

La cuchilla no está bien enroscada y el cierre de seguridad no deja montarla.

- Gire la cuchilla en sentido horario hasta el tope.

→ Fig. 28

Las marcas ▼ y ▲ deben estar alineadas una sobre otra.

Eliminación del aparato usado

- Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.

Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Servicio de Asistencia Técnica

Para obtener información detallada sobre el periodo de garantía y las condiciones de garantía en su país, utilizar el código QR del documento adjunto sobre contactos de

servicio y condiciones de garantía, contactar con nuestro servicio al cliente, con su distribuidor o visitar nuestra página web. En el documento adjunto sobre contactos de servicio y condiciones de garantía o en nuestra página web figuran los datos de contacto del servicio al cliente mediante el código QR.

La información conforme a los reglamentos (EU) 2023/826 se puede encontrar online en www.bosch-home.com en las secciones referentes al producto y servicio al cliente, en el área de manuales y documentos.

Segurança

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

Utilize o aparelho apenas:

- com peças originais.
- para misturar e fazer purés.
- para misturar frutas e legumes, para preparar smoothies.
- para triturar cubos de gelo.
- para preparar massas para crepes e sorvetes.
- para moer e triturar pequenas quantidades de especiarias, cereais ou café. Especiarias são, p. ex., pimenta, cominho, zimbros, canela, anis seco ou açafraão. Cereais são, p. ex., trigo, milho-miúdo, linhaça.
- para cortar queijo duro, cebolas, ervas aromáticas, alhos, fruta, legumes.
- sob supervisão.
- para as quantidades e frequências normais num lar.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos à temperatura ambiente.
- a uma altitude até 2000 m acima do nível do mar.

Desligue o aparelho da corrente quando:

- não utilizar o aparelho.
- não vigiar o aparelho.
- montar o aparelho.
- desmontar o aparelho.
- limpar o aparelho.
- se aproximar de peças em rotação.
- for confrontado com um erro.

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, desde que supervisionadas ou informadas sobre como trabalhar com o aparelho de forma segura e instruídas sobre os perigos inerentes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças.

O aparelho não pode ser utilizado por crianças. Manter as crianças afastadas do aparelho e da ficha de ligação.

- ▶ Nunca operar um aparelho danificado.
- ▶ Nunca operar um aparelho com a superfície fissurada ou quebrada.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.
- ▶ Contactar a Assistência Técnica. → *Página 81*
- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.
- ▶ Nunca mergulhar o aparelho ou o cabo elétrico em água e nunca o lavar na máquina de lavar loiça.
- ▶ Utilize o aparelho apenas em espaços fechados.
- ▶ Nunca exponha o aparelho a calor intenso e humidade.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.
- ▶ Nunca colocar o aparelho sobre ou nas proximidades de superfícies quentes.
- ▶ Ter cuidado ao deitar líquidos quentes no triturador, pois pode sair vapor quente.
- ▶ Introduzir o máximo de 1000 ml de alimentos quentes ou que formem espuma.

- ▶ Processar alimentos quentes com cuidado.
- ▶ Não se inclinar sobre o aparelho.
- ▶ Não processar alimentos quentes acima dos 50 °C no copo misturador To-Go.
- ▶ Não processar alimentos quentes acima dos 70 °C no copo misturador.
- ▶ Peças que apresentem fissuras ou outros danos, ou que não estejam colocadas corretamente, têm de ser substituídas por peças sobressalentes originais.
- ▶ Utilizar o aparelho apenas em estado totalmente montado.
- ▶ Nunca utilizar o aparelho sem a tampa colocada.
- ▶ Nunca inserir a mão no copo misturador montado.
- ▶ Ao limpar e esvaziar o copo misturador, tenha atenção às lâminas afiadas.
- ▶ Nunca toque nas lâminas com as mãos desprotegidas.
- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.
- ▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.
- ▶ Ter em atenção as indicações de limpeza.
- ▶ Limpar as superfícies que entram em contacto com os alimentos antes de cada utilização.

Evitar danos materiais

- ▶ Nunca utilize o aparelho em vazio.
- ▶ Não exceder as quantidades máximas de processamento.
- ▶ Nunca utilize o copo misturador no micro-ondas ou no forno.
- ▶ Antes de utilizar o copo misturador, verificar a eventual presença de corpos estranhos e removê-los.
- ▶ Não introduzir quaisquer objetos no copo misturador excetuando o calçador fornecido, p. ex. faca ou colher.

Familiarização

Vista geral

Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de

transporte e se o material fornecido está completo.

→ Fig. 1

A	Aparelho base
B	Copo misturador
C	Copo misturador To-Go com adaptador da lâmina ¹
D	Picador universal
1	Seletor rotativo
2	Arrumação do cabo
3	Adaptador da lâmina EasyKlick com vedante
4	Escala
7	Tampa com abertura de enchimento
8	Copo medidor

¹ Conforme o equipamento do aparelho

9	Indicação de bloqueio para tampa
10	Tampa com abertura de beber que fecha
11	Vedante
12	Copo misturador de transporte
13	Adaptador da lâmina To-Go
14	Recipiente para picador universal
15	Elemento com lâmina trituradora e de moer

Símbolos

Aqui encontra uma vista geral dos símbolos do seu aparelho.

Símbolo	Explicação
	Marcações de posição

Seletor rotativo

O seletor rotativo permite-lhe iniciar e parar o processamento e selecionar a velocidade.

Símbolo	Descrição
0	Desligue o aparelho.
min	Velocidade mínima: misturar alimentos que não devem ser muito triturados.
max	Velocidade máxima: misturar alimentos, fazer purés, emulsionar, fazer espuma e triturar.
pulse	Ligação momentânea: velocidade máxima enquanto o seletor rotativo permanecer nesta posição.

Sistemas de segurança

Proteção de ligação

A proteção de ligação impede que o seu aparelho se ligue acidentalmente. Quando o copo misturador estiver corretamente colocado, é possível ligar e operar o aparelho.

Proteção contra sobrecarga

A proteção contra sobrecarga impede que o motor e outros componentes fiquem danificados devido a uma carga demasiado elevada.

Operação

Indicações gerais

Respeite as indicações, de modo a tirar o maior proveito do seu aparelho.

- Observe as quantidades recomendadas, as regulações, os tempos de processamento e outras indicações.
→ *"Exemplos de utilização", Página 80*
- Encher o copo misturador e o copo misturador To-Go pela seguinte ordem: líquidos, sementes e nozes, fruta e legumes frescos, verduras, fruta e legumes congelados, gelo.
- Cortar os ingredientes em cubos de aprox. 2 cm de tamanho antes de misturar no copo misturador. Para o copo misturador To-Go ou para o picador universal cortar cubos de aprox. 1 cm de tamanho.
- Use a ligação instantânea, para misturar os ingredientes apenas brevemente ou em intervalos.

Instalar o aparelho

1. Coloque o aparelho sobre uma bancada estável, plana, limpa e lisa.
2. Ajustar o cabo elétrico para o comprimento pretendido.
 - Para encurtar o comprimento do cabo, insira o cabo no respetivo compartimento para o cabo.
 - Para prolongar novamente o comprimento do cabo, puxe o cabo para fora do respetivo compartimento.
3. Não ligue a ficha de rede à tomada.

Preparar o copo misturador

Notas

- Verificar o vedante no adaptador da lâmina EasyClick. Deve voltar a colocar corretamente um vedante retirado.
- Se o vedante estiver danificado ou não estiver bem colocado, pode ser derramado líquido.

→ Fig. **2** - **4**

Processar alimentos com o copo misturador

→ Fig. **5** - **9**

Adicionar ingredientes

→ Fig. **10** - **13**

Usar o calcador

→ Fig. 14 - 15

Esvaziar o copo misturador

→ Fig. 16 - 18

Processar alimentos com o copo misturador To-Go

→ Fig. 19 - 26

Processar alimentos com o picador universal

→ Fig. 27 - 33

Vista geral da limpeza

Limpar imediatamente todas as peças após a utilização, para que os resíduos não sequem.

- ▶ Não utilizar detergentes que contenham álcool ou álcool etílico.
- ▶ Não utilizar objetos cortantes, pontiagudos ou metálicos.
- ▶ Não utilizar panos ou detergentes abrasivos.
- ▶ Nunca pousar o adaptador da lâmina com as lâminas viradas para baixo.

Limpe cada uma das peças, como indicado na tabela.

→ Fig. 34

Preparar a limpeza

Separar as peças montadas antes da limpeza.

→ Fig. 35 - 38

Exemplos de utilização

Nota: Nos exemplos das tabelas identificados com ①, deixar o aparelho arrefecer até à temperatura ambiente após 3 ciclos de funcionamento!

Observar as indicações e os valores nas tabelas.

Copo misturador

→ Fig. 39

Nota

Limitações para o processamento no copo misturador:

- Não triturar ingredientes como amêndoas, cebolas, salsa e carne.
- A mistura de cremes de barrar, tais como creme de manteiga de amendoim,

manteiga de coco ou creme de noz só é possível com o calcador.

- O liquidificador não consegue produzir maionese.
- Nunca misturar ingredientes sem líquido.
- Misturar alimentos sólidos com uma quantidade suficiente de líquido.
- Misturar alimentos em pó com uma quantidade suficiente de líquido ou dissolvê-los completamente em líquido antes de os liquidificar. Alimentos em pó são, p. ex., açúcar de confeiteiro, cacau em pó, grãos de soja torrados, farinha, proteínas em pó.
- Se os ingredientes no copo misturador não rodarem ou não se misturarem, usar o calcador para empurrar os ingredientes para baixo.

Dica de receita

Bebida desportiva

Ingredientes:

- 250 g Mel (frio, 7-9 °C)
- 5 g Canela
- 200 g Leite (quente, 65 °C)

Preparação:

- Deitar o mel e a canela no liquidificador.
- Misturar os ingredientes 5 segundos no nível max.
- Adicionar o leite.
- Misturar os ingredientes 5 segundos no nível max.

Copo misturador de transporte

→ Fig. 40

Picador universal

→ Fig. 41

Nota

Limitações para o processamento no picador universal:

- Nunca processar líquidos ou alimentos muito líquidos com o picador universal.
- Não deve moer alimentos demasiado secos ou sólidos que sejam maiores do que grãos de café. Alimentos inapropriados são, p. ex., noz-moscada e gengibre seco.
- Triturar no máximo 50 g alimentos sólidos, à velocidade máxima, durante no máximo 1 s ou 1 - 5 impulsos, desde que não seja indicado nada em contrário na tabela de receitas.

- Não moa açúcar.
- Não triture cubos de gelo.
- O picador universal não é adequado para fazer creme de noz.
- O picador universal não é adequado para a trituração fina de carne, p. ex., para Bolonhesa.

Eliminar falhas

O aparelho não funciona.

A ficha do cabo de alimentação não está inserida.

- ▶ Ligue o aparelho à corrente elétrica.
- O fusível na caixa de fusíveis foi acionado.
- ▶ Verifique o fusível na caixa de fusíveis.
- Faltou a alimentação elétrica.

- ▶ Verifique se a iluminação ambiente ou outros aparelhos no mesmo espaço estão a funcionar.

O copo misturador não está bloqueado.

- ▶ Coloque o seletor rotativo em 0.
- ▶ Coloque o copo misturador no aparelho base e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio até engatar.

O aparelho zumbe.

A lâmina está bloqueada ou movimenta-se com dificuldade.

- ▶ Coloque o seletor rotativo em 0.
- ▶ Remova o bloqueio.

O aparelho desliga-se durante o funcionamento.

A quantidade de processamento é demasiado elevada ou a duração do processamento é demasiado longa.

- ▶ Coloque o seletor rotativo em 0.
- ▶ Reduza a quantidade a processar.
- ▶ Deixe o aparelho arrefecer até à temperatura ambiente.

Sai líquido no adaptador da lâmina.

Falta o vedante entre o copo misturador e o adaptador da lâmina.

- ▶ Coloque o vedante no adaptador da lâmina EasyClick.

Não é possível colocar o copo misturador To-Go completo no aparelho base.

O acessório de lâminas To-Go não está corretamente enroscado e o fecho de segurança impere a colocação.

- ▶ Rode o acessório de lâminas To-Go no sentido dos ponteiros do relógio até prender.

→ Fig. 20

As marcas ▼ e ▲ têm de estar alinhadas uma com a outra.

A tampa no copo misturador To-Go tem uma fuga.

Falta o vedante na tampa.

- ▶ Coloque o vedante.

Não é possível colocar o picador universal completo no aparelho base.

O acessório de lâminas não está corretamente enroscado e o fecho de segurança impede a colocação.

- ▶ Rodar o acessório de lâminas no sentido dos ponteiros do relógio até prender.

→ Fig. 28

As marcas ▼ e ▲ têm de estar alinhadas uma com a outra.

Eliminar o aparelho usado

- ▶ Elimine o aparelho de forma ecológica. Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Assistência Técnica

Pode obter informações detalhadas sobre a duração e as condições de garantia no

no seu país junto do nosso serviço de apoio ao consumidor, do comerciante ou na nossa página web, por meio do código QR no documento em anexo referente aos contactos de serviço e condições de garantia.

Pode encontrar os dados de contacto do serviço de apoio ao consumidor por meio do código QR no documento em anexo re-

ferente aos contactos de serviço condições de garantia ou na nossa página Web.

Encontra informações de acordo com o Regulamento (EU) 2023/826 online em www.bosch-home.com, na página do produto e na página de serviço do seu aparelho no manual de instruções e documentos adicionais.

Ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- Με γνήσια εξαρτήματα.
- για την ανάμιξη και πολτοποίηση.
- Για την ανάμειξη φρούτων και λαχανικών, για την παρασκευή από smoothie.
- Για τον θρυμματισμό παγοκύβων.
- Για την παρασκευή ζύμης για κρέπες και σορμπέ.
- για την άλεση και τον τεμαχισμό μικρότερων ποσοτήτων μπαχαρικών, δημητριακών ή καφέ. Μπαχαρικά είναι π.χ. το πιπέρι, το κύμινο, το κεδρόμηλο, η κανέλα, ο ξηρός γλυκάνισος ή ο κρόκος. Δημητριακά είναι π.χ. το σιτάρι, το κεχρί, οι λιναρόσποροι.
- Για το κόψιμο σκληρού τυριού, κρεμμυδιών, αρωματικών χόρτων, σκόρδου, φρούτων, λαχανικών.
- κάτω από επιτήρηση.
- Για ποσότητες και χρόνους επεξεργασίας, συνήθεις για το νοικοκυριό.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος σε θερμοκρασία δωματίου.
- μέχρι ένα ύψος από 2000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος όταν:

- μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Δεν επιτηρείτε τη συσκευή.
- Συναρμολογείτε τη συσκευή.
- Αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
- Καθαρίζετε τη συσκευή.
- Πλησιάζετε σε περιστρεφόμενα μέρη.
- Ερχόσαστε αντιμέτωποι με ένα σφάλμα.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και/ή ανεπαρκείς γνώσεις, όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και

έχουν κατανοήσει τους πιθανούς από τη χρήση της συσκευής κινδύνους.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά.

Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή με ραγισμένη ή σπασμένη επιφάνεια.
- ▶ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φισ του καλωδίου σύνδεσης.
- ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φισ του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → *Σελίδα 89*
- ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.
- ▶ Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος δεν επιτρέπονται να βυθίζονται ποτέ μέσα σε νερό ούτε να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
- ▶ Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέστη και υγρασία.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- ▶ Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με καυτά μέρη συσκευών ή πηγές θερμότητας.
- ▶ Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.

- ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο.
- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ποτέ επάνω ή κοντά σε καυτές επιφάνειες.
- ▶ Προσοχή κατά την πλήρωση καυτών υγρών στο επιτραπέζιο μίξερ, επειδή μπορεί να διαφύγει καυτός ατμός.
- ▶ Προσθέτετε το μέγιστο 1000 ml καυτά ή αφρίζοντα τρόφιμα.
- ▶ Προσέχετε κατά την επεξεργασία ζεστών τροφίμων.
- ▶ Μη σκύβετε πάνω από τη συσκευή.
- ▶ Μην επεξεργάζεστε καυτά τρόφιμα πάνω από 50 °C στο δοχείο ανάμειξης To-Go.
- ▶ Μην επεξεργάζεστε καυτά τρόφιμα πάνω από 70 °C στο δοχείο ανάμειξης.
- ▶ Αντικαταστήστε εξαρτήματα, τα οποία εμφανίζουν ρωγμές ή άλλες ζημιές ή δεν προσαρμόζονται σωστά, με γνήσια ανταλλακτικά.
- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε πλήρως συναρμολογημένη κατάσταση.
- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς τοποθετημένο καπάκι.
- ▶ Μην πιάνετε ποτέ μέσα στο τοποθετημένο δοχείο μίξερ.
- ▶ Κατά τον καθαρισμό και το άδειασμα του δοχείου ανάμειξης, προσέξτε τις κοφτερές λεπίδες.
- ▶ Μην αγγίζετε ποτέ τις λεπίδες με γυμνά χέρια.
- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.
- ▶ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.
- ▶ Προσέχετε τις υποδείξεις καθαρισμού.
- ▶ Καθαρίζετε τις επιφάνειες, που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, πριν από κάθε χρήση.

Αποφυγή των υλικών ζημιών

- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς τρόφιμα (κενή λειτουργία).
- ▶ Μην υπερβαίνετε τις μέγιστες ποσότητες επεξεργασίας.
- ▶ Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το δοχείο ανάμειξης στον φούρνο μικροκυμάτων ή στον ηλεκτρικό φούρνο.
- ▶ Πριν από τη χρήση, ελέγξτε το ποτήρι μίξερ για ξένα σώματα και αφαιρέστε τα.

- ▶ Μην εισάγετε άλλα αντικείμενα εκτός από το συμπαραδιδόμενο εξάρτημα ώθησης μέσα στο δοχείο ανάμειξης, π.χ. μαχαίρι ή κουτάλι.

Γνωριμία

Επισκόπηση

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγξτε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης.

→ Εικ. **1**

A	Βασική συσκευή
B	Ποτήρι μίξερ
C	Δοχείο ανάμειξης To-Go με ένθετο μαχαιριού ¹
D	Κόφτης γενικής χρήσης
1	Περιστρεφόμενος διακόπτης
2	Φύλαξη καλωδίου
3	Ένθετο μαχαιριού EasyKlick με στεγανοποίηση
4	Κλίμακα
7	Καπάκι με στόμιο πλήρωσης
8	Κύπελλο μέτρησης
9	Ένδειξη ασφάλισης για το καπάκι
10	Καπάκι με επανασφραγιζόμενο άνοιγμα πόσης
11	Στεγανοποίηση
12	Δοχείο ανάμειξης To-Go
13	Ένθετο μαχαιριού To-Go
14	Δοχείο για κόφτη γενικής χρήσης
15	Ένθετο μαχαιριού με κόφτη και μαχαιρία άλεσης

Σύμβολα

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των συμβόλων στη συσκευή σας.

Σύμβολο	Εξήγηση
	Μαρκαρίσματα θέσης

Περιστρεφόμενος διακόπτης

Με τον περιστρεφόμενο διακόπτη ξεκινάτε και σταματάτε την επεξεργασία και επιλέγετε την ταχύτητα.

Σύμβολο	Περιγραφή
0	Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
min	Χαμηλότερη ταχύτητα: Ανάμειξη τροφίμων, τα οποία δεν πρέπει να τεμαχιστούν πολύ.
max	Μέγιστη ταχύτητα: Ανάμειξη, πολτοποίηση, γαλακτωματοποίηση, δημιουργία αφρού και τεμαχισμός τροφίμων.

Σύμβολο	Περιγραφή
pulse	Στιγμιαία ενεργοποίηση: Μέγιστη ταχύτητα, όσο ο περιστρεφόμενος διακόπτης διατηρείται σε αυτή τη θέση.

Συστήματα ασφαλείας

Ασφάλεια ενεργοποίησης

Η ασφάλεια ενεργοποίησης εμποδίζει την αθέλητη ενεργοποίηση της συσκευής σας. Όταν το δοχείο ανάμειξης είναι σωστά τοποθετημένο, η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί και να χειρισθεί.

Ασφάλεια υπερφόρτωσης

Η ασφάλεια υπερφόρτωσης εμποδίζει την πρόκληση ζημιών στον κινητήρα και στα άλλα εξαρτήματα λόγω ενός πολύ υψηλού φορτίου.

Χειρισμός

Γενικές υποδείξεις

Προσέξτε τις υποδείξεις, για να εκμεταλλευτείτε ιδανικά τη συσκευή σας.

- Προσέξτε τις συνιστώμενες ποσότητες, ρυθμίσεις, χρόνους επεξεργασίας και λοιπές υποδείξεις.
→ "Παραδείγματα εφαρμογών", Σελίδα 87
- Γεμίστε το δοχείο ανάμειξης και το δοχείο ανάμειξης To-Go με την ακόλουθη σειρά: Υγρά, σπόροι και ξηροί καρποί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, φυλλώδη λαχανικά, κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά, πάγος.
- Πριν την ανάμειξη στο δοχείο ανάμειξης, κόψτε τα υλικά σε κύβους μεγέθους περίπου 2 cm. Για το δοχείο ανάμειξης To-Go ή τον κόφτη γενικής χρήσης κόψτε τα σε κύβους μεγέθους περίπου 1 cm.
- Χρησιμοποιήστε τη στιγμιαία λειτουργία, για να αναμειξετε τα υλικά μόνο σύντομα ή διακοπόμενα.

Τοποθέτηση της συσκευής

1. Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω σε μια σταθερή, επίπεδη, καθαρή και λεία επιφάνεια εργασίας.

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

2. Ρυθμίστε το ηλεκτρικό καλώδιο στο απαιτούμενο μήκος.
 - Για να μικρύνετε το μήκος του καλωδίου, σπρώξτε το καλώδιο στη θήκη καλωδίου.
 - Για να μεγαλώστε ξανά το μήκος του καλωδίου, τραβήξτε το καλώδιο από τη θήκη καλωδίου.

3. Μη βάλετε το φινις στην πρίζα.

Προετοιμασία του δοχείου ανάμειξης

Σημειώσεις

- Ελέγξτε τη στεγανοποίηση στο ένθετο μαχαιριού EasyKlick. Τοποθετήστε μια αφαιρεμένη στεγανοποίηση ξανά σωστά.
- Εάν η στεγανοποίηση είναι κατεστραμμένη ή δεν τοποθετήθηκε σωστά, μπορεί να χυθεί υγρό.

→ Εικ. **2** - **4**

Επεξεργασία των τροφίμων με το δοχείο ανάμειξης

→ Εικ. **5** - **9**

Συμπλήρωση υλικών

→ Εικ. **10** - **13**

Χρήση του εξαρτήματος ώθησης

→ Εικ. **14** - **15**

Άδειασμα του δοχείου ανάμειξης

→ Εικ. **16** - **18**

Επεξεργασία των τροφίμων με το δοχείο ανάμειξης To-Go

→ Εικ. **19** - **26**

Επεξεργασία των τροφίμων με το κόφτη γενικής χρήσης

→ Εικ. **27** - **33**

Επισκόπηση καθαρισμού

Καθαρίζετε αμέσως μετά τη χρήση όλα τα εξαρτήματα, για να εμποδίσετε την ξήρανση τυχών υπολειμμάτων.

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη ή οινόπνευμα.
- ▶ Μη χρησιμοποιήσετε κανένα κοφτερό, αιχμηρό ή μεταλλικό αντικείμενο.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε σκληρά πανιά ή απορρυπαντικά.
- ▶ Μην εναποθέτετε το ένθετο μαχαιριού ποτέ με τις λεπίδες προς τα κάτω.

Καθαρίστε τα ξεχωριστά μέρη, όπως αναφέρεται στον πίνακα.

→ Εικ. **34**

Προετοιμασία καθαρισμού

Χωρίστε τα συναρμολογημένα εξαρτήματα πριν τον καθαρισμό.

→ Εικ. **35** - **38**

Παραδείγματα εφαρμογών

Σημείωση: Στα χαρακτηρηρισμένα στους πίνακες με ① παραδείγματα, αφήνετε τη συσκευή μετά από 3 κύκλους λειτουργίας να κρυώσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος!

Προσέξτε τα στοιχεία και τις τιμές στους πίνακες.

Δοχείο ανάμειξης

→ Εικ. **39**

Σημείωση

Περιορισμοί για την επεξεργασία στο δοχείο ανάμειξης:

- Μην τεμαχίζετε υλικά όπως αμύγδαλα, κρεμμύδια, μαϊντανό και κρέας.
- Η ανάμειξη αλειμμάτων όπως φυσιτικό-βούτυρο, βούτυρο καρύδας ή βούτυρο καρυδιού είναι δυνατή μόνο με το εξάρτημα ώθησης.
- Το μίξερ δεν μπορεί να παρασκευάσει μαγιονέζα.
- Ποτέ μην ανακατεύετε υλικά χωρίς υγρό.
- Αναμειγνύετε τα στερεά τρόφιμα με επαρκή ποσότητα υγρού.
- Αναμειγνύετε τα τρόφιμα υπό μορφή σκόνης πριν την ανάμειξη με επαρκή ποσότητα υγρού ή διαλύστε τα εντελώς σε υγρό. Τρόφιμα υπό μορφή σκόνης είναι π.χ. ζάχαρη άχνη, σκόνη κακάο, αλεσμένη καβουρδισμένη σόγια, αλεύρι, σκόνη πρωτεΐνης.
- Εάν τα συστατικά στο δοχείο ανάμειξης δεν περιστρέφονται και δεν αναμειγνύονται σωστά, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα ώθησης για να σπρώξετε τα υλικά προς τα κάτω.

Παράδειγμα συνταγής

Αθλητικό ποτό

Υλικά συνταγής:

- 250 γρ. μέλι (κρύο, 7-9 °C)
- 5 γρ. κανέλα
- 200 γρ. γάλα (ζεστό, 65 °C)

Παρασκευή:

- Βάλτε το μέλι και την κανέλα στο μίξερ.
- Αναμειξτε τα υλικά για 5 δευτερόλεπτα στη βαθμίδα max.
- Προσθέστε το γάλα.
- Αναμειξτε τα υλικά για 5 δευτερόλεπτα στη βαθμίδα max.

Δοχείο ανάμειξης To-Go

→ *Εικ.* **40**

Κόφτης γενικής χρήσης

→ *Εικ.* **41**

Σημείωση

Περιορισμοί για την επεξεργασία στον κόφτη γενικής χρήσης:

- Ποτέ μην επεξεργάζεστε υγρά ή πολύ ρευστά τρόφιμα στον κόφτη γενικής χρήσης.
- Μην αλέθετε πολύ στεγνά ή στέρεα τρόφιμα, που είναι μεγαλύτερα από κόκκους καφέ. Ακατάλληλα τρόφιμα είναι π.χ. το μοσχοκάρυδο και το στεγνό τζιν-τζερ (πιπερόριζα).
- Τεμαχίστε το πολύ 50 γρ. στερεών τροφίμων στη μέγιστη ταχύτητα το πολύ για 1 s ή 1 - 5 παλμούς, εφόσον δεν αναφέρεται τίποτα άλλο στον πίνακα συνταγών.
- Μην αλέθετε ζάχαρη.
- Μη θρυματίζετε παγοκύβους.
- Ο κόφτης γενικής χρήσης δεν είναι κατάλληλος για την παρασκευή βουτύρου ξηρών καρπών.
- Ο κόφτης γενικής χρήσης δεν είναι κατάλληλος για τον λεπτό τεμαχισμό κρέατος, π.χ. για μπολονέζε.

Αποκατάσταση βλαβών

Η συσκευή δε λειτουργεί.

Το φως του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο.

- Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο του ρεύματος.

Η ασφάλεια στο κιβώτιο ασφαλειών έπεσε.

- Ελέγξτε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.

Η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί.

- Ελέγξτε, εάν λειτουργεί ο φωτισμός χώρου ή οι άλλες συσκευές στον χώρο.

Το δοχείο ανάμειξης δεν είναι κλειδωμένο.

- Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο 0.
- Τοποθετήστε το δοχείο ανάμειξης πάνω στη βασική συσκευή και στρέψτε το προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να ασφαλίσει.

Η συσκευή "βουίζει".

Το μαχαίρι είναι μπλοκαρισμένο ή κινείται δύσκολα.

- Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο 0.
- Απομακρύνετε την εμπλοκή.

Η συσκευή τίθεται κατά τη χρήση εκτός λειτουργίας.

Η ποσότητα των επεξεργαζόμενων υλικών είναι πολύ μεγάλη ή η χρονική διάρκεια επεξεργασίας ήταν πολύ μεγάλη.

- Θέστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη στο 0.
- Μειώστε την ποσότητα επεξεργασίας.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Εξέρχεται υγρό στο ένθετο μαχαριού.

Η στεγανοποίηση μεταξύ του δοχείου ανάμειξης και του ένθετου μαχαριού λείπει.

- Τοποθετήστε τη στεγανοποίηση στο ένθετο μαχαριού EasyClick.

Το συναρμολογημένο ποτήρι μίξερ To-Go δεν μπορεί να τοποθετηθεί στη βασική συσκευή.

Το ένθετο μαχαριού To-Go δεν έχει βιδωθεί σωστά και το πώμα ασφαλείας εμποδίζει την τοποθέτησή.

- Βιδώστε το ένθετο μαχαριού To-Go μέχρι τέρμα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

→ *Εικ.* **20**

Τα μαρκαρίσματα ▼ και ▲ πρέπει να είναι μεταξύ τους ευθυγραμμισμένα.

Το καπάκι στο ποτήρι μίξερ To-Go είναι μη στεγανό.

Η στεγανοποίηση στο καπάκι λείπει.

- Τοποθετήστε τη στεγανοποίηση.

Ο συναρμολογημένος κόφτης γενικής χρήσης δεν μπορεί να τοποθετηθεί στη βασική συσκευή.

Το ένθετο μαχαιριού δεν έχει βιδωθεί σωστά και το πώμα ασφαλείας εμποδίζει την τοποθέτηση.

- Βιδώστε το ένθετο μαχαιριού μέχρι τέρμα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

→ Εικ. 28

Τα μαρκαρίσματα ▼ και ▲ πρέπει να είναι μεταξύ τους ευθυγραμμισμένα.

Απόσυρση παλιάς συσκευής

- Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste

electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε μέσω του κωδικού QR στο συνημμένο έγγραφο για τις επαφές σέρβις και τους όρους εγγύησης από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορό σας ή την ιστοσελίδα μας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα θα βρείτε μέσω του κωδικού QR στο συνημμένο έγγραφο για τις επαφές σέρβις και τους όρους εγγύησης ή στην ιστοσελίδα μας.

Οι πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΥ) 2023/826 βρίσκονται online κάτω από www.bosch-home.com στη σελίδα προϊόντος και στη σελίδα σέρβις της συσκευής σας στις οδηγίες χρήσης και στα πρόσθετα έγγραφα.

Güvenlik

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- orijinal parçaları ile kullanınız.
- Karıştırma ve püreleme için.
- Smoothie hazırlamak üzere meyve ve sebzeleri karıştırmak için kullanınız.
- Küp buz doğramak için.
- krep hamurları ve sorbeler hazırlamak için kullanınız.
- az miktarda baharat, tahıl veya kahve öğütmek ve küçültmek için. Baharatlara örnek olarak karabiber, kimyon, ardıç, tarçın, kuru anason veya safran gösterilebilir. Tahıllara örnek olarak buğday, darı, keten tohumu gösterilebilir.
- Sert peynir, soğan, otsu baharatlar, sarımsak, meyve, sebze kesmek için.
- gözünüzü cihazdan ayırmadan kullanın.
- evde işlenen miktar ve süreler için kullanın.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında oda sıcaklığında.
- deniz seviyesinden en fazla 2000 m yüksekliğe kadar kullanın.

Aşağıdaki durumlarda cihazın elektrik bağlantısını ayırın:

- cihazı kullanmayın.
- cihazı gözlem altında tutmadığınızda.
- cihazı birleştirirken.
- cihazın parçalarını ayırırken.
- cihazı temizlerken.
- döner parçalara yaklaştığınızda.
- bir hatayla karşılaştığınızda.

Bu cihaz fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri sınırlı olan ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından, mutlaka sorumlu bir kişinin nezareti altında veya ancak cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmiş ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar cihazdan ve bağlantı hattından uzak tutulmalıdır.

- ▶ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Yüzeyi çatlamış olan veya kırık olan bir cihazı kesinlikle kullanmayın.
- ▶ Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
- ▶ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
- ▶ Müşteri hizmetlerini arayınız. → *Sayfa 95*
- ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- ▶ Cihazı veya elektrik kablosunu kesinlikle suya sokmayın veya bulaşık makinesine koymayın.
- ▶ Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
- ▶ Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.
- ▶ Cihazı kesinlikle sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına koymayınız.
- ▶ Miksere sıcak sıvılar doldururken dikkatli olun, dışarı sıcak buhar çıkabilir.
- ▶ En fazla 1000 ml sıcak veya köpüren besinler doldurun.
- ▶ Sıcak yiyecekleri işlerken dikkatli olunuz.
- ▶ Cihazın üstüne doğru eğilmeyiniz.

- ▶ 50°C üzerindeki sıcak besinleri To-Go karıştırma kabında işlemeyiniz.
- ▶ 70°C üzerindeki sıcak besinleri karıştırma kabında işlemeyiniz.
- ▶ Gözle görülür renk değişimleri, çatlaklar veya başka hasarlar olan veya yerine doğru oturmayan parçaları orijinal yedek parçalarla değiştirin.
- ▶ Cihazı sadece komple monte edilmiş şekilde kullanınız.
- ▶ Cihazı asla kapak olmadan çalıştırmayınız.
- ▶ Kesinlikle cihaz üzerine takılmış mikser kabının içine elinizi sokmayınız.
- ▶ Karıştırma kabını temizlerken ve boşaltırken keskin bıçaklara dikkat edin.
- ▶ Bıçak ağızlarına asla çıplak elle dokunmayın.
- ▶ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.
- ▶ Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.
- ▶ Temizlik bilgilerini dikkate alın.
- ▶ Gıda maddeleri ile temas eden yüzeyleri her kullanımdan önce temizleyin.

Maddi hasarların önlenmesi

- ▶ Cihazı kesinlikle malzemesiz çalıştırmayın.
- ▶ Azami işleme miktarları aşılmamalıdır.
- ▶ Karıştırma kabını hiçbir zaman mikrodalga fırında veya normal fırında kullanmayın.
- ▶ Kullanmadan önce karıştırma kapları yabancı cisim bakımından kontrol edilmeli ve bunlar giderilmelidir.
- ▶ Karıştırma kabının içine kesinlikle cihazla birlikte verilen tıkaç haricinde bıçak veya kaşık gibi bir cisim sokmayınız.

Cihazı tanıma

Genel bakış

Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

→ Şek. 1

A	Ana cihaz
B	Karıştırma kabı
C	EasyKlick bıçak üniteli To-Go karıştırma kabı ¹
D	Genel doğrayıcı
1	Döner şalter
2	Kablo muhafaza bölümü
3	Contalı EasyKlick bıçak ünitesi
4	Ölçek
7	Dolum delikli kapak
8	Ölçme kabı
9	Kapak için kilit göstergesi
10	Kapatılabilen içme delikli kapak
11	Conta
12	Portatif karıştırma kabı
13	To-Go bıçak ünitesi

¹ Cihazın donanımına göre değişir

14 Genel doğrayıcı için kap**15** Doğrama ve öğütme bıçaklı bıçak ünitesi**Semboller**

Bu bölümde, cihazınızdaki sembollerin tanıtan bir genel bakış yer almaktadır.

Sembol	Açıklama
	Pozisyon işaretleri

Döner şalter

İşlemeyi döner şalter ile başlatıp durdurduktan sonra hızı seçin.

Sembol	Açıklama
0	Cihazı kapatınız.
min	En düşük hız: Çok fazla doğranmayacak besinleri karıştırma.
max	En yüksek hız: Besinleri karıştırma, püre yapma, emülsiyon haline getirme, köpürtme ve doğrama.
pulse	Anlık devreye alma: Döner şalter bu pozisyonda tutulduğu sürece en yüksek hız.

Emniyet sistemleri**Çalışma emniyeti sistemi**

Çalışma emniyet sistemi, cihazın istenmeyen şekilde çalışmaya başlamasını engeller.

Karıştırma kabı doğru biçimde yerleştirilmiş ise, cihaz açılabilir ve kullanılabilir.

Aşırı yüklenme emniyeti

Aşırı yükleme emniyeti, motorun ve diğer parçaların çok yüksek yüklenme nedeniyle hasar görmelerini önler.

Kullanım**Genel uyarılar**

Cihazınızı en iyi şekilde kullanabilmek için, verilen uyarıları dikkate alın.

- Lütfen önerilen miktarları, ayarları, işlem sürelerini ve diğer uyarıları dikkate alınız.
→ "Kullanım örnekleri", Sayfa 94
- Karıştırma kabını ve To-Go karıştırma kabını şu sırayla doldurunuz: Sıvılar, tohumlar ve kuruyemişler, taze meyve ve

sebzeler, yapraklı sebzeler, dondurulmuş meyve ve sebzeler, buz.

- Malzemeleri karıştırma kabında karıştırmadan önce yakl. 2 cm büyüklüğünde küpler halinde kesiniz. To-Go karıştırma kabı veya genel doğrayıcı için yakl. 1 cm büyüklüğünde küpler halinde kesiniz.
- Anlık çalıştırma kademesini sadece malzemeleri kısa süre için veya aralıklı olarak karıştırmak için kullanınız.

Cihazın kurulması

1. Cihazı dengeli, düz ve temiz bir çalışma alanı üzerine yerleştirin.
2. Elektrik kablosunu gereken uzunluğa ayarlayınız.
 - Kablo uzunluğunu kısaltmak için kabloyu kablo gözünün içine doğru itin.
 - Kablo uzunluğunu tekrar uzatmak için kabloyu kablo gözünden çekiniz.
3. Elektrik fişini takmayın.

Karıştırma kabının hazırlanması**Notlar**

- EasyKlick bıçak ünitesindeki conta kontrol edilmelidir. Çıkarılmış bir conta tekrar doğru şekilde takılmalıdır.
- Eğer conta hasarlıysa veya doğru yerleştirilmemişse, dışarıya sıvı sızabilir.

→ Şek. **2** - **4**

Besinlerin karıştırma kabıyla işlenmesi

→ Şek. **5** - **9**

Malzeme ilave edilmesi

→ Şek. **10** - **13**

Tıkaç kullanma

→ Şek. **14** - **15**

Karıştırma kabının boşaltılması

→ Şek. **16** - **18**

Besinlerin To-Go karıştırma kabıyla işlenmesi

→ Şek. **19** - **26**

Besinlerin genel doğrayıcı ile işlenmesi

→ Şek. **27** - **33**

Temizlięe genel bakış

Artıkların kuruyarak yapışmasını engellemek için tüm parçaları kullandıktan hemen sonra temizleyiniz.

- ▶ Alkol veya ispirto içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.
- ▶ Keskin, sivri uçlu veya metalik cisimler kullanmayınız.
- ▶ Aşındırıcı nitelikte bez veya temizleme maddeleri kullanılmamalıdır.
- ▶ Bıçak ünitesini kesinlikle bıçak aşağıya bakacak şekilde yerleştirmeyiniz.

Her bir parçayı tabloda belirtilen şekilde temizleyiniz.

→ Şek. 34

Temizlik hazırlığı

Temizlemeye başlamadna önce, birleştirmiş olduğunuz cihaz parçalarını ayırınız.

→ Şek. 35 - 38

Kullanım örnekleri

Not: Tablo içinde ① ile işaretlenmiş örneklerde cihazın 3 çalışma döngüsü sonrasında oda sıcaklığına kadar soğuması beklenmelidir!

Tablodaki bilgileri ve değerleri dikkate alınız.

Karıştırma kabı

→ Şek. 39

Not

Karıştırma kabında işleme için kısıtlamalar:

- Badem, soğan, maydonoz ve et gibi malzemeleri parçalamayınız.
- Fıstık ezmesi, hindistan cevizi yağı veya fındık ezmesi gibi ezmelerin karışımı sadece tıkaç ile mümkündür.
- Mikser, mayonez üretemiyor.
- Malzemeleri kesinlikle sıvı olmadan karıştırmayınız.
- Sert besinleri yeterince sıvıyla karıştırınız.
- Toz biçimindeki besinleri karıştırma işleminden önce yeterince sıvıyla karıştırınız veya sıvı içinde tamamen çözünüz. Toz besinler örneğin toz şeker, kakao tozu, kavrulmuş soya fasulyesi, un, protein tozu vb.'dir.
- Karıştırma kabındaki malzemeler dönmüyorsa ve doğru şekilde karışmıyorsa, tıkaçı kullanarak malzemeleri bastırınız.

Örnek tarif

Spor içeceği

Malzemeler:

- 250 g Bal (soğuk, 7-9 °C)
- 5 g Tarçın
- 200 g Süt (sıcak, 65 °C)

Hazırlama:

- Balı ve tarçını karıştırıcıya ekleyiniz.
- Malzemeleri 5 Saniye Kademe max ile karıştırınız.
- Sütü ekleyiniz.
- Malzemeleri 5 Saniye Kademe max ile karıştırınız.

Portatif karıştırma kabı

→ Şek. 40

Genel doğrayıcı

→ Şek. 41

Not

Genel doğrayıcıda işleme için kısıtlamalar:

- Genel doğrayıcıda asla sıvı veya çok sıvı olan besinler işlemeyin.
- Kahve çekirdeğinden büyük boyuttaki çok kuru veya çok katı besinleri öğütmeyiniz. Uygun olmayan besinler örn. muskat cevizi veya kuru zencefildir.
- Tarif tablosunda aksi belirtilmediği sürece maksimum 50 g katı besin için maksimum hızda 1 s kadar veya 1 - 5 darbe ile doğrama yapınız.
- Şekeri öğütmeyiniz.
- Buz küplerini parçalamayınız.
- Genel doğrayıcı fındık ezmesi yapmak için uygun değildir.
- Genel doğrayıcı örneğin Bolonez sos yapmak amacıyla etin ince şekilde doğranması için uygun değildir.

Arızaları giderme

Cihaz çalışmıyor.

Şebeke bağlantı kablosunun elektrik fişi takılı değil.

- ▶ Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız.

Sigorta kutusundaki sigorta atmış.

- ▶ Sigorta kutusundaki ilgili sigortayı kontrol ediniz.

Elektrik beslemesi kesildi.

- ▶ Oda aydınlatmasının veya odadaki diğer cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

Karıştırma kabı kilitli değil.

- Döner şalteri 0 konumuna getiriniz.
- Karıştırma kabını ana cihaz üzerine yerleştiriniz ve yerine oturana kadar saat dönüş yönünde çeviriniz.

Cihazdan vızıltılar geliyor.

Bıçak bloke olmuş veya zor hareket ediyor.

- Döner şalteri 0 konumuna getiriniz.
- Blokajı kaldırın.

Cihaz kullanım esnasında kapanıyor.

İşleme miktarı çok yüksek veya işleme süresi çok uzun.

- Döner şalteri 0 konumuna getiriniz.
- İşleme miktarını azaltınız.
- Cihazı oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Bıçak ünitesinden sıvı sızıyor.

Karıştırma kabı ile bıçak ünitesi arasındaki conta yok.

- Contayı EasyKlick bıçak ünitesine takınız.

Toplanmış To-Go karıştırma kabı ana cihaza yerleştirilemiyor.

To-Go bıçak ünitesi doğru vidalanmamış ve güvenlik kilidi yerleştirmeyi önler.

- To-Go bıçak ünitesini saat dönüş yönünün tersinde dayanana kadar çeviriniz.
→ Şek. 20
▼ ve ▲ işaretleri aynı hizada olmalıdır.

To-Go karıştırma kabı üzerindeki kapak sızdırıyor.

Kapaktaki conta hatalı.

- Contayı yerleştiriniz.

Birleştirilmiş genel doğrayıcı, ana cihaz üzerine yerleştirilemiyor.

Bıça ünitesi doğru vidalanmamış ve güvenlik kilidi yerleştirmeyi önler.

- Bıçak ünitesini saat dönüş yönünün tersine doğru dayanak noktasına kadar çeviriniz.
→ Şek. 28
▼ ve ▲ işaretleri aynı hizada olmalıdır.

Eski cihazları atığa verme

- Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan "Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez".

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Müşteri hizmetleri

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri ekteki belgede yer alan QR kodu aracılığıyla servis iletişim kişilerine ve garanti koşullarına, ekteki müşteri hizmetleri listesinden, müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcımızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.

İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.

tr Müşteri hizmetleri

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No:51

Ümraniye-İstanbul-Türkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax : 0216 528 99 99

Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery Straße 34

81739 München, Germany

www.bosch-home.com

Müşteri hizmetlerinin iletişim verilerini ekteki

belgede yer alan QR kodu aracılığıyla

servis iletişim kişilerine ve garanti

koşullarına, ekteki müşteri hizmetleri

listesinden veya Web sitemizde

bulabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.

<https://www.bosch-yetkiliservisi.com/>

Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait

bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan

www.servis.gov.tr adresli web sitesinde yer

almaktadır.

SGM-2024/5 yönetmeliğine uygun bilgileri,

cihazınızın ürün sayfasında ve servis

sayfasında www.bosch-home.com altında

çevrimiçi olarak ilgili kullanım talimatlarında

ve ek belgelerde bulabilirsiniz.

Garanti Şartları

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün

fonksiyonunu yerine getirebilmesi için

gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Bezpieczeństwo

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
- Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- z oryginalnymi częściami,
- do rozcierania na purée i miksowania.
- do miksowania owoców i warzyw w celu przygotowywania smoothie.
- do rozdrabniania kostek lodu.
- do przygotowywania ciast na naleśniki i sorbetów.
- do mielenia i rozdrabniania małych ilości przypraw, zbóż lub kawy. Przyprawą jest np. pieprz, kminek, jałowiec, cynamon, suszony anyż lub szafran. Zbożem jest np. pszenica, proso, siemię lniane.
- do krojenia twardego sera, cebuli, ziół, czosnku, owoców, warzyw.
- ciągle je nadzorując.
- do przetwarzania ilości typowych dla gospodarstw domowych w typowym dla gospodarstw domowych czasie.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych otoczeniach domowych w temperaturze pokojowej.
- do wysokości 2000 m nad poziomem morza.

Urządzenie należy odłączać od źródła zasilania prądem, gdy:

- nie używać urządzenia.
- nie jest nadzorowane.
- jest składane.
- jest rozkładane.
- jest czyszczone.
- użytkownik zbliża się do obracających się części.
- użytkownik napotkał błąd.

Osobom o zredukowanych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub nieposiadającym odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy wolno używać urządzenia tylko pod warunkiem, że znajdują się pod opieką innych osób lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją zagrożenia z niej wynikające.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia. Tego urządzenia nie wolno obsługiwać dzieciom. Dzieciom należy uniemożliwić dostęp do urządzenia i jego przewodu zasilającego.

- ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli jego powierzchnia jest pęknięta lub złamana.
- ▶ Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego.
- ▶ W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu przyłączeniowego należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
- ▶ Wezwać serwis. → *Strona 103*
- ▶ Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.
- ▶ Nigdy nie zanurzać urządzenia lub przewodu sieciowego w wodzie ani nie umieszczać ich w zmywarce do naczyń.
- ▶ Używać urządzenia wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
- ▶ Nigdy nie narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.
- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.
- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawędziami.
- ▶ Nigdy nie załamywać, nie zgniatać ani nie modyfikować przewodu przyłączeniowego.

- ▶ Nigdy nie ustawiać urządzenia na gorących powierzchniach ani w ich pobliżu.
- ▶ Podczas napełniania miksera gorącymi płynami należy zachować ostrożność, ponieważ może z niego nagle uciec gorąca para.
- ▶ Wlewać do przystawki maksymalnie 1000 ml gorących lub pieniących się artykułów.
- ▶ Zachowywać ostrożność przy przetwarzaniu gorących artykułów spożywczych.
- ▶ Nie pochyłać się nad urządzeniem.
- ▶ Nie przetwarzać gorących produktów spożywczych o temperaturze powyżej 50°C w pojemniku "na wynos".
- ▶ Nie przetwarzać w dzbanku miksera gorących produktów spożywczych, których temperatura przekracza 70°C.
- ▶ Części posiadające pęknięcia lub inne uszkodzenia albo niepoprawnie zamocowane muszą zostać wymienione na oryginalne części zamienne.
- ▶ Urządzenia należy używać tylko wtedy, gdy jest ono całkowicie zmontowane.
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia bez nałożonej pokrywy.
- ▶ Nigdy nie wkładać rąk do nałożonego dzbanka miksera.
- ▶ Przy czyszczeniu i opróżnianiu pojemnika miksera uważać na ostre ostrza.
- ▶ Nigdy nie dotykać ostrzy noży gołymi rękami.
- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.
- ▶ Drobne części należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę drobnymi częściami.
- ▶ Należy przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia.
- ▶ Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy czyścić przed każdym użyciem.

Zapobieganie szkodom materialnym

- ▶ Nigdy nie włączać pustego urządzenia.
- ▶ Nie przekraczać maksymalnych przetwarzanych ilości.
- ▶ Nigdy nie używać pojemnika miksera w kuchenkach mikrofalowych lub piekarnikach.
- ▶ Przed użyciem sprawdzić, czy w pojemniku znajdują się ciała obce, i usunąć je.

- ▶ Nie wkładać do pojemnika miksera żadnych przedmiotów poza dołączonym popychaczem, np. noża lub łyżki.

Poznawanie urządzenia

Przegląd

Po rozpakowaniu należy sprawdzić wszystkie części pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu.

→ Rys. **1**

A	Korpus urządzenia
B	Pojemnik miksera
C	Pojemnik "na wynos" z wkładką tnącą ¹
D	Rozdrabniacz uniwersalny
1	Przełącznik obrotowy
2	Schówek dla kabla
3	Wkładka tnąca EasyKlick z uszczelką
4	Podziałka
7	Pokrywa z otworem do napełniania
8	Miarka
9	Wskaźnik zablokowania pokrywy
10	Pokrywa z zamykanym otworem do picia
11	Uszczelka
12	Pojemnik "na wynos"
13	Wkładka tnąca pojemnika "na wynos"
14	Pojemnik dla rozdrabniacza uniwersalnego
15	Wkładka tnąca z nożem do rozdrabniania i mielenia

Symbole

W tym miejscu można znaleźć przegląd symboli znajdujących się na urządzeniu.

Symbol	Objaśnienie
	Oznaczenia pozycji

Przełącznik obrotowy

Przełącznik obrotowy służy do włączania i wyłączania urządzenia i wybierania prędkości.

Symbol	Opis
0	Wyłączyć urządzenie.
min	Najniższa prędkość: miksowanie produktów, które nie powinny być zbyt rozdrobnione.
max	Najwyższa prędkość: miksowanie, miksowanie na puree, emulgowanie, spienianie i rozdrabnianie produktów spożywczych.
pulse	Działanie chwilowe: najwyższa prędkość tak długo, jak długo

Symbol	Opis
	przełącznik obrotowy znajduje się w tej pozycji.

Systemy zabezpieczające

Blokada włączenia

Blokada włączenia uniemożliwia przypadkowe włączenie urządzenia.

Urządzenie można włączyć i obsługiwać po prawidłowym nasadzeniu dzbanka miksera.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Zabezpieczenie przed przeciążeniem zapobiega uszkodzeniu silnika i innych części przez nadmierne obciążenie.

Obsługa

Wskazówki ogólne

Należy się stosować do wskazówek dotyczących optymalnego korzystania z urządzenia.

- Stosować się do zalecanych ilości, ustawień, czasów przetwarzania i dalszych wskazówek.
→ "Przykłady zastosowania", Strona 101
- Napełniać pojemnik miksera i pojemnik na wynos składnikami w następującej kolejności: płyny, nasiona i orzechy, świeże owoce i warzywa, warzywa liściaste, mrożone owoce i warzywa, lód.
- Przed zмиксовaniem w pojemniku miksera należy pokroić składniki w kostkę o wielkości ok. 2 cm. Na potrzeby pojemnika na wynos lub rozdrabniacza uniwersalnego pokroić artykuły w kostkę o wielkości ok. 1 cm.
- Chwilowe włączanie służy tylko do krótkiego mieszania składników lub w odstępach czasu.

Ustawianie urządzenia

1. Postawić urządzenie na stabilnej, poziomej, czystej i równej powierzchni.
2. Ustawić kabel zasilający na odpowiednią długość.
 - Aby skrócić kabel, wsunąć go częściowo do schowka na kabel.
 - Aby ponownie przedłużyć kabel, wysunąć go ze schowka na kabel.

¹ Zależnie od wyposażenia urządzenia

3. Nie podłączać wtyczki do gniazda sieciowego.

Przygotowywanie pojemnika miksera

Uwagi

- Sprawdzić uszczelkę na nakładce tnącej EasyKlick. Ponownie poprawnie nałożyć zdjętą uszczelkę.
- Gdy uszczelka jest uszkodzona lub nieprawidłowo nałożona, wtedy może wypłynąć płyn.

→ Rys. **2** - **4**

Przetwarzanie produktów przy użyciu pojemnika miksera

→ Rys. **5** - **9**

Dodawanie składników

→ Rys. **10** - **13**

Stosowanie popychacza

→ Rys. **14** - **15**

Opróżnianie dzbanka miksera

→ Rys. **16** - **18**

Przetwarzanie produktów za pomocą pojemnika "na wynos"

→ Rys. **19** - **26**

Przetwarzanie produktów przy użyciu rozdrabniacza uniwersalnego

→ Rys. **27** - **33**

Przegląd procesu czyszczenia

Po użyciu od razu czyścić wszystkie części, aby nie dopuścić do zasychania resztek składników.

- ▶ Nie używać środków czyszczących zawierających alkohol lub spirytus.
- ▶ Nie używać ostrych, spiczastych czy metalowych przedmiotów.
- ▶ Nie stosować szorstkich ściereczek ani środków do szorowania.
- ▶ Nigdy nie odkładać wkładki tnącej nożami skierowanymi w dół.

Wyczyścić poszczególne części zgodnie z opisem podanym w tabeli.

→ Rys. **34**

Przygotowania do czyszczenia

Przed rozpoczęciem czyszczenia oddzielić od siebie zmontowane części.

→ Rys. **35** - **38**

Przykłady zastosowania

Uwaga: W przypadku przykładów oznaczonych w tabelach ① należy po 3 każdych cyklach pracy zaczekać, aż urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej!

Stosować się do wskazówek i wartości podanych w tabelach.

Pojemnik miksera

→ Rys. **39**

Uwaga

Ograniczenia przetwarzania w składnikach w pojemniku miksera:

- Nie rozdrabniać takich składników jak migdały, cebula, natka pietruszki lub mięso.
- Miksowanie past takich jak masło z orzeszków ziemnych, masło z orzechów kokosowych czy pasty z orzechów jest możliwe jedynie przy użyciu zatyczki.
- Mikser nie nadaje się do produkcji majonezu.
- Nigdy nie mieszać składników bez płynu.
- Produkty spożywcze o konsystencji stałej mieszać zawsze z odpowiednią ilością płynu.
- Przed miksowaniem wymieszać produkty spożywcze w proszku z wystarczającą ilością płynu lub całkowicie rozpuścić się w płynie. Produkty w proszku to np. cukier puder, kakao w proszku, prażona soja, mąka, białko w proszku.
- Jeśli składniki w pojemniku miksera nie obracają się i nie mieszają prawidłowo, użyć popychacza, aby je docisnąć.

Przykładowy przepis

Napój sportowy

Składniki:

- 250 g miodu (zimnego, 7-9 °C)
- 5 g cynamonu
- 200 g mleka (ciepłego, 65 °C)

Sposób przygotowania:

- Dodać do miksera miód i cynamon.
- Składniki miksować 5 sekundy/sekund na poziomie max.
- Dolać mleko.
- Składniki miksować 5 sekundy/sekund na poziomie max.

Pojemnik "na wynos"

→ Rys. **40**

Rozdrabniacz uniwersalny

→ Rys. 41

Uwaga

Ograniczenia przetwarzania w rozdrabniaczu uniwersalnym:

- Nigdy nie przetwarzać płynów albo bardzo płynnych artykułów spożywczych w rozdrabniaczu uniwersalnym.
- Nie mielić bardzo suchych lub stałych produktów spożywczych, które są większe niż ziarna kawy. Nieodpowiednie produkty to np. gałka muszkatołowa i suchy imbir.
- W przypadku stałych artykułów spożywczych rozdrabniać maksymalnie 50 g z maksymalną prędkością przez maksymalnie 1 s lub 1 - 5 impulsów, jeżeli przepis zamieszczony w tabeli nie podaje inaczej.
- Nie mielić cukru.
- Nie rozdrabniać kostek lodu.
- Rozdrabniacz uniwersalny nie nadaje się do sporządzania musu orzechowego.
- Rozdrabniacz uniwersalny nie nadaje się do drobnego rozdrabniania mięsa, np. na spaghetti bolognese.

Usuwanie usterek

Urządzenie nie działa.

Wtyczka przewodu przyłączeniowego nie jest włożona.

- ▶ Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.

Wyłączył się bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.

- ▶ Sprawdzić bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.

Przerwa w dostawie prądu.

- ▶ Sprawdzić, czy działają inne urządzenia i oświetlenie pomieszczenia.

Dzbanek miksera nie jest zablokowany.

- ▶ Ustawić przełącznik obrotowy na 0.
- ▶ Umieścić pojemnik miksera na korpusie urządzenia i obrócić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby się zatrzasnął.

Urządzenie buczy.

Nóż jest zablokowany lub porusza się trudno.

- ▶ Ustawić przełącznik obrotowy na 0.
- ▶ Usunąć blokadę.

Urządzenie wyłącza się podczas pracy.

Za duża ilość składników lub za długi czas przetwarzania.

- ▶ Ustawić przełącznik obrotowy na 0.
- ▶ Zmniejszyć ilość miksowanych składników.
- ▶ Zaczekać, aż urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej.

Z nakładki tnącej wycieka płyn.

Brakuje uszczelki między dzbankiem miksera a nakładką tnącą.

- ▶ Założyć uszczelkę na wkładkę tnącą EasyClick.

Zmontowanego pojemnika na wynos nie da się założyć na korpus urządzenia.

Pojemnik na wynos jest nieprawidłowo skręcony i zamek bezpieczeństwa uniemożliwia założenie.

- ▶ Przykręcić pojemnik na wynos, obracając aż do oporu w kierunku ruchu wskazówek zegara.
→ Rys. 20
Oznaczenia ▼ oraz ▲ muszą znaleźć się naprzeciw siebie.

Pokrywa na pojemniku na wynos jest nieszczelna.

Brakuje uszczelki w pokrywie.

- ▶ Założyć uszczelkę.

Zmontowanego rozdrabniacza uniwersalnego nie da się założyć na korpus urządzenia.

Pojemnik na wynos jest nieprawidłowo skręcony i zamek bezpieczeństwa uniemożliwia jego założenie.

- ▶ Obrócić pojemnik na wynos do oporu w kierunku ruchu wskazówek zegara.
→ Rys. 28
Oznaczenia ▼ oraz ▲ muszą znaleźć się naprzeciw siebie.

Utylizacja zużytego urządzenia

- Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system

umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Serwis

Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji w danym kraju można uzyskać, korzystając z kodu QR na załączonym dokumencie dotyczącym kontaktów serwisowych i warunków gwarancji, od pracowników naszego serwisu, od sprzedawcy lub znaleźć na naszej stronie internetowej. Dane kontaktowe obsługi klienta można znaleźć za pomocą kodu QR w załączonym dokumencie dotyczącym kontaktów serwisowych i warunków gwarancji lub na naszej stronie internetowej.

Informacje zgodne z Rozporządzeniem (EU) 2023/826 można znaleźć online pod adresem www.bosch-home.com na stronie produktu i stronie serwisowej urządzenia, w obszarze instrukcji obsługi i dodatkowych dokumentów.

** Безпека**

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

Користуйтеся приладом лише за таких умов:

- з оригінальним приладдям.
- Для переробки у блендері та приготування пюре.
- щоб робити смузі з фруктів і овочів.
- для подрібнювання кубиків льоду.
- щоб готувати млинцеве тісто й сорбети.
- для перемелювання й подрібнення невеликої кількості спецій, зерен або кави. спецій, наприклад, перцю, зіри, ялівцю, кориці, сушеного анісу, шафрану. зерна, наприклад, пшениці, проса, лляного насіння.
- для різання твердого сиру, цибулі, зелені, часнику, фруктів та овочів.
- під наглядом.
- для обробки продуктів у кількості і з тривалістю, звичайними для домашнього господарства.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення за кімнатної температури.
- на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

Від'єднуйте прилад від електромережі, коли ви:

- не використовуєте прилад.
- залишаєте прилад без нагляду.
- збираєте прилад.
- розбираєте прилад.
- чистите прилад.
- наближаєтеся до деталей, що обертаються.
- зіткнулися з несправністю.

Особи з фізичними, сенсорними або ментальними вадами або особи, яким бракує знань та досвіду, можуть користуватися приладом лише під наглядом або якщо вони пройшли підготовку з безпечного користування приладом та розуміють можливу небезпеку.

Дітям заборонено гратися з приладом.

Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад.

Дітям заборонено користуватися цим приладом. Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей.

- ▶ Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.
- ▶ Заборонено користуватися приладом, поверхня якого тріснула чи зламалася.
- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- ▶ Зателефонуйте до сервісного центру. → *Сторінка 110*
- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській табличці.
- ▶ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.
- ▶ Ніколи не занурюйте ні прилад, ні кабель живлення у воду й не мийте в посудомийній машині.
- ▶ Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- ▶ Бережіть прилад від високої температури й вологи.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.
- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.
- ▶ У жодному разі не ставте прилад на гарячі поверхні або поблизу них.
- ▶ Потрібна обережність під час заливання гарячих рідин до стаціонарного блендера, зважаючи на можливість виділення гарячої пари.
- ▶ Кількість гарячих або пінистих продуктів не має перевищувати 1000 мл.
- ▶ Обробляючи гарячі продукти, будьте обережні.

uk Як уникнути матеріальних збитків

- ▶ Не нахиляйтеся над приладом.
- ▶ Не оброблюйте гарячі продукти з температурою понад 50 °C у переносній чаші блендера.
- ▶ Не оброблюйте гарячі продукти з температурою понад 70 °C у чаші блендера.
- ▶ Частини, що мають помітні тріщини чи інші пошкодження або ж не тримаються як слід, необхідно замінити оригінальними запчастинами.
- ▶ Використовуйте прилад тільки в повністю зібраному стані.
- ▶ Ніколи не запускайте прилад без встановленої кришки.
- ▶ Ніколи не опускайте руки у встановлену чашу блендера.
- ▶ Чистячи і спорожняючи чашу блендера, зважайте на гострі леза.
- ▶ Ніколи не торкайтеся лез голіруч.
- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.
- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з дрібними деталями.
- ▶ Виконуйте вказівки з чищення.
- ▶ Поверхні, які контактують з харчовими продуктами, слід чистити перед кожним користуванням.

Як уникнути матеріальних збитків

- ▶ Заборонено вмикати порожній прилад.
- ▶ Не перевищуйте максимальну кількість перероблюваного продукту.
- ▶ Ніколи не нагрівайте чашу блендера в мікрохвильовій печі або духовці.
- ▶ Перед використанням перевірте чашу блендера на наявність сторонніх предметів і видаліть їх.
- ▶ Не встромляйте у чашу блендера жодні предмети, окрім доданого штовхача, напр., ножі або ложки.

Знайомство

Огляд

Після розпакування перевірте, чи комплект повний і чи не пошкодило якісь частини під час транспортування.

→ Мал. **1**

A	Основний блок приладу
B	Чаша блендера
C	Чаша блендера To-Go з ножовою вставкою ¹
D	Універсальний подрібнювач
1	Поворотний перемикач
2	Місце для зберігання кабелю
3	Ріжуча вставка EasyClick з ущільненням
4	Шкала
7	Кришка з завантажувальним отвором
8	Мірна склянка

¹ Залежно від комплектації приладу

9	Індикатор блокування кришки
10	Кришка з отвором для пиття, що закривається
11	Ущільнювач
12	Переносна чаша блендера
13	Ножова вставка To-Go
14	Контейнер для універсального подрібнювача
15	Ріжуча вставка з ножом для подрібнювання й перемелювання

Символи

Тут наведено огляд символів, наявних на приладі.

Символ	Пояснення
	Позначення положення

Поворотний перемикач

Поворотний перемикач слугує для запуску й зупинення обробки, а також для вибору швидкості.

Символ	Опис
0	Вимкніть прилад.
min	Найнижча швидкість: змішування продуктів, що не потребують сильного подрібнення.
max	Найвища швидкість: змішування, пюреування, емульгування, збивання й подрібнення продуктів.
pulse	Моментальне ввімкнення: найвища швидкість, поки поворотний перемикач утримується в цьому положенні.

Системи безпеки

Захист від увімкнення

Захист від увімкнення запобігає небажаному ввімкненню приладу. Якщо чаша блендера правильно встановлена, прилад можна увімкнути та використовувати.

Захист від перевантаження

Захист від перевантаження запобігає пошкодженню двигуна й інших частин через зависоке навантаження.

Експлуатація

Загальні вказівки

Щоб оптимально користуватися приладом, зважайте на вказівки.

- Дотримуйтеся рекомендацій щодо кількості, налаштувань, тривалості обробки тощо.
→ "Приклади застосування", Сторінка 108
- Заповнюйте чашу блендера й чашу блендера To-Go в такій послідовності: рідини, насіння й горіхи, свіжі фрукти та овочі, листові овочі, заморожені фрукти й овочі, лід.
- Перед змішуванням у чаші блендера наріжте інгредієнти кубиками завбільшки приблизно 2 см. Перед обробкою в чаші блендера To-Go або універсальному подрібнювачі наріжте інгредієнти кубиками завбільшки приблизно 1 см.
- Використовуйте моментальне увімкнення, щоб інгредієнти змішувалися лише коротко і з інтервалами.

Установлення приладу

- Поставте прилад на стійку, рівну, чисту й гладку робочу поверхню.
- Відрегулюйте кабель живлення на потрібну довжину.
 - Щоб укоротити кабель, частково засуньте його у відсік для зберігання.
 - Щоб знову збільшити довжину кабелю, витягніть кабель з відсіку.
- Не вставляйте штепсель у розетку.

Підготовка чаші блендера

Нотатки

- Перевірте ущільнення на ріжучій вставці EasyClick. Знову правильно встановіть зняте ущільнення.
- У разі пошкодження або неправильного розміщення ущільнення може витікати рідина.

→ Мал. **2** - **4**

Обробка продуктів у чаші блендера

→ Мал. **5** - **9**

Додавання інгредієнтів

→ Мал. 10 - 13

Використання штовхача

→ Мал. 14 - 15

Спорожнення чаші блендера

→ Мал. 16 - 18

Обробка продуктів у чаші блендера To-Go

→ Мал. 19 - 26

Обробка продуктів універсальним подрібнювачем

→ Мал. 27 - 33

Огляд чищення

Одразу після користування очистьте всі деталі, щоб залишки не присихали.

- ▶ Не використовуйте засоби для очищення, що містять спирт.
- ▶ Не використовуйте загострені або металеві предмети.
- ▶ Не використовуйте жорсткі ганчірки або засоби для очищення.
- ▶ Не ставте ріжучу вставку лезами вниз.

Почистьте окремі деталі, як указано в таблиці.

→ Мал. 34

Підготовка до чищення

Перед чищенням розділіть складені докупі частини.

→ Мал. 35 - 38

Приклади застосування

Нотатка: Для прикладів, позначених у таблицях символом ①, давайте приладу охолонути до кімнатної температури після 3 циклів роботи!

Дотримуйтеся вказівок і значень, указаних у таблицях.

Чаша блендера

→ Мал. 39

Нотатка

Обмеження обробки в чаші блендера:

- Не подрібнюйте такі інгредієнти, як мигдаль, цибуля, петрушка та м'ясо.

- Змішування спредів, таких як арахісове масло, кокосове масло або горіхові спреди, можливе лише зі штовхачем.
- Блендер не може робити майонез.
- Ніколи не додавайте інгредієнти без рідини.
- Змішуйте тверді інгредієнти з достатньою кількістю рідини.
- Перш ніж змішати порошкоподібні інгредієнти, змішайте їх з достатньою кількістю рідини або повністю розчиніть в рідині. До порошкоподібних продуктів належать, наприклад, цукрова пудра, какао-порошок, смажена соя, борошно, білковий порошок.
- Якщо інгредієнти не обертаються у чаші блендера і не змішуються як слід, застосуйте штовхач, щоб притиснути інгредієнти донизу.

Приклад рецепту

Спортивний напій

Інгредієнти:

- 250 г мед (холодний, 7-9 °C)
- 5 г кориця
- 200 г молоко (тепле, 65 °C)

Готування:

- Покладіть мед і корицю в блендер.
- Змішуйте інгредієнти 5 с на ступені max.
- Додайте молоко.
- Змішуйте інгредієнти 5 с на ступені max.

Чаша блендера To-Go

→ Мал. 40

Універсальний подрібнювач

→ Мал. 41

Нотатка

Обмеження обробки в універсальному подрібнювачу:

- Не обробляйте універсальним подрібнювачем рідини або дуже рідкі продукти.
- Не подрібнюйте сухі або тверді продукти розміром більше кавових зерен. Непридатними продуктами є, наприклад, мускатний горіх та імбир.

- Подрібнюйте максимум 50 г твердих продуктів на максимальній швидкості протягом максимум 1 с (кількість імпульсів: 1 - 5), якщо таблиця рецептів не містить інших вказівок.
- Не перемелюйте цукор.
- Не подрібнюйте кубики льоду.
- Універсальний подрібнювач не підходить для приготування горіхового мусу.
- Універсальний подрібнювач не підходить для дрібного нарізання м'яса (наприклад, на соус болоньєзе).

Усунення несправностей

Прилад не працює.

Не вставлений штекер мережного кабелю .

- ▶ Підключіть прилад до електромережі.

Спрацював запобіжник у розподільному блоці.

- ▶ Перевірте запобіжник на електричному щиті.

Зник струм.

- ▶ Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні.

Чаша блендера не заблокована.

- ▶ Встановіть поворотний перемикач у позицію 0.
- ▶ Встановіть чашу блендера на основний блок приладу та поверніть за годинниковою стрілкою до фіксації.

Прилад гуде.

Ніж заблокований або застряг.

- ▶ Встановіть поворотний перемикач у позицію 0.
- ▶ Усуньте блокування.

Прилад вимикається під час використання.

Завелика кількість продуктів або надто довга тривалість обробки.

- ▶ Встановіть поворотний перемикач у позицію 0.

- ▶ Зменште кількість оброблюваних продуктів.
- ▶ Дайте приладу охолонути до кімнатної температури.

Рідина витікає з ріжучої вставки.

Ущільнення між чашею блендера та ріжучою вставкою відсутнє.

- ▶ Установіть ущільнення на ножову вставку EasyClick.

Зібрану чашу блендера To-Go неможливо розмістити на основному блоці пристрою.

Ножова вставка To-Go неправильно пригвинчена, а запобіжний замок не дозволяє її приєднати.

- ▶ Поверніть ножову вставку To-Go за годинниковою стрілкою до упору.
→ Мал. 20
Позначка ▼ має розташуватися навпроти позначки ▲.

Кришка чаші блендера To-Go негерметична.

У кришці відсутнє ущільнення.

- ▶ Вставте ущільнення.

Зібраний універсальний подрібнювач неможливо розмістити на основному блоці приладу.

Ріжуча вставка неправильно пригвинчена, а запобіжний замок не дозволяє її приєднати.

- ▶ Поверніть ріжучу вставку до упору за годинниковою стрілкою.
→ Мал. 28
Позначка ▼ має розташуватися навпроти позначки ▲.

Утилізація старих приладів

- ▶ Утилізуйте прилад екологічним способом.
Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та

електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Сервісні центри

Для отримання детальної інформації про гарантійний термін та умови гарантії у вашій країні, будь ласка, використовуйте QR-код на вкладеному документі з інформацією про сервісні контакти та умови гарантії, зв'яжіться з нашою сервісною службою, вашим дилером або відвідайте наш веб-сайт.

Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрассе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина

Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124, м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна

Ви можете знайти контактні дані сервісної служби за допомогою QR-коду на документі з інформацією про сервісні контакти та гарантійні умови, який додається, або на нашому веб-сайті.

Інформацію згідно з регламентом (EU) 2023/826 можна знайти в мережі Інтернет за адресою www.bosch-home.com на сторінці виробу й сервісній сторінці вашого приладу в інструкціях з експлуатації і в додаткових документах.

Безопасность

- Внимательно прочитайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

Используйте прибор только:

- с оригинальными принадлежностями;
- для смешивания в блендере и приготовления пюре.
- для приготовления смузи из овощей и фруктов.
- для измельчения кубиков льда.
- для приготовления теста для блинчиков и сорбетов;
- для перемалывания и измельчения небольшого количества пряностей, круп или кофе. Пряности, например, перец, кмин, можжевельник, корица, сушеный анис или шафран. Крупы, например, пшеница, пшено, семена льна.
- для резки твердого сыра, лука, трав, чеснока, фруктов, овощей.
- под присмотром;
- для переработки количества продуктов и времени обработки, характерных для домашнего хозяйства;
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств при комнатной температуре.
- на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Отсоедините прибор от подачи электроэнергии, если вы:

- не используете прибор.
- оставляете прибор без присмотра;
- собираете прибор;
- разбираете прибор;
- очищаете прибор;
- приближаетесь к вращающимся деталям;
- разбираетесь с неполадкой.

Этот прибор могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими достаточного опыта или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям.

Прибор нельзя использовать детям. Не допускайте детей к прибору и его сетевому проводу.

- ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
- ▶ Категорически запрещается эксплуатация прибора, поверхность которого имеет трещины или повреждена.
- ▶ Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
- ▶ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- ▶ Обратитесь в сервисную службу. → *Страница 117*
- ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.
- ▶ Категорически запрещается погружать прибор в воду или помещать его в посудомоечную машину.
- ▶ Используйте прибор только в закрытом помещении.
- ▶ Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре или влажности.
- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.
- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла.
- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми концами или кромками.
- ▶ Запрещается перегибать, защемлять или переоборудовать сетевой кабель.
- ▶ Никогда не ставьте прибор на горячие поверхности или рядом с ними.
- ▶ При заливании в блендер горячих жидкостей следует соблюдать осторожность, так как наружу может вырваться пар.

- ▶ Количество горячих или пенистых продуктов не должно превышать 1000 мл.
- ▶ При переработке горячих продуктов следует соблюдать осторожность.
- ▶ Не наклоняйтесь над прибором.
- ▶ Не перерабатывайте продукты, температура которых выше 50 °C в стакане To-Go.
- ▶ Не перерабатывайте продукты, температура которых выше 70 °C в чаше блендера.
- ▶ Части прибора с трещинами или другими повреждениями, а также с неплотной посадкой должны быть заменены оригинальными частями.
- ▶ Прибор можно использовать только в полностью собранном виде.
- ▶ Не запускайте прибор без установленной крышки.
- ▶ Ни в коем случае не опускайте руки в установленную чашу блендера.
- ▶ При чистке и опорожнении стакана блендера берегитесь острых лезвий.
- ▶ Не трогайте лезвия голыми руками.
- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.
- ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
- ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.
- ▶ Соблюдайте указания по очистке.
- ▶ Поверхности, контактирующие с продуктами питания, следует очищать перед каждым использованием.

Предотвращение материального ущерба

- ▶ Никогда не включайте прибор вхолостую.
- ▶ Не превышайте максимальный перерабатываемый объем.
- ▶ Запрещено использовать стакан блендера в микроволновой печи или духовом шкафу.
- ▶ Перед использованием проверьте, нет ли в стакане блендера посторонних предметов и удалите их при необходимости.

- ▶ Не опускайте в чашу блендера посторонние предметы, такие как нож или ложка, кроме толкателя, входящего в комплект поставки.

Знакомство с прибором

Обзор

После распаковки проверьте все детали на отсутствие транспортных повреждений, а также комплектность поставки.

→ Рис. 1

A Блок двигателя

B Стакан блендера

C	Стакан To-Go с ножевой вставкой ¹
D	Универсальный измельчитель
1	Поворотный переключатель
2	Отсек для хранения кабеля
4	Шкала
7	Крышка с загрузочным отверстием
9	Индикатор блокировки крышки
10	Крышка с закрываемым отверстием для питья
11	Прокладка
12	Стакан To-Go
13	Ножевая вставка To-Go
14	Емкость для универсального измельчителя
15	Нож-вставка с ножом для измельчения и перемалывания

Символы

Здесь перечислены символы, имеющиеся на приборе.

Символ	Пояснения
	Маркировка положений.

Поворотный переключатель

Поворотным переключателем запускается и останавливается переработка, а также выбирается скорость.

Символ	Описание
0	Выключите прибор.
min	Минимальная скорость: смешивание продуктов, которые не подлежат сильному измельчению.
max	Максимальная скорость: смешивание, пюрирование, эмульгирование, вспенивание и измельчение продуктов.
pulse	Мгновенное включение: максимальная скорость, пока поворотный переключатель удерживается в этом положении.

Системы безопасности

Блокировка включения

Блокировка включения препятствует нежелательному включению вашего прибора.

Если блендер установлен правильно, устройство можно включить и использовать.

Защита от перегрузки

Защита от перегрузки препятствует повреждению электромотора и других компонентов вследствие слишком высокой нагрузки.

Эксплуатация

Общие указания

Соблюдайте указания для оптимального использования прибора.

- Соблюдайте указанные количества, настройки, время переработки и прочие инструкции.
→ "Примеры использования",
Страница 115
- Загружайте стакан блендера и стакан To-Go в следующей последовательности: жидкости, семена и орехи, свежие фрукты и овощи, листовые овощи, замороженные фрукты и овощи, лед.
- Перед смешиванием в стакане блендера нарежьте ингредиенты кубиками размером ок. 2 см. Для переработки в стакане To-Go или в универсальном измельчителе нарежьте ингредиенты кубиками размером ок. 1 см.
- Используйте моментальное включение только для кратковременного или интервального смешивания ингредиентов.

Установка прибора

1. Устанавливайте прибор на прочную, ровную, чистую и гладкую рабочую поверхность.

¹ В зависимости от комплектации

2. Установите сетевой кабель на нужную длину.
 - Чтобы уменьшить длину кабеля, продвиньте его в отсек для кабеля.
 - Чтобы снова увеличить длину кабеля, вытяните его из отсека для кабеля.
3. Не вставляйте вилку сетевого шнура в розетку.

Подготовка стакана блендера

Указания

- Проверьте уплотнитель на ножевой вставке EasyClick. Правильно установите снятый уплотнитель на место.
- В случае повреждения или неправильного размещения уплотнителя может вытекать жидкость.

→ Рис. **2** - **4**

Переработка продуктов в стакане блендера

→ Рис. **5** - **9**

Добавление ингредиентов

→ Рис. **10** - **13**

Пользование толкателем

→ Рис. **14** - **15**

Опорожнение чаши блендера

→ Рис. **16** - **18**

Переработка продуктов в стакане To-Go

→ Рис. **19** - **26**

Переработка продуктов универсальным измельчителем

→ Рис. **27** - **33**

Обзор очистки

Сразу после использования очищайте все части прибора, чтобы остатки продуктов не присыхали.

- ▶ Не используйте моющие средства, содержащие алкоголь или спирт.
- ▶ Не используйте металлические и остроконечные предметы, а также предметы с острыми кромками.

- ▶ Не применяйте грубую ткань или абразивные чистящие средства.
- ▶ Никогда не опускайте ножевую насадку с лезвиями вниз.

Отдельные детали очищаются согласно таблице.

→ Рис. **34**

Подготовка к очистке

Перед очисткой собранные детали следует разъединить.

→ Рис. **35** - **38**

Примеры использования

Примечание: Для примеров, отмеченных в таблицах ①, нужно давать прибору остыть до комнатной температуры после 3 рабочих циклов!

Соблюдайте указания и значения, приведенные в таблице.

Стакан блендера

→ Рис. **39**

Примечание

Продукты, не подходящие для переработки в стакане блендера:

- не измельчайте такие продукты, как миндаль, лук, петрушка и мясо.
- Приготовление спредов, таких как арахисовое масло, кокосовое масло или ореховые пасты, невозможно без толкателя.
- Блендер не предназначен для приготовления майонеза.
- Не смешивайте ингредиенты без жидкости.
- Добавьте к твердым продуктам достаточное количество жидкости.
- Смешайте порошкообразные продукты с достаточным количеством жидкости или полностью растворите в жидкости. К порошкообразным продуктам относится, например, сахарная пудра, какао-порошок, жареные соевые бобы, мука, протеиновый порошок.
- Если ингредиенты не вращаются в чаше блендера и не перемешиваются, как следует, используйте толкатель для проталкивания ингредиентов вниз.

Пример рецепта

Спортивный напиток

Ингредиенты:

- 250 г Мед (холодное, 7-9 °C)
- 5 г Корица
- 200 г Молоко (теплое, 65 °C)

Приготовление:

- Добавьте в блендер мед и корицу.
- Смешайте ингредиенты 5 секунд в режиме max.
- Добавьте молоко.
- Смешайте ингредиенты 5 секунд в режиме max.

Стакан To-Go

→ Рис. 40

Универсальный измельчитель

→ Рис. 41

Примечание

Продукты, не подходящие для переработки в универсальном измельчителе:

- Ни в коем случае не перерабатывайте в универсальном измельчителе жидкости или жидкие продукты.
- Не измельчайте засушенные или твердые продукты размером больше кофейных зерен. Для измельчения не подходят, например, мускатный орех и сушеный имбирь.
- Измельчайте не более 50 г твердых продуктов на максимальной скорости не дольше 1 с или используйте 1 - 5 коротких нажатий, если в таблице с рецептами не указано иного.
- Не перемалывайте сахар в пудру.
- Прибор не подходит для дробления кубиков льда.
- Универсальный измельчитель не пригоден для приготовления орехового мусса.
- Универсальный измельчитель не пригоден для переработки мяса в фарш, например, для Болоньезе.

Устранение неисправностей

Прибор не работает.

Вилка сетевого кабеля не вставлена в розетку.

- ▶ Подключите прибор к электросети.

Сработал предохранитель в блоке предохранителей.

- ▶ Проверьте предохранитель в блоке предохранителей.

Сбой электропитания.

- ▶ Проверьте, работает ли освещение или другие приборы в помещении.

Чаша блендера не зафиксирована.

- ▶ Установите поворотный переключатель на 0.
- ▶ Вставьте чашу блендера в блок двигателя и поверните по часовой стрелке до щелчка.

Прибор издает гул.

Нож заблокирован или его ход затруднен.

- ▶ Установите поворотный переключатель на 0.
- ▶ Снимите блокировку.

Прибор выключается во время использования.

Слишком большой объем перерабатываемых продуктов или слишком долгое время переработки.

- ▶ Установите поворотный переключатель на 0.
- ▶ Извлеките часть перерабатываемых продуктов.
- ▶ Дайте прибору остыть до комнатной температуры.

Из ножевой вставки вытекает жидкость.

Между чашей блендера и ножевой вставкой отсутствует уплотнитель.

- ▶ Установите уплотнитель на ножевой вставке EasyKlick.

Собранный стакан To-Go невозможно насадить на блок двигателя.

Ножевая вставка To-Go привинчена неправильно, поэтому защитный замок не допускает установку.

- Поверните ножевую вставку To-Go до упора по часовой стрелке.

→ Рис. 20

Метки ▼ и ▲ должны быть совмещены.

Крышка на стакане To-Go негерметична

Уплотнитель крышки отсутствует.

- Установите уплотнитель.

Собранный универсальный измельчитель невозможно насадить на блок двигателя.

Ножевая вставка привинчена неправильно, поэтому защитный замок не допускает установку.

- Поверните ножевую вставку до упора по часовой стрелке.

→ Рис. 28

Метки ▼ и ▲ должны быть совмещены.

Утилизация старого бытового прибора

- Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами. Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.


Сервисная служба

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране можно получить, отсканировав QR-код в прилагаемой документации с информацией о сервисной службе и условиях гарантии, в нашей сервисной службе, у вашего дилера или на нашем веб-сайте.

Контактные данные сервисной службы можно получить, отсканировав QR-код в прилагаемой документации с информацией о сервисной службе и условиях гарантии или на нашем веб-сайте.

Для доступа к контактам служб клиентского сервиса, вы также можете использовать данный QR код.

<https://www.bosch-home.ru>

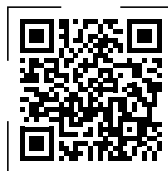

Импортер/Организация, принимающая претензии по качеству/ TOO «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Апплайансэс)» Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 22/5, 7 этаж

e-mail: ala-infokz@bshg.com

Срок службы устройства – 7 лет.

На территории Республики Казахстан, при обнаружении неисправности, звоните в сервисный контакт-центр 5454 (только для мобильных телефонов).

Сделано в Словении

⚠️ الأمان

- اقرأ هذا الدليل بعناية.
- احتفظ بالدليل وبمعلومات المنتج لغرض الاستخدام اللاحق أو لتسليمها إلى المالك التالي.
- لا توصل الجهاز بالكهرباء في حالة وجود أضرار ناتجة عن عملية النقل.
- لا تستخدم الجهاز إلا:
 - مع الأجزاء الأصلية.
 - للخلط والهرس.
 - لخلط الفواكه والخضروات لتحضير مشروبات الفواكه المثلّجة.
 - لتفتيت مكعبات الثلج.
 - لتحضير عجائن الفطائر والشربات.
 - لطحن وتقطيع كميات صغيرة من التوابل أو الحبوب أو البن.
 - التوابل مثل الفلفل، الكمون، العرعر، القرفة، اليانسون الجاف أو الزعفران. الحبوب مثل القمح والبرغل وبذور الكتان.
 - لتقطيع الجبن الصلب والبصل والأعشاب والثوم والفواكه والخضروات.
 - تحت الإشراف.
 - لمعالجة الكميات ولفترات التشغيل المعتادة في الأغراض المنزلية.
 - في المنزل الخاص وفي الأماكن المغلقة من المحيط المنزلي في درجة حرارة الغرفة.
 - حتى ارتفاع يبلغ 2000 م فوق سطح البحر.
- فصل الجهاز من مصدر الإمداد بالتيار الكهربائي، عندما:
 - لا تستخدم الجهاز.
 - لا تراقب الجهاز.
 - تركّب الجهاز.
 - تفكّ الجهاز.
 - تنظّف الجهاز.
 - تقترب من أجزاء دوّارة.
 - تواجه خطراً ما.
- يُسمح باستخدام هذا الجهاز من قِبَل الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين لديهم قصور في الخبرة أو المعرفة شريطة أن يتم مراقبتهم أو توجيههم إلى كيفية الاستخدام الآمن للجهاز مع التأكد من إدراكهم للأخطار المرتبطة بذلك.
- لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز.
- لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو إجراء أعمال الصيانة المنوطة بالمستخدم.

- لا يُسمح باستخدام الجهاز من قبل أطفال. يجب إبعاد الأطفال عن الجهاز وكابل التوصيل.
- ◀ لا تشغل أبدًا جهازًا متضررًا.
- ◀ لا تشغل جهازًا ذا سطح مشقوق أو مكسور.
- ◀ لا تشد كابل الكهرباء المتصل بالشبكة كي تفصل الجهاز عن شبكة الكهرباء أبدًا. انزع القابس الكهربائي من كابل الكهرباء دائمًا.
- ◀ إذا كان الجهاز متضررًا أو كابل التوصيل بالشبكة تالفًا، فاسحب على الفور القابس الكهربائي لكابل التيار أو افصل المصهر الموجود في صندوق المصاهر.
- ◀ اتصل بخدمة العملاء. ←/صفحة 123
- ◀ لا توصّل الجهاز وتشغل إلا وفقًا للقيم الموضّحة على لوحة الصنع.
- ◀ وحدهم أفراد الطاقم الفنيّ المدربون من أجل ذلك يُسمح لهم بإجراء إصلاحات على الجهاز.
- ◀ لا يُسمح إلا باستخدام قطع الغيار الأصلية لإصلاح الجهاز.
- ◀ إذا كان كابل الكهرباء لهذا الجهاز متضررًا، يجب تغييره من قبل الجهة الصانعة أو مركز خدمة العملاء التابع لها أو من قبل فني مؤهل بشكل مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.
- ◀ لا تغمر الجهاز أو كابل الكهرباء في الماء أو في غسالة الأواني.
- ◀ لا تستخدم الجهاز إلا في أماكن مغلقة.
- ◀ لا تعرّض الجهاز أبدًا للحرارة والرطوبة الشديديتين.
- ◀ لا تستخدم أجهزة تنظيف بالضغط العالي أو أجهزة تنظيف بالبخار، كي تنظف الجهاز.
- ◀ لا تقم مطلقًا بوضع وصلة الشبكة في وضع تلامس مع أجزاء ساخنة من الجهاز أو مصادر حرارية.
- ◀ لا تقم مطلقًا بوضع وصلة الشبكة في وضع تلامس مع أسنان مدببة أو حواف حادة.
- ◀ لا تشني أو تسحق أو تغيّر وصلة الشبكة الكهربائية.
- ◀ لا تضع الجهاز أبدًا على سطح ساخن أو بالقرب منه.
- ◀ تؤخّ الحذر عند تعبئة سوائل ساخنة في العبّانة، إذ قد يتسرّب بخار ساخن.
- ◀ عبّي 1000 مل من المواد الغذائية الساخنة أو المكوّنة للرغوة.
- ◀ تؤخّ الحذر عند معالجة مواد غذائية ساخنة.
- ◀ لا تنحن على الجهاز.
- ◀ لا تقم بتحضير مواد غذائية ساخنة تزيد درجة حرارتها على 50 °م في وعاء الخلاط To-Go.
- ◀ لا تقم بتحضير مواد غذائية ساخنة تزيد درجة حرارتها على 70 °م في وعاء الخلاط.
- ◀ الأجزاء التي يتضح بها وجود شقوق أو أضرار أخرى مميزة أو أنها غير مركبة بشكل صحيح، استبدلها بقطع غيار أصلية.

- ◀ لا تستخدم الجهاز إلا عند تركيب أجزائه بالكامل.
- ◀ تجنب تشغيل الجهاز دون تركيب الغطاء.
- ◀ لا تدخل يدك أبداً في وعاء الخلاط أثناء تركيبه.
- ◀ انتبه إلى الشفرات الحادة أثناء تنظيف وعاء الخلاط وتفريغهِ.
- ◀ لا تلمس الشفرات بيدَين مجردتين أبداً.
- ◀ أبعد مواد التغليف عن متناول الأطفال.
- ◀ لا تدع الأطفال يلعبون بمواد التغليف للجهاز.
- ◀ أبعد الأجزاء الصغيرة عن متناول الأطفال.
- ◀ لا تدع الأطفال يلعبون بالأجزاء الصغيرة.
- ◀ احرص على مراعاة إرشادات التنظيف.
- ◀ نظّف الأسطح التي تلامس المواد الغذائية قبل كل استخدام.

10	الغطاء المزود بفتحة للشرب قابلة للغلق
11	حلقة الإحكام
12	وعاء الخلط To-Go
13	وليجة السكين To-Go
14	حاوية للقطاعة متنوعة الاستخدامات
15	مثبت سكين مع سكين تفتيت وطحن

الرموز

تجد هنا نظرة عامة على الرموز الموجودة على جهازك.

الرمز	الشرح
▲▼	علامات تحديد الموضع

مفتاح دوار

تستطيع بواسطة المفتاح الدوار بدء المعالجة وإيقافها واختيار السرعة.

الرمز	الشرح
0	أطفئ الجهاز.
min	السرعة الدنيا: خلط المواد الغذائية، التي لا يُفترض تفتيتها.
max	السرعة القصوى: خلط المواد الغذائية وهرسها واستحلابها وترغيتها وتفتيتها.
pulse	التبديل اللحظي: السرعة القصوى، طالما ظل المفتاح الدوار في هذا الموضع.

أنظمة الأمان والسلامة

التأمين ضد التشغيل الخاطئ

يحول التأمين ضد التشغيل الخاطئ دون تشغيل جهازك على نحو غير مرغوب.

تجنب الأضرار المادية

- ◀ لا تشغّل أبداً دون وجود خليط.
- ◀ لا تتجاوز الحد الأقصى لكميات المعالجة.
- ◀ لا تستخدم وعاء الخلط في المايكروويف أو في فرن الطهي.
- ◀ قبل الاستخدام، افحص وعاء الخلاط بحثاً عن أجسام غريبة وقم بإزالتها.
- ◀ لا تدخل أيّ أغراض خارج الكباس المرفق في وعاء الخلاط، من قبيل السكاكين أو الملاعق.

التعرّف

عرض عام

بعد إخراج كافة القطع من أغلفتها تأكد من خلوها من أضرار النقل وعدم نقصان أيّ منها.

الشكل 1

A	الجهاز الأساسي
B	وعاء الخلاط
C	وعاء الخلط مع وليجة السكين To-Go ¹
D	القطاعة متنوعة الاستخدامات
1	مفتاح دوار
2	موضع حفظ سلك التوصيل الكهربائي
3	مجموعة السكين EasyKlick مع عنصر الإحكام
4	التدريج
7	غطاء ذو فتحة تعبئة
8	كوب القياس
9	بيان تأمين قفل الغطاء

¹ حسب تجهيز الجهاز

يمكن تشغيل الجهاز واستخدامه عند تركيب وعاء الخلاط بشكل صحيح.

التأمين ضد التحميل الزائد

يحول التأمين ضد التحميل الزائد دون تضرر المحرك ومكونات تركيبية أخرى من جراء تحميل مرتفع للغاية.

الاستعمال

إرشادات عامة

انتبه إلى الإرشادات كي يمكنك استخدام جهازك بصورة مثالية.

- انتبه إلى الكميات وأوضاع الضبط وفترات المعالجة الموصى بها والإرشادات الأخرى. ← "أمثلة تطبيقية"، الصفحة 121
- عَبِّ وعاء الخلاط ووعاء الخلط المحمول بالترتيب التالي: السوائل، ثم البذور والمكسرات، ثم الفاكهة والخضراوات الطازجة، ثم الخضراوات الورقية، ثم الفاكهة والخضراوات المُجمَّدة، ثم الثلج.
- قَطِّع المُكوِّنات إلى مُكعَّبات بحجم 2 سم تقريبًا قبل الخلط في وعاء الخلاط. قَطِّع إلى مُكعَّبات بحجم 1 سم تقريبًا من أجل وعاء الخلط الممحمول أو القطاعة متنوعة الاستخدامات.
- استخدم التشغيل اللحظي، كي تخلط المُكوِّنات فقط لوهلة قصيرة أو على فترات زمنية.

نصب الجهاز

- ضع الجهاز على سطح تشغيل ثابت ومستو ونظيف وناعم.
- اضبط كابل الشبكة الكهربائية بمقدار الطول المطلوب.
 - لاختزال طول الكابل، ادفع الكابل إلى داخل درج تخزين الكابل.
 - لإطالة طول الكابل مرة أخرى، اسحب الكابل من درج تخزين الكابل.
- لا تدخل قايس الجهاز في المقبس.

تحضير وعاء الخلاط

ملاحظات

- افحص عنصر الإحكام في مجموعة السكين إيزي كليك. أعد تركيب عنصر الإحكام المخلوع مرة أخرى.
- إذا كان عنصر الإحكام متضررًا أو غير مركب بشكل صحيح فقد يتسرب السائل.

← الشكل 2 - 4

تحضير المواد الغذائية باستخدام وعاء الخلاط

← الشكل 5 - 9

إضافة المكونات

← الشكل 10 - 13

استخدام الكباس

← الشكل 14 - 15

تفريغ وعاء الخلط

← الشكل 16 - 18

تحضير المواد الغذائية باستخدام وعاء

الخلط To-Go

← الشكل 19 - 26

معالجة المواد الغذائية باستخدام القطاعة متنوعة الاستخدامات

← الشكل 27 - 33

نظرة عامة على التنظيف

نظّف كافة الأجزاء على الفور بعد الاستخدام، حتى لا تجف البقايا.

- لا تستخدم مواد تنظيف محتوية على الكحول أو الإيثانول.
- لا تستخدم أي أغراض معدنية حادة أو مدببة.
- لا تستخدم أية فوط أو مواد تنظيف خادشة.
- تجنب خلع مجموعة السكين بينما الشفرات موجهة لأسفل.
- نظّف الأجزاء المفردة كما هو مبين في الجدول.

← الشكل 34

التحضير للتنظيف

افصل الأجزاء المرغبة قبل التنظيف.

← الشكل 35 - 38

أمثلة تطبيقية

ملاحظة: في حالات الأمثلة المُميَّزة بالعلامة ① الواردة في الجداول، اترك الجهاز يبرد إلى درجة حرارة الغرفة بعد 3 دورات تشغيل! التزم بمراجعة البيانات والقيم المذكورة في الجداول.

وعاء الخلاط

← الشكل 39

ملاحظة

- القيود على المعالجة في وعاء الخلاط:
 - لا تقم بتقطيع مكونات، مثل اللوز والبصل والبقونوس واللحم.
 - خلط المواد الدهنية مثل زبدة الفول السوداني أو زبدة جوز الهند أو زبدة الجوز ممكن فقط بواسطة المدك.
 - لا يستطيع الخلاط إعداد المايونيز.

التغلب على الاختلالات

الجهاز لا يعمل.

- لم يتم إدخال قابس كابل الكهرباء.
- ◀ وصلّ الجهاز بشبكة الكهرباء.
- انطلاق مصهر في صندوق المصاهر.
- ◀ افحص المصهر الكهربائي في صندوق المصاهر.
- الإمداد بالتيار الكهربائي منقطع.
- ◀ افحص ما إذا كانت إضاءة الغرفة أو الأجهزة الأخرى في الغرفة تعمل.
- وعاء الخلاط غير مؤمن القفل.

- ◀ اضبط المفتاح الدوار على 0.
- ◀ ضع وعاء الخلاط على الجهاز الأساسي وأدره في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى يستقر في مكانه.

الجهاز يصدر صوت طنين.

- تعرضت السكين للإعاقة أو ثقيلة الحركة.
- ◀ اضبط المفتاح الدوار على 0.
- ◀ أزل العائق.

الجهاز يتوقف عن العمل أثناء الاستخدام.

كمية المعالجة كبيرة للغاية أو مدة المعالجة كانت طويلة للغاية.

- ◀ اضبط المفتاح الدوار على 0.
- ◀ قم بتقليل الكمية الجارية تحضيرها.
- ◀ اترك الجهاز يبرد إلى درجة حرارة الغرفة.
- السائل يتسرب من مجموعة السكين.**
- عنصر الإحكام غير موجود بين وعاء الخلط ومجموعة السكين.
- ◀ أدخل حلقة الإحكام في مجموعة السكين إيزي كليك.

لا يمكن وضع وعاء الخلط المحمول الذي تم تجميعه على الجهاز الأساسي.

- لم يتم ربط مجموعة السكين المحمولة بشكل صحيح وقفل الأمان يعمل على منع التركيب.
- ◀ أدر مجموعة السكين المحمولة في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى النهاية.

الشكل 20

يجب أن تتواجه العلامتان ▼ و ▲ معًا.

الغطاء الموجود على وعاء الخلط المحمول غير محكم الغلق.

- إطار الإحكام غير موجود في الغطاء.
- ◀ قم بتركيب إطار الإحكام.

- ◀ لا تلمس أبدًا مُكوّنات دون سائل.
- ◀ اخلط المواد الغذائية الصلبة مع كمية كافية من السائل.
- ◀ امزج المواد الغذائية البودرة مع كمية كافية من السائل قبل الخلط أو قم بإذابتها في سائل بالكامل. المواد الغذائية البودرة، مثل السكر المطحون، مسحوق الكاكاو، فول الصويا المحمص والدقيق ومسحوق البروتين.
- ◀ عندما لا تدور المُكوّنات وتختلط جيدًا في وعاء الخلاط، استخدم الكباس كي تضغط المُكوّنات إلى الأسفل.

وصفة مقترحة

مشروب رياضي

المُكوّنات:

- ◀ 250 ج عسل (بارد، 7-9 °م)
- ◀ 5 ج قرفة
- ◀ 200 ج حليب (دافئ، 65 °م)

التحضير:

- ◀ أضف العسل والقرفة في الخلاط.
- ◀ اخلط المُكوّنات 5 ثوانٍ على الدرجة max.
- ◀ أضف الحليب.
- ◀ اخلط المُكوّنات 5 ثوانٍ على الدرجة max.

وعاء الخلط المحمول

الشكل 40

القطاعة متنوعة الاستخدامات

الشكل 41

ملاحظة

قيود المعالجة في القطاعة متنوعة الاستخدامات:

- ◀ لا تعالج سوائل أو مواد غذائية سائلة جدًا في القطاعة متنوعة الاستخدامات أبدًا.
- ◀ لا تقم بطحن المواد الغذائية الجافة للغاية أو الصلبة التي يزيد حجمها عن حبوب القهوة. المواد الغذائية غير المناسبة مثل جوزة الطيب والزنجبيل الجاف.
- ◀ فتّت 50 ج بحرٍ أقصى من المواد الغذائية الصلبة بأقصى سرعة لمدة 1 ث أو 1 - 5 نبضات بحرٍ أقصى، ما لم يُذكر خلاف ذلك في جدول الوصفات.
- ◀ لا تطحن السكر.
- ◀ تجنب تفتيت مكعبات الثلج.
- ◀ القطاعة متنوعة الاستخدامات ليست مناسبة لإنتاج زبدة البندق.
- ◀ القطاعة متنوعة الاستخدامات ليست مناسبة للتفتيت الناعم للحوم، مثلًا لإعداد صلصة البولونيز.

القديمة (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
وهذه المواصفة تحدد الإطار العام لقواعد تسري في جميع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص استعادة الأجهزة القديمة وإعادة استغلالها.

خدمة العملاء

وللحصول على معلومات تفصيلية عن فترة الضمان وشروط الضمان في بلدك، يُرجى استخدام رمز الاستجابة السريعة الموجود على المستند المرفق بشأن جهات اتصال الخدمة وشروط الضمان، أو الاتصال بخدمة العملاء أو الموزع لديك أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
ويمكن الحصول على بيانات الاتصال بخدمة العملاء عبر رمز الاستجابة السريعة الموجود على المستند المرفق بشأن جهات اتصال الخدمة وشروط الضمان أو على موقعنا الإلكتروني.

يتعدّر تركيب القطاعة متنوعة الاستخدامات المُجمّعة على الجهاز الأساسي.

لم يتم ربط مجموعة السكين بشكل صحيح وقفل الأمان يحول دون التركيب.

أدر مجموعة السكين في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى المصد.

← الشكل 28

يجب أن تتواجه العلامتان ▼ و ▲ معًا.

التخلص من الجهاز القديم

تخلّص من الجهاز بطريقة لا تضر البيئة. يمكنك الحصول على المعلومات الخاصة بأحدث سبل التخلص من المخلفات لدى تاجر المتخصص أو لدى إدارة البلدية أو المدينة التي تتبع لها.

هذا الجهاز مطابق للمواصفة الأوروبية 2012/19/المجموعة الاقتصادية الأوروبية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

Valid within Great Britain:
Imported to Great Britain by
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton, Milton Keynes
MK12 5PT
United Kingdom



8001347590 (050328)

de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi, es, pt, el, tr, pl, uk, ru, ar