





Russell Hobbs



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN LÀ 1 NHIỆT ĐỘ

25090-56

 www.russellhobbs.com

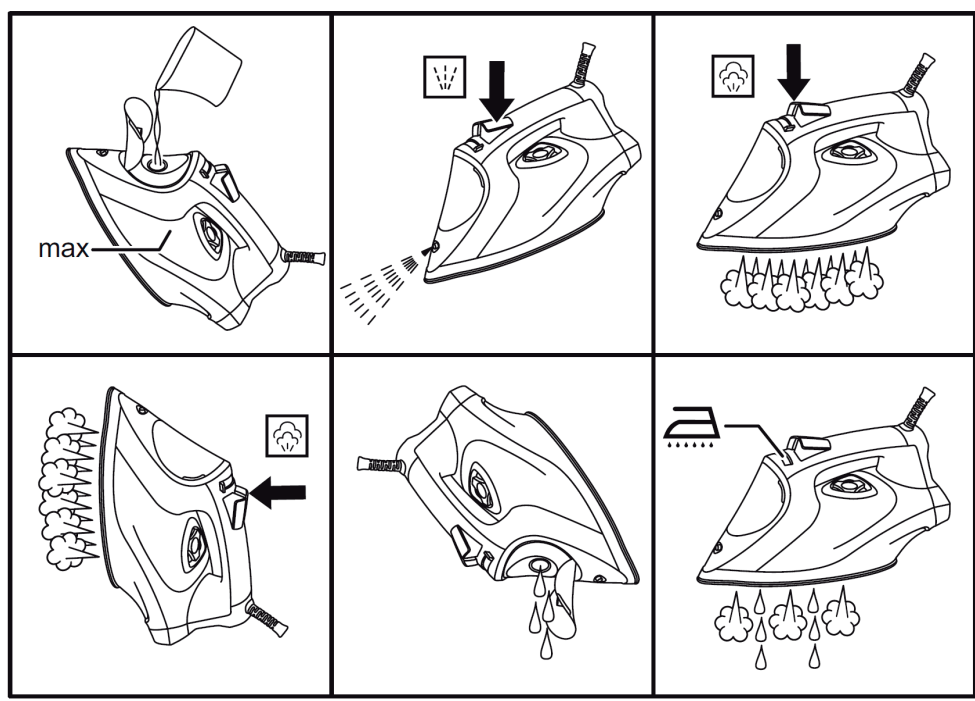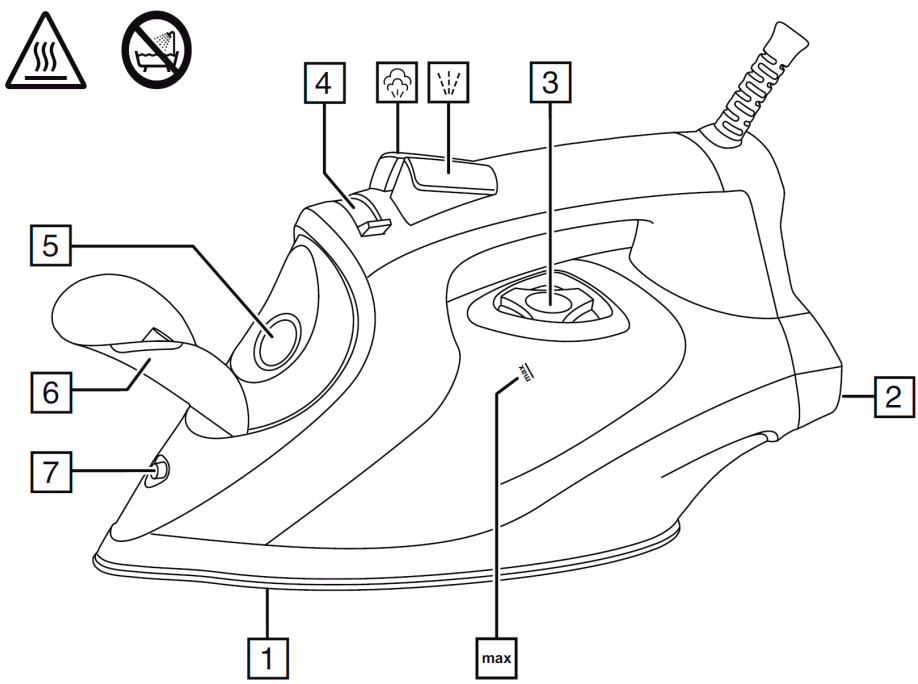

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và giữ lại hướng dẫn sử dụng cho người sử dụng kế tiếp nếu bạn có ý định chuyển nhượng thiết bị.

CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN QUAN TRỌNG

Tuân thủ các biện pháp an toàn cơ bản, bao gồm:

Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, nếu họ trong tầm giám sát/được hướng dẫn và hiểu các nguy cơ liên quan. Không để trẻ chơi đùa với thiết bị. Vệ sinh làm sạch thiết bị hay người dùng bảo dưỡng không nên được thực hiện bởi trẻ em trừ khi trẻ lớn hơn 8 tuổi và được giám sát. Sử dụng và để thiết bị tránh xa tầm tay trẻ dưới 8 tuổi.

Sử dụng bàn là hoặc đặt dụng cụ, trên một bề mặt vững, bằng phẳng, chịu nhiệt, hoặc tốt nhất là cầu là.

Không để bàn là ngoài tầm chú ý khi đang cắm điện hoặc khi đang để trên cầu là.

Tháo phích cắm bàn là trước khi đổ thêm nước, vệ sinh làm sạch hoặc sau khi sử dụng.

Không vận hành thiết bị nếu thiết bị bị rơi hoặc hư hỏng, bị trục trặc hoặc rò rỉ. Nếu dây cáp điện bị hư hỏng, vui lòng hoàn trả thiết bị để tránh nguy hiểm.



BỀ MẶT THIẾT BỊ SẼ NÓNG LÊN TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG

- Không sử dụng thiết bị gần bồn tắm, vòi hoa sen, chậu hoặc các vật chứa nước khác
- Không là ủi quần áo khi đang mặc.
- Không sử dụng thiết bị với bất kỳ mục đích nào khác mục đích mô tả trong hướng dẫn này.
- Không làm xước mặt đế là - tránh khuy cúc, khóa kéo,...
- Thiết bị có cầu chì bảo vệ quá nhiệt và sẽ đứt nếu thiết bị quá nóng. Nếu điều này xảy ra, thiết bị sẽ ngừng hoạt động và phải được hoàn lại để sửa chữa.

CHỈ SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH GIA ĐÌNH

CÁC BỘ PHẬN

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Đế là | 5. Lỗ thêm nước |
| 2. Đế đứng/ Chân đế | 6. Nắp ngăn chứa nước |
| 3. Đèn báo | 7. Vòi phun nước |
| 4. Gạt điều chỉnh hơi nước | |

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU

- Tháo bỏ nhãn mác, nhãn dán và bao bì đóng gói trên bàn là và đế là.
- Đừng lo lắng nếu bàn là bốc khói một chút ở lần đầu sử dụng. Điều này sẽ ngừng sau một lúc.
- Là nháp một miếng vải cotton cũ để làm sạch đế là.

CHẾ ĐỘ TỰ TẮT

- Nếu để yên bàn là ở tư thế để là hướng xuống dưới hoặc nằm nghiêng, bàn là sẽ tự tắt sau 30 giây; hoặc 8 phút nếu đặt dựng đứng.
- Bàn là sẽ kêu bíp 6 lần và đèn báo sẽ nhấp liên tục cho đến khi người dùng di chuyển bàn là.
- Để bật lại, nhấc bàn là lên, nghiêng về phía trước rồi đặt dựng đứng để bàn là trở lại nhiệt độ hoạt động

ĐỔ THÊM NƯỚC

Không nên sử dụng nước máy cho bàn là nếu ở địa phương có nguồn nước cứng, nên dùng nước cất (không phải nước đã được khử cặn hoặc làm mềm bằng hóa chất). Nếu mua nước cất, kiểm tra xem nước có phù hợp để sử dụng cho bàn là không.

1. Tháo phích cắm bàn là.
2. Giữ tay cầm bàn là.
3. Mở nắp ngăn chứa nước.
4. Đổ nước vào chậm chậm để khí trong ngăn chứa thoát ra, nếu không sẽ gây ra hiện tượng khóa hơi và nước sẽ bị tràn ra.
5. Không đổ nước qua vạch đối đa "max" nếu không nước sẽ bị chảy ra trong quá trình sử dụng.
6. Lau khô nước bị tràn ra.

SỬ DỤNG

Nhiệt độ bàn là an toàn để sử dụng cho mọi loại và quần áo có thể là được.

Là khô

Nếu định là khô trong 20 phút hoặc hơn, trước tiên đổ sạch nước trong ngăn chứa để tránh hơi nước tự phát ra.

1. Chính gạt điều chỉnh hơi nước đến vạch ☒.
2. Đèn báo sẽ nhấp nháy chậm chậm khi bàn là nóng lên. Khi bàn là đã sẵn sàng để sử dụng, đèn báo sẽ sáng lên.

Là hơi nước

1. Chính gạt điều chỉnh hơi nước theo nhu cầu sử dụng, vạch ☒ = không hơi nước, vạch ☒☒ = hơi nước mạnh.
2. Đèn báo sẽ nhấp nháy chậm chậm khi bàn là nóng lên. Khi bàn là đã sẵn sàng để sử dụng, đèn báo sẽ sáng lên.

PHUN NƯỚC

Các đốm nước ảnh hưởng tới một số loại vải. Kiểm tra trước trên một góc vải khuất.

1. Nhấc bàn là ra khỏi vải.
2. Hướng vòi phun nước vào vải.
3. Nhấn nút ☒☒. Có thể phải nhấn 2 hoặc 3 lần để bơm nước ra.

PHUN HƠI KHI LÀ NẤM

1. Nhấc bàn là ra khỏi vải.

2. Nhấn nút 

Đợi 4 giây giữa mỗi lần phun để nhiệt độ tăng lên.

PHUN HƠI THẲNG ĐỨNG KHI LÀ ĐỨNG

Loại bỏ nếp nhăn trên quần áo treo, rèm màn, và vải làm đồ nội thất.

- Kiểm tra xem đằng sau vải có đủ thoáng khí không, nếu không hơi ẩm sẽ tích tụ, gây ra nấm mốc.
- Kiểm tra để chắc chắn không có vật gì đằng sau vải để bị hư hỏng bởi hơi nước.
- Kiểm tra để chắc chắn các túi, các ngăn và cổ tay áo không có gì.
- Kiểm tra xem có nước trong ngăn chứa không.

1. Giữ bàn là gần (nhưng không chạm) vải.

2. Nhấn nút 

Đợi 4 giây giữa mỗi lần phun để nhiệt độ tăng lên.

SAU KHI SỬ DỤNG

1. Tháo phích cắm bàn là.

2. Mở nắp ngăn chứa nước.

3. Giữ bàn là trên bồn rửa, lật ngược bàn là và đổ sạch nước từ ngăn chứa nước ra.

4. Đóng nắp lại.

5. Đặt bàn là dựng để. Để nó nguội hoàn toàn.

6. Khi bàn là đã nguội hoàn toàn, lau sạch nước ẩm còn đọng lại, quấn dây cáp điện quanh chân đế.

7. Lau sạch bề mặt thiết bị bằng khăn ẩm.

8. Loại bỏ những đốm nhỏ trên đế là bằng một chút giấm.

9. Cất bàn là đi (ở tư thế dựng để) để tránh đế là bị ăn mòn hoặc hư hỏng.

TỰ LÀM SẠCH

Để tránh bị đóng cặn bên trong, sử dụng chức năng tự làm sạch ít nhất là hàng tháng ở địa phương có nguồn nước bình thường, và thường xuyên hơn nếu ở địa phương có nguồn nước cứng.

Chuẩn bị chậu hoặc xô to để hứng nước phun ra từ đế là.

1. Đổ đầy nước vào ngăn chứa nước, đến vạch tối đa "max".

2. Gạt cần điều chỉnh hơi nước đến vạch 

3. Đặt bàn là dựng để.

4. Cắm điện cho bàn là đợi đèn báo ngừng nhấp nháy và sáng lên.

5. Giữ bàn là trên chậu hoặc xô, hướng mặt đế là xuống dưới.


6. Gạt cần điều chỉnh hơi nước từ vạch  sang  giữ ở đó.

7. Nhẹ nhàng di chuyển bàn là qua lại trên chậu hoặc xô.

8. Nước và hơi nước sẽ đi qua đế là, rửa sạch cặn bẩn và bụi ở đó, rồi chảy vào chậu.

9. Khi nước và hơi nước ngừng chảy ra khỏi đế là, thả gạt điều chỉnh hơi nước.

TÁI CHẾ

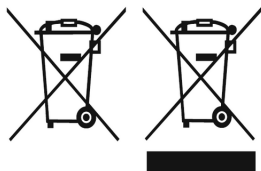

Để tránh các vấn đề về môi trường và sức khỏe do hóa chất độc hại gây ra, thiết bị, pin sạc và pin không sạc có ký hiệu như hình bên không thể vứt bỏ chung với rác thải đô thị chưa phân loại. Luôn vứt bỏ đồ điện và điện tử, pin sạc và pin không sạc tại các điểm thu gom/tái chế theo quy định.